Digitaler Messschieber, 150-mm-Messschieber



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung


Pro-Tech shop

TECHNISCHE DATEN:

MESSBEREICH:	0-150MM/0-6IN
GENAUIGKEIT:	0,01 MM/0,0005 ZOLL
MESSFEHLER:	±0.02mm/0.001IN(<100MM)
	±0.03mm/0.001IN(>100-200MM)
WIEDERHOLBARKEIT:	0,01 MM/0,0005 ZOLL
MAX. MESSGESCHWINDIGKEIT:	1,5M/S, 60IN/S
ANZEIGE:	LCD-DISPLAY
POWER:	EINE BATTERIE LI 1.5V, TYP LR44 KAPAZITÄT - 180MAH
BETRIEBSTEMPERATUR:	5°C-40°C/41 BIS 104 GRAD F
ANMERKUNGEN:	DIE MESSUNG SOLLTE BEI EINER MAXIMALEN LUFTFEUCHTIGKEIT VON 80 % DURCHGEFÜHRT WERDEN.

FEATURES:

1.OUTER JAWS
2.INNERE JAWS
3.HĹBKOMER
4. STUFENMESSUNG
5.MESSSTAB
6.ZOLL//METRISCHE SKALA
7.BATTERIE
8.AUSGANGSANSCHLUSS
9. LCD-DISPLAY
11.ROLE
12.EIN/AUS
13.RESET-SCHALTER
14.ZOLL/METRISCHER SCHALTER

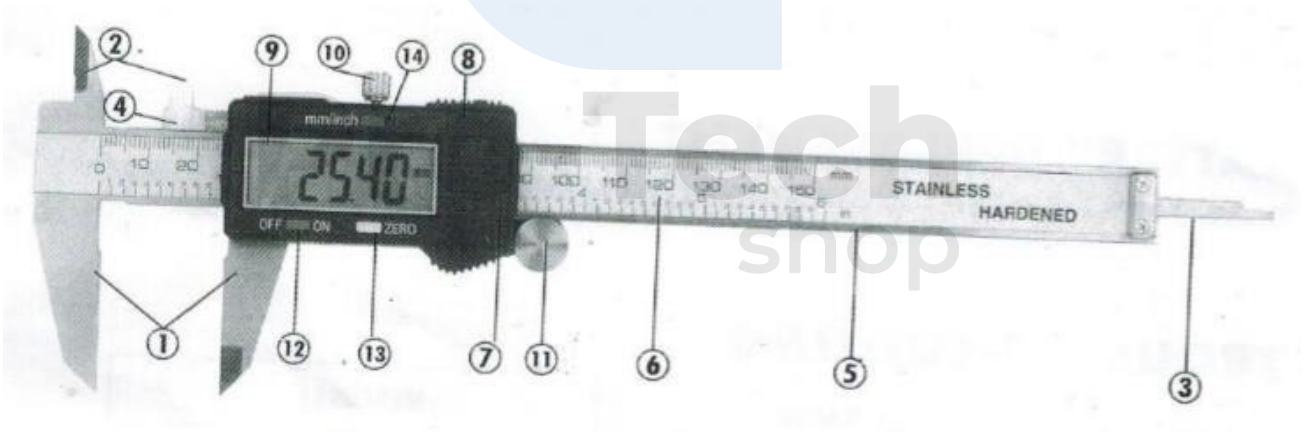

VERWENDUNG

1. Messung:


Der Balken kann nur bewegt werden, wenn die Feststellschraube gelöst wird.

2. Messmethoden:

1) Freigabe

2) Drücken Sie die Einschalttaste, drücken Sie die entsprechende Taste, um die Messart zwischen Zoll und metrischen Einheiten auszuwählen. Drücken Sie die Taste nach der Messung, um das Ergebnis zwischen Zoll und mm umzurechnen.

3) Um das Gerät zurückzusetzen, schließen Sie die Klemmbacken des Geräts und drücken Sie dann die Reset-Taste.

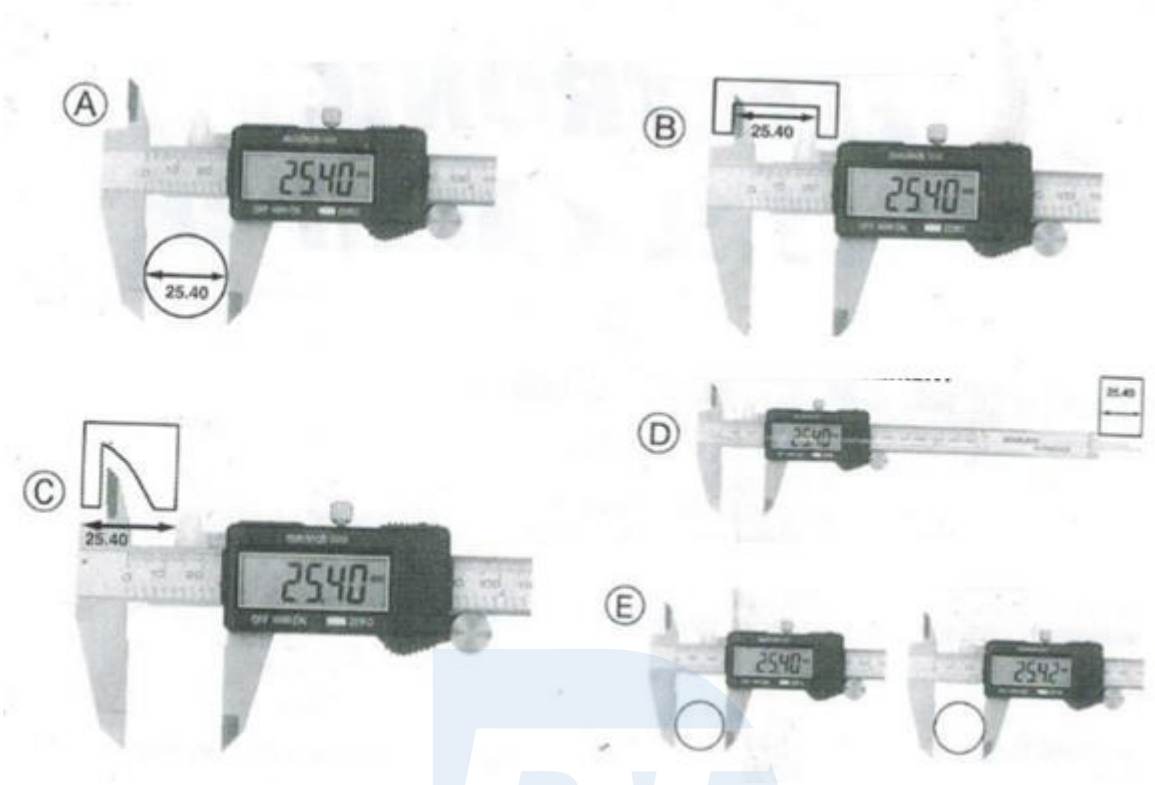

A) Außenmessung B) Innenmessung C) Stufenmessung D) Tiefenmessung E) Differenzmessung

WARTUNGSANWEISUNGEN

1. Der Messschieber muss immer trocken bleiben (Flüssigkeiten können das Gerät beschädigen)
2. Verwenden Sie zur Reinigung nur saubere und trockene Tücher, keine Lösungsmittel oder deren Derivate, da diese das Gerät beschädigen können.
3. Um Energie zu sparen, schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie Ihre Arbeit beendet haben.
4. Vermeiden Sie den Kontakt mit anderen elektrischen Geräten.

BATTERIEWECHSEL

Eine blinkende Anzeige weist auf eine schwache Batterie hin. Um die Batterien auszutauschen, öffnen Sie die Geräteklappe und tauschen Sie dann die Batterien aus.

PROBLEMBEHEBUNG

OBJEKTE	CAUSE	LÖSUNG
BLINKENDE ANZEIGE	BATTERIE TIEF	BATTERIEN ERSETZEN
SICH DER WERT AUF DEM DISPLAY TROTZ VORSCHUBGESCHWINDIGKEIT NICHT ÄNDERT	SENSOR BLOCKIERT	NEHMEN SIE DIE BATTERIE HERAUS UND SETZEN SIE SIE NACH 30 SEKUNDEN WIEDER EIN.
MESSUNGENAUIGKEIT	FUNKELNDER SENSOR	DIE ABDECKUNG DEMONTIEREN UND REINIGEN DRUCKLUFT MIT EINEM HÖCHSTDRUCK VON 5 KG/CM^2
LCD-DISPLAY FUNKTIONIERT NICHT	1. FALSCHE BATTERIEPOSITION 2. NIEDRIGER BATTERIESTAND	1. ENTFERNEN SIE DEN BATTERIEFACHDECKEL UND ÜBERPRÜFEN SIE, OB DIE BATTERIEN RICHTIG EINGELEGT SIND. 2. DIE BATTERIEN ERSETZEN