Handfettpresse, Fettpresse 500ml



Pro-Tech
shop

Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem ersten Gebrauch.
Der Benutzer ist verpflichtet, sich mit allen Anweisungen vertraut zu machen, die für den normalen Gebrauch und die Überlastung erforderlich sind, und alle Risiken zu akzeptieren, die während der Überlastung auftreten können.



HINWEIS!!!

Aufgrund der ständigen Produktverbesserung dienen die Fotos und Zeichnungen in diesem Handbuch nur der Veranschaulichung und können vom gekauften Produkt abweichen. Diese Unterschiede können kein Grund für eine Beschwerde sein.

HINWEIS!!!

Die Erstinbetriebnahme dieses Geräts ist im Sinne dieses Handbuchs ein rechtlicher Schritt, bei dem der Benutzer freiwillig und unentgeltlich bestätigt, dass er/sie diese Anleitung sorgfältig gelesen hat, ihre Bedeutung versteht und sich aller Konsequenzen bewusst ist.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Ein Öler ist ein Gerät, das zum Schmieren von Öl oder Fett unter Druck verwendet wird. Er ist für alle Werkstattarbeiten gedacht, bei denen Präzision und Genauigkeit erforderlich sind.

ALLGEMEINE ANWEISUNGEN ZUR SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ

Feuer!
Übermäßiger Druck kann den Schreibmaschinenkopf und sein Zubehör beschädigen.
Wenden Sie bei der Betätigung der Handklinke keine Gewalt an. Verwenden Sie keine Verlängerungskabel oder andere Hilfsmittel.

Feuer!
Übermäßiger Druck auf den Schmierstoffgeber kann den Schmierstoffgeber, eventuell auch das Lager und die Maschine beschädigen! Beachten Sie die Wartungs- und Instandhaltungsvorschriften des Maschinenherstellers.

Feuer!
Beschädigte Geräte können zu Personen- und Sachschäden führen! Hochdruckschläuche dürfen nicht geknickt, verdreht oder gedehnt werden. Überprüfen Sie das Zubehör während der Überlastzeit auf Anzeichen von Verschleiß, Rissen oder anderen Schäden. Beschädigtes Zubehör muss sofort ausgetauscht werden.

MONTAGE

Die Presse wird komplett montiert geliefert. Je nach Modell sind zusätzliche Ausrüstungen vorhanden oder nicht.


Tipp
Achten Sie bei der Montage darauf, dass der Aufsatz sauber und fest mit dem Kopf der Presse verbunden ist. Verwenden Sie geeignete Dicht- und Klebemittel (z. B. Teflonband). Beim Auswechseln des Düsenrohrs oder der Schale
Die Schläuche dürfen das Ventil im Kopf der Schmierpistole nicht abschrauben.


WARNUNG: VERGEWISSERN SIE SICH VOR DEM ERSTEN EINSATZ, DASS DAS TABLETT NICHT BESCHÄDIGT IST UND DASS ALLE FÜR DEN EINSATZ ERFORDERLICHEN TEILE VORHANDEN SIND.


WARNUNG: ÖFFNEN SIE DEN SCHMIERSTOFFGEBER NIEMALS UNTER DRUCK!!!

HANDBEFÜLLUNG

Schrauben Sie den Mörserkopf ab, legen Sie den Mörser in die Fettmulde, achten Sie darauf, dass die Spitze des Mörsers in das Fett eintaucht, damit er nicht den Magen ansaugt, und ziehen Sie den Griff. Ziehen Sie dann den Kopf der Fettpresse teilweise an, entfernen Sie das Rohr, indem Sie den Griff ganz hineindrücken, und ziehen Sie den Kopf fest. Drücken Sie den Griff nach unten, bis kein Schmiermittel mehr aus dem Loch kommt. Dann schrauben Sie den Schlauch auf, wobei Sie das Verbindungsstück zum Schutz des Schlauchs eventuell mit Klebeband umwickeln. Die Fettpresse ist nun einsatzbereit.

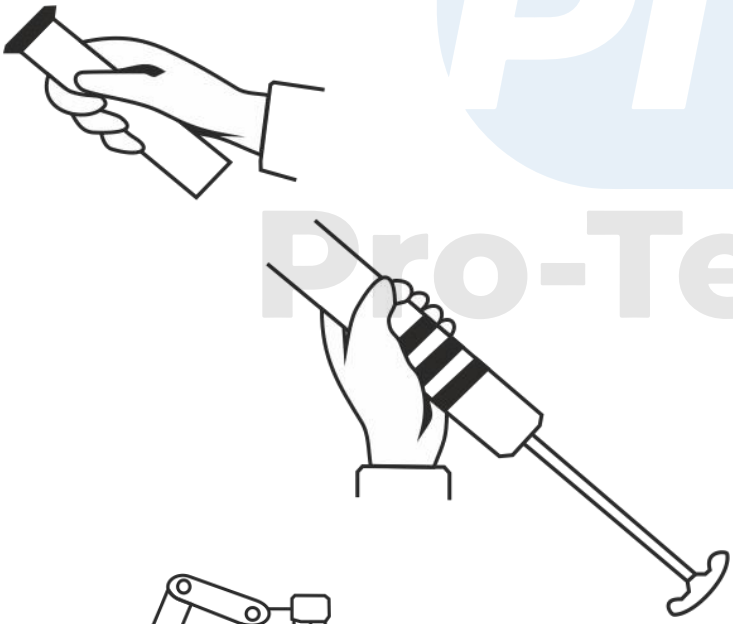

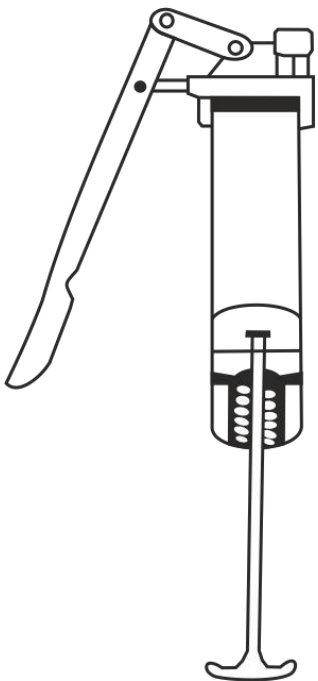

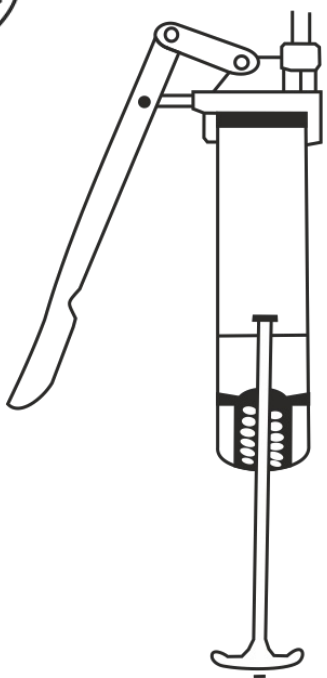


Pro-Tech shop


Pro-Tech
shop

BEFÜLLUNG MIT EINER FETTPRESSE

Setzen Sie die Einfüllöffnung der Schmierpresse auf das Einfüllventil und halten Sie sie mit leichtem Gegendruck.

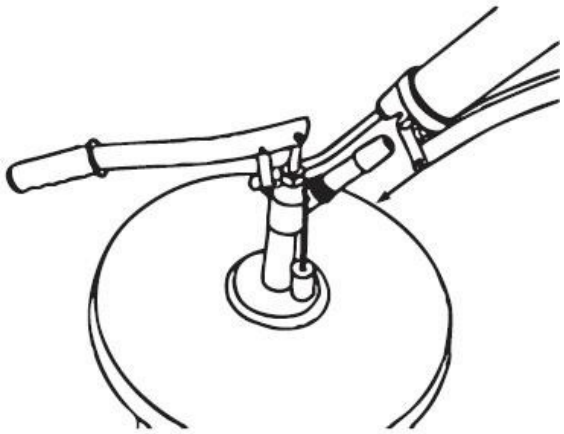


Starten Sie das Gerät und füllen Sie den kleinen Tank. Das Befüllen kanndazu führen, dass die Kupplungsstange aus der Schmierstoffleitung herausgedrückt wird.

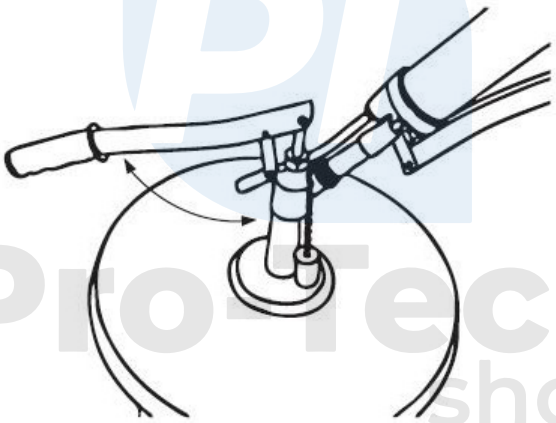

Pro-Tech shop


Ziehen Sie an der Verbindungsstange, um die Backe zu aktivieren, und schieben Sie die Verbindungsstange zurück in den Griffkörper.

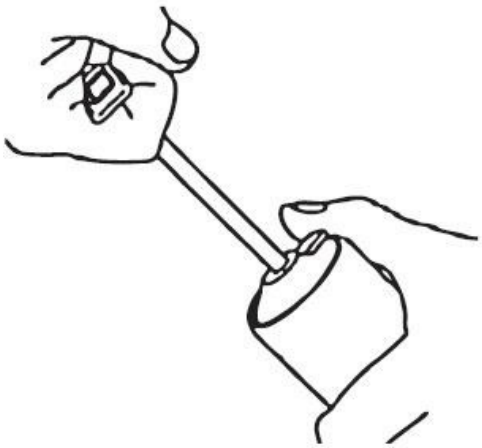


VERWENDEN

ACHTUNG! Übermäßiger Druck kann zum Bruch des Schmierkopfes und des Zubehörs führen!

ACHTUNG! Tragen Sie bei der Verwendung des Schmierstoffgebers Schutzhandschuhe und einen Augenschutz.

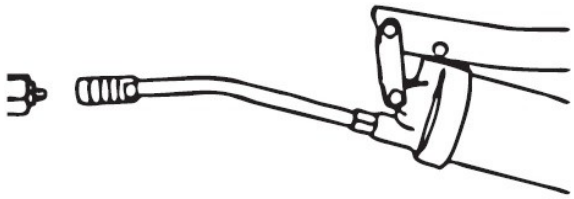

Stecken Sie die Hydraulik auf die bereits montierte Hydraulik und über die Schmiervorrichtungen.

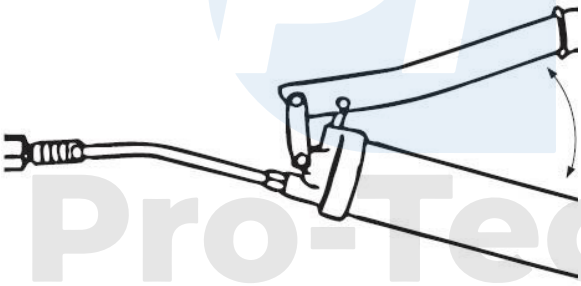

Schmieren Sie, indem Sie den Handstab kontrollieren.

Pro-Tech shop