Pneumatischer Spanner Profi 4800Nm



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

Pro-Tech shop

DIESES HANDBUCH AUFBEWAHREN
Dieses Dokument enthält Sicherheits- und Betriebsanweisungen sowie Garantieinformationen.
Bewahren Sie das Dokument zusammen mit dem Kaufnachweis an einem trockenen Ort auf.

WARNUNG: Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts dieses Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen zum sicheren Betrieb des Geräts.

WICHTIG:

Lesen Sie nach dem Kauf des Geräts dieses Handbuch und befolgen Sie die Anweisungen zum sicheren Betrieb des Geräts. Bewahren Sie dieses Dokument zum späteren Nachschlagen auf.

Wichtige Sicherheitsinformationen

- Alle Anweisungen aufbewahren

WARNUNG! Unsachgemäße Bedienung und Wartung dieses Produkts kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen. Lesen Sie dieses Handbuch und alle Sicherheitshinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen.

Beachten Sie alle Regeln und Vorschriften für die Verwendung der Geräte in der Werkstatt oder am Arbeitsplatz mit den Geräten.

ANMERKUNG	Überprüfen Sie vor jeder Verwendung des Geräts die Luftschläuche, das Gerät und das Zubehör auf Schäden. Verwenden Sie ein beschädigtes Gerät nicht, da die Gefahr schwerer Verletzungen des Benutzers besteht.
WARNUNG	Beim Betrieb des Geräts darf der Nennbetriebsdruck nicht überschritten werden.
WARNUNG	Tragen Sie keine Uhren, Ohrringe oder lose Kleidung, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten.
WARNUNG	Tauschen Sie kein Zubehör aus und führen Sie keine Wartungsarbeiten durch, während das Gerät an die Luftversorgung angeschlossen ist.
ANMERKUNG	Tragen Sie einen geeigneten Gehör- und Augenschutz. Tragen Sie einen Augenschutz gemäß ANSI Z87.1
WARNUNG	Verschlissene und beschädigte Teile des Geräts müssen ersetzt werden. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Die Verwendung von anderen Teilen kann gefährlich sein.
ANMERKUNG	Stellen Sie sicher, dass der dem Gerät zugeführte Druck korrekt ist und 90 PSI nicht überschreitet.
WARNUNG	Halten Sie den Luftschlauch von Hitzequellen, Fett, Chemikalien und scharfen Kanten fern. Überprüfen Sie den Luftschlauch immer auf Beschädigungen, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch richtig an das Gerät angeschlossen ist. Verwenden Sie nur Zubehör, das für die Verwendung mit diesem Gerät vorgesehen ist.
ANMERKUNG	Aufgrund des möglichen Vorhandenseins von Asbeststaub aus Bremsbelägen wird ein geeigneter Atemschutz empfohlen.

WARNUNG	Halten Sie eine stabile Position ein, wenn Sie mit dem Gerät arbeiten. Tragen Sie rutschfestes Schuhwerk.
WARNUNG	Kinder und andere Personen sollten sich nicht im Arbeitsbereich des Geräts aufhalten.
ANMERKUNG	Verwenden Sie das Gerät NICHT für einen anderen Zweck als den, für den es bestimmt ist. Verwenden Sie KEINE beschädigten oder defekten Geräte. Verwenden Sie das Gerät NICHT, wenn der Benutzer nicht von einer qualifizierten Person in der Verwendung des Geräts geschult worden ist. Betätigen Sie das Gerät NICHT, indem Sie den Luftschlauch festhalten.
WARNUNG	Bei Nichtgebrauch sollte der Luftschlauch abgezogen und an einem sicheren und trockenen Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern, aufbewahrt werden.
WARNUNG	Vergewissern Sie sich immer, dass die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie den Luftschlauch anschließen.
WARNUNG	Das Gerät muss immer sauber und geschmiert sein. Tägliche Schmierung ist zum Schutz vor Korrosion und möglichen Schäden unerlässlich.
WARNUNG	Überlasten Sie die Maschine nicht. Verwenden Sie den Schlagschrauber bei optimaler Geschwindigkeit für maximale Leistung.
WARNUNG	Erhöhen Sie den Luftdruck nicht über den vom Hersteller angegebenen Wert hinaus. Ein zu hoher Druck kann zu Schäden am Gerät führen. Eine Überlastung des Geräts führt zu übermäßigem Verschleiß der beweglichen Teile des Geräts und zu Schäden am Gerät.
WARNUNG	Warten Sie aus Sicherheitsgründen und zum Schutz vor möglichen Schäden am Gerät oder Gefahren für den Benutzer immer, bis das Gerät zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie es wegstellen.

TECHNISCHE DATEN:

Größe in Zoll 1"
Drehmoment max. 4800 Nm Max.
Drehzahl 3900 U/min Luftanschluss
½"
Mindestschlauchdurchmesser 13
mm Luftdruck 8-10 kg/cm3

Bediener

ACHTUNG!

Lesen Sie diese Informationen vor dem Gebrauch und beachten Sie alle Sicherheitsvorkehrungen.

ACHTUNG!

Ziehen Sie den Luftzufuhrschlauch vom Gerät ab, bevor Sie Teile des Geräts austauschen - andernfalls kann es zu schweren Verletzungen kommen.

Geschwindigkeitskontrolle

Der Schlagschrauber darf nicht zum Einstellen des Drehmoments verwendet werden. Verwenden Sie zum Einstellen des Drehmoments einen Drehmomentschlüssel. Stellen Sie den Drehmomentschlüssel beim Lösen der Schrauben auf die maximale Einstellung. Verwenden Sie beim Anziehen von Schrauben immer einen Drehmomentschlüssel, um das richtige Schraubendrehmoment zu erreichen.

WARNUNG!

Achten Sie beim Nachziehen darauf, dass Sie die Schraube nicht zu fest anziehen. Stellen Sie die Einstellschraube auf die kleinste Einstellung und ziehen Sie sie dann mit einem Drehmomentschlüssel fest.

Aufstellen des Geräts

Um die Schraube zu lösen, drücken Sie den Vorwärts/Rückwärts-Knopf (oben auf dem Griff) in die hintere Position. Um die Schraube festzuziehen, schieben Sie den Knopf nach vorne. Wenn die Schrauben nach links geschraubt sind, gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor. Ziehen Sie die Schraube nicht fest.

1 Verwenden Sie nur Steckschlüsseleinsätze, die für die Verwendung mit Schlagschraubern vorgesehen sind. Stecken Sie den Steckschlüssel auf die entsprechende Schraube.

2. Verbinden Sie den Schraubenschlüssel mit dem Luftzufuhrschlauch.

3. Drücken Sie den Abzug.

4. Um die Drehrichtung zu ändern, drücken Sie den Knopf oben auf dem Griff. "R" - rückwärts, "F" - vorwärts.


5. Stellen Sie den Luftstrom mit dem Stromregelventil ein.

6. Stellen Sie sicher, dass die Luftzufuhr sauber ist und einen Druck von 90 PSI nicht überschreitet. Ein zu hoher Luftdruck und schmutzige Luft verkürzen die Lebensdauer des Produkts und können zu Schäden oder Verletzungen führen.

7. Kinder sollten sich von dem Gerät und dem Arbeitsbereich fernhalten, der von dem Gerät entfernt ist. Wenden Sie KEINE erhöhte Kraft an, um die Mutter abzuschrauben.

Das Gerät DARF NICHT über einen längeren Zeitraum in Betrieb sein, da dies seine Lebensdauer verkürzt.

Anschlussplan

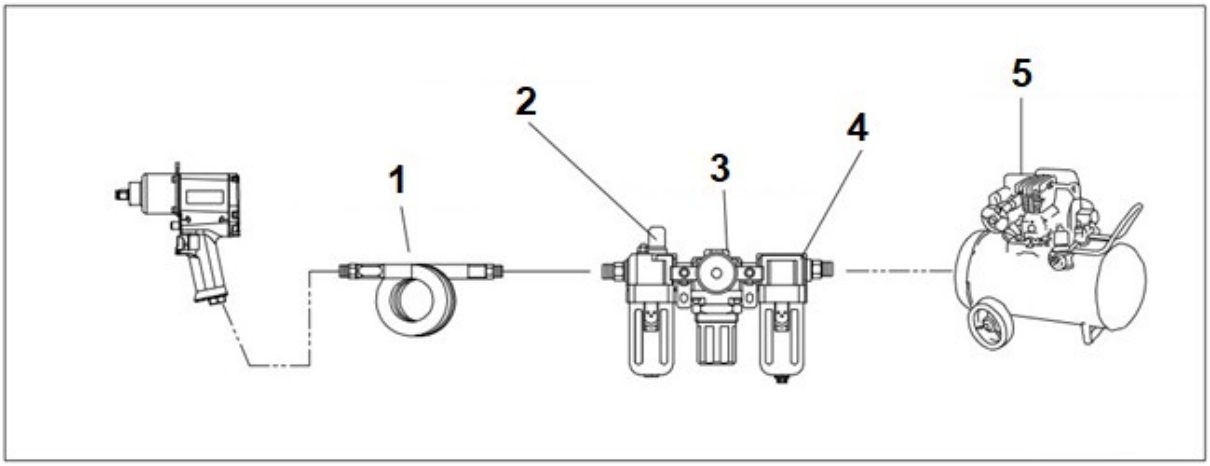

1. Schlauch2 . Öler3 . Regler4 .Filter5 . Kompressor

Wartung

ACHTU
NG!
Trennen Sie den Schlagschrauber vom Luftzufuhrschlauch, bevor Sie Anbaugeräte wechseln oder Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchführen. Ersetzen oder reparieren Sie beschädigte Teile. Verwenden Sie nur Originalteile. Die Verwendung von anderen Teilen kann gefährlich sein!

Schmieren Sie den Schlagschrauber täglich nach, indem Sie ein paar Tropfen Öl in den Lufteinlass der Maschine geben.
2. Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch. Verwenden Sie KEIN abgenutztes oder beschädigtes Zubehör.
3. Ein Stromausfall oder eine fehlerhafte Funktion des Geräts kann folgende Ursachen haben:
(a) übermäßige Kondensation im Luftsystem, Feuchtigkeit oder Verstopfung im Luftsystem, Verwendung von Schlauchkupplungen falscher Größe oder Art. Überprüfen Sie die Luftzufuhr, um das Problem zu beheben.
b) Verunreinigungen (Gummi oder andere) können die Leistung des Geräts ebenfalls beeinträchtigen. Wenn Ihr Gerätemodell mit einem Luftfilter ausgestattet ist, entfernen und reinigen Sie ihn.

Wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, unterbrechen Sie die Luftzufuhr und ziehen Sie den Schlauch ab. Reinigen Sie dann das Gerät und bewahren Sie es an einem sicheren und trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Lagerung

Das Gerät muss vor längerer Lagerung geschmiert werden. Schmieren Sie den Gerätemotor nicht zu oft. HINWEIS !


Ziehen Sie vor dem Schmieren den Luftzufuhrschlauch vom Gerät ab.

Pro-Tech shop

Schutz der Umwelt



Elektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen in ausgewiesenen Recyclinganlagen entsorgt werden. Informationen über die Entsorgung von Elektrogeräten erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

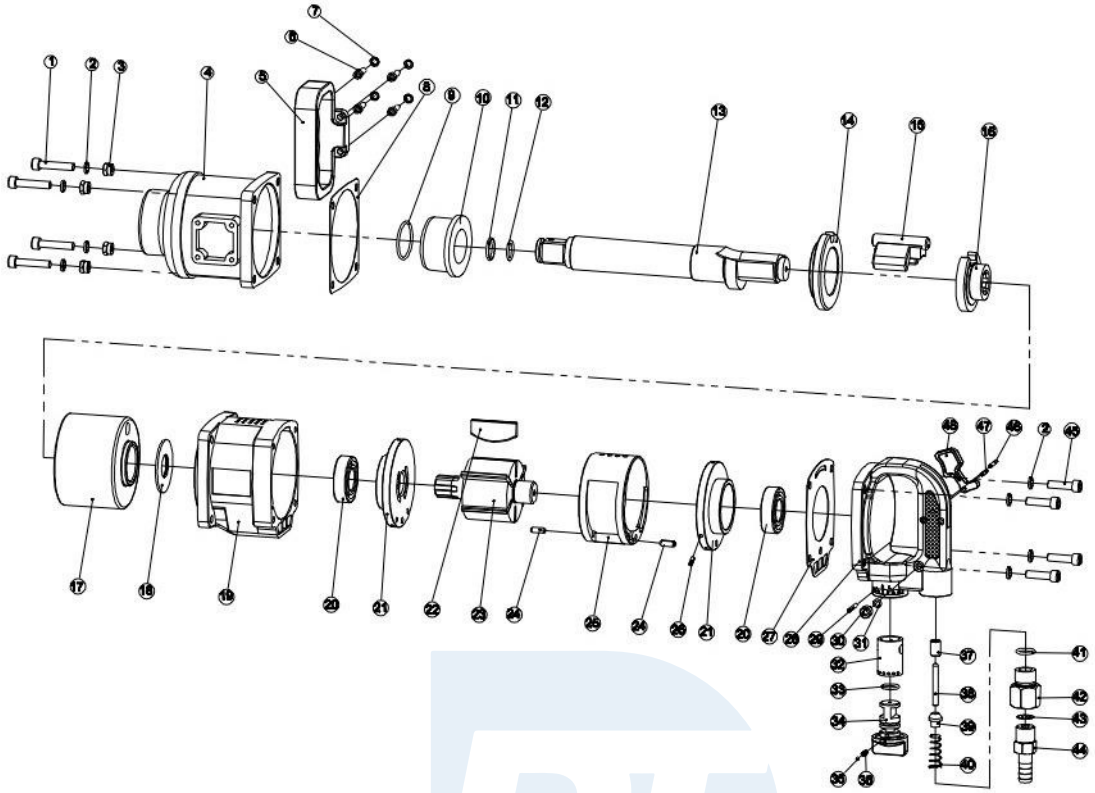

Pro-Tech
shop