Spritzpistole 1,7 mm



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

CE

ALLGEMEINE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Warnung:

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch und machen Sie sich mit allen Regeln der sicheren Benutzung vertraut.

Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Schäden am Gerät oder zu Verletzungen führen.

Bitte bewahren Sie dieses Handbuch nach dem Lesen an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie es bei der Arbeit mit dem Gerät jederzeit zur Hand haben.

DIE BEDEUTUNG DER SYMBOLE:



Lesen und verstehen Sie die Betriebsanleitung. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die Betriebsanleitung zu befolgen und alle Benutzer des Geräts in die Grundsätze der Benutzung einzuweisen.



Warnung! Dieses Symbol weist auf wichtige Informationen über gefährliche Bedingungen, Gefahren oder Sicherheitshinweise hin.



Augenschutz tragen (Schutzbrille, Maske).



Tragen Sie Arbeitshandschuhe.



Tragen Sie einen Schutzanzug.



Verwenden Sie eine Lackiermaske.

Die Spritzpistole ist ab Werk mit einem Korrosionsschutzmittel versehen. Vor der ersten Benutzung der Pistole

mit Lösungsmittel ausspülen.

Vergewissern Sie sich, dass alle Teile des Geräts korrekt zusammengebaut, festgezogen und unbeschädigt sind.

JOB:


- Halten Sie den Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt. Ein unordentlicher Arbeitsplatz kann die Ursache für einen Unfall sein.
- Verwenden Sie das Gerät nur in gut belüfteten Räumen. Unzureichende Belüftung kann gesundheitsschädlich sein, Feuer oder Explosionen verursachen.
- Verwenden Sie die Spritzpistole nicht in Räumen, in denen Lacke und Lösungsmittel gelagert werden.
- Lagern Sie niemals Lebensmittel in Räumen, in denen Sie eine Spritzpistole verwenden.
- Der Aufenthalt von Personen ohne die erforderliche persönliche Schutzausrüstung im Arbeitsbereich der Spritzpistole ist verboten.
- Verwenden Sie die Pistole nicht in der Nähe von Zündquellen (offene Flammen, brennende Zigaretten).
- Benutzen Sie das Gerät nicht in Anwesenheit von Kindern und gewähren Sie Kindern keinen Zugang zu dem Gerät.

SICHERE VERWENDUNG

- Die Spritzpistole darf nur von einer Person benutzt werden, die die Gebrauchsanweisung gelesen hat.
- Die Spritzpistole wird mit Druckluft betrieben.
- Die Zuluft muss trocken und sauber sein.
- Verwenden Sie kein anderes Gas für die Stromversorgung des Geräts. Dies könnte das Gerät beschädigen und sogar einen Brand verursachen.
- Prüfen Sie Schläuche und Kupplungen vor Beginn der Arbeiten auf Dichtheit.
- Verwenden Sie nur Schläuche mit elektrostatischer Entladung.
- Überschreiten Sie niemals den maximalen Betriebsdruck.
- Verdecken Sie niemals die Auslassöffnungen der Düsen.
- Lassen Sie das montierte Luftsystem nicht unbeaufsichtigt. Halten Sie Kinder vom Luftsystem fern.
- Ein hoher Druckluftdruck kann dazu führen, dass die Pistole entgegen der Spritzrichtung zurückschlägt. Seien Sie besonders vorsichtig, da der Rückstoß zu Verletzungen führen kann.
- Ziehen Sie den Druckluftschlauch ab, bevor Sie mit den Wartungsarbeiten beginnen.
- Richten Sie eine Waffe nicht auf sich selbst, andere Menschen oder Tiere.
- Den Sprühstrahl nicht in Richtung von Zündquellen und offenen Flammen richten.
- Bei der Arbeit nicht essen oder rauchen.
- Geeigneten Körperschutz tragen: Schutzbrille, Maske, Handschuhe, Schutzanzug.
- Überprüfen Sie vor Beginn der Arbeiten die Funktionsfähigkeit der Pistole.
- Befolgen Sie die Empfehlungen des Farbherstellers und verwenden Sie die oben aufgeführten Richtlinien zum persönlichen Schutz, zum Brandschutz und zum Umweltschutz.
- Beim Sprühen können gesundheitsschädliche Stäube und Dämpfe freigesetzt werden. Wenn Sie sich unwohl fühlen, unterbrechen Sie die Arbeit. Tragen Sie immer eine Lackiermaske mit einem geeigneten Filter.
- Bei Augen- oder Hautreizungen ist ein Arzt aufzusuchen. Tragen Sie immer einen Lackierschutzanzug, Arbeitshandschuhe und einen Augenschutz.

- Wenn das Gerät nicht funktioniert oder mechanisch beschädigt ist, stellen Sie die Arbeit sofort ein und wenden Sie sich an den Kundendienst.
- Modifizieren Sie die Waffe nicht.

BESCHREIBUNG

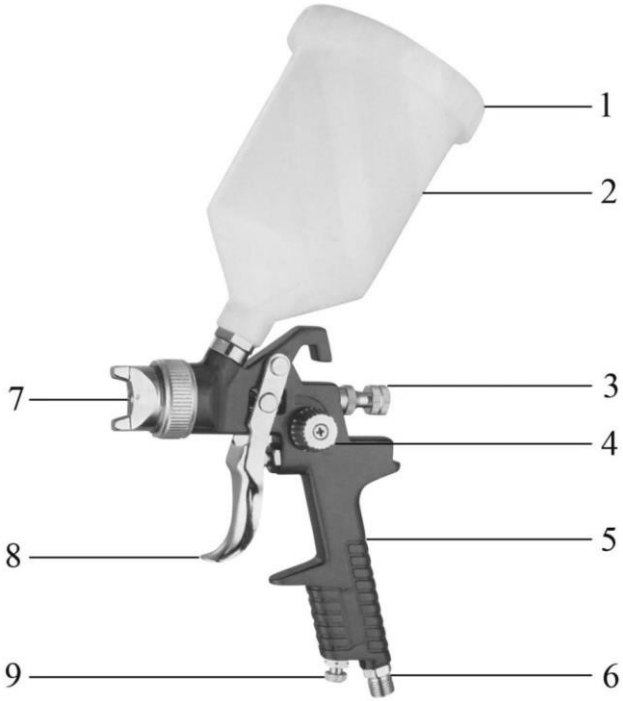


1. Deckel des Behälters
2. Gefäß
3. Farbkontrolle
4. Luftsteuerungsdüsen
5. Handgriff
6. Schnellwechsler
7. Jet
8. Auslösehebel
9. Einstellen der Luftzufuhr


SERVICE

- Vergewissern Sie sich, dass die Pistole nicht durch Rückstände von früheren Anstrichen verunreinigt ist.
- Schütten Sie das Material, das Sie auftragen wollen, in den Tank.
- Schrauben Sie die Kappe auf.
- Schließen Sie den Druckluftschlauch an die Pistole an.
- Führen Sie einen Testsprühstoß durch, indem Sie den Abzug betätigen.
- Stellen Sie den Fluss und die Menge der aufzutragenden Farbe ein.

Durch Drehen des oberen Knopfes (3) können Sie die Menge des aufzutragenden Materials einstellen. Eine zu geringe Menge führt zu einer unzureichenden Abdeckung, während eine zu große Menge zu einem Auslaufen führen kann.

Mit dem seitlichen Drehknopf (4) können Sie die Feineinstellung der Luft vornehmen.

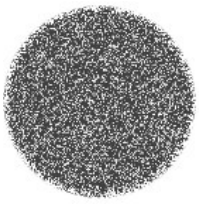

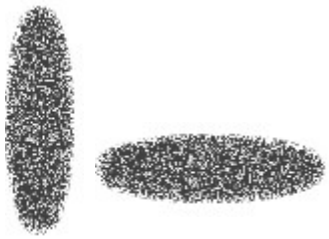

RundstrahlBreitstrahl

- für kleine Flächen
und schwer zugängliche Stellen

- zur Anwendung auf größeren Flächen


Durch Drehen der Düse (7) können Sie den Breitstrahl horizontal oder vertikal

einstellen. Der untere Drehknopf (9) dient zur groben Regulierung der


Zuluftmenge.

Halten Sie die Spritzpistole beim Auftragen des Materials senkrecht zur lackierten Oberfläche. Kippen Sie die Pistole nicht.

Führen Sie gleichmäßige, nicht zu schnelle Bewegungen aus, parallel zum bemalten Objekt. Der Abstand der Düse zur Oberfläche sollte zwischen 15 und 25 cm betragen.

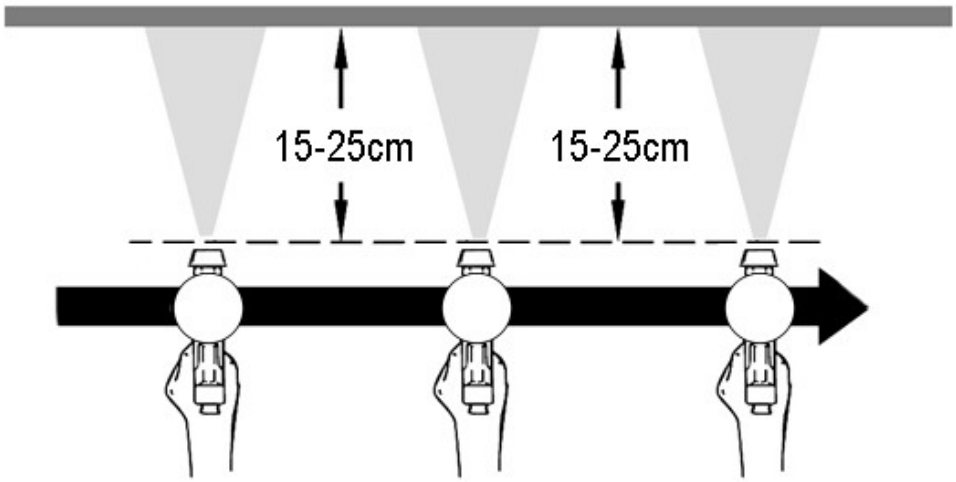

Die richtige Art, Farbe aufzutragen.

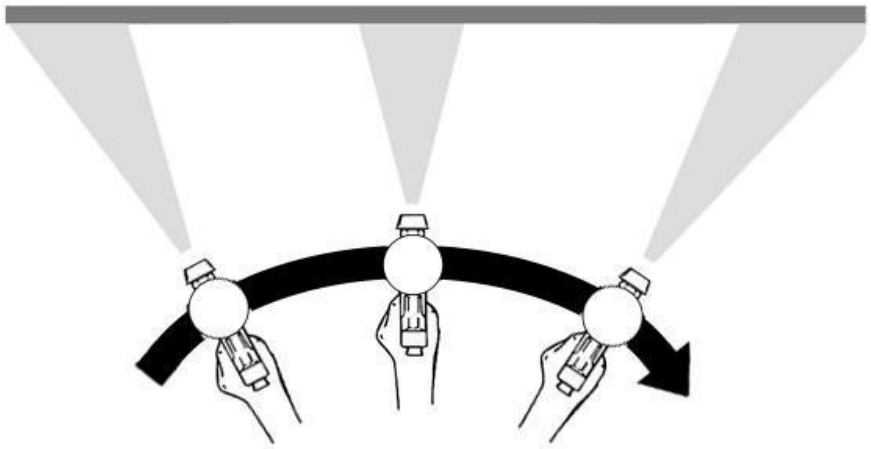

Falsche Methode des Farbauftrags.

WARTUNG UND LAGERUNG

Führen Sie alle Wartungsarbeiten mit leerem Behälter und ohne Druckluft aus. Leeren Sie den

Behälter nach Abschluss der Arbeiten immer vollständig und spülen Sie die Pistole anschließend mit

Reinigungsmittel.

Lassen Sie keine Farbe im Tank oder die Pistole verschmutzt zurück. Eingetrocknete Farbe kann zu Geräteschäden führen.

Um die störungsfreie Lebensdauer zu verlängern, muss die Pistole regelmäßig

gereinigt werden. Reinigung der Pistole:

- Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung.
- Leeren Sie den Farbbehälter und schrauben Sie ihn auf.
- Schrauben Sie die Düse ab.
- Schrauben Sie den Drehknopf zur Regulierung der Farbmenge ab und entfernen Sie die Feder.
- Drücken Sie den Abzug, ziehen Sie die Nadel vorsichtig.
- Schrauben Sie die Düse mit einem Schraubenschlüssel ab.
- Reinigen Sie das Innere der Pistole mit einer Lösemittelbürste.
- Waschen Sie die Nadel und die Düse in Lösungsmittel.
- Reinigen Sie die Spritzpistole und den Farbbehälter mit einem lösungsmittelhaltigen Tuch.
- Bauen Sie das Gerät wieder zusammen.

Verwenden Sie keine harten Bürsten und kein Schleifpapier. Tauchen Sie niemals die gesamte Pistole in Lösungsmittel ein. Dies könnte die Dichtung beschädigen. Lagern Sie die Pistole nach dem Zusammenbau an einem vor Feuchtigkeit und Staub geschützten Ort. Achten Sie darauf, dass Kinder keinen Zugang zu dem Gerät haben.

TECHNISCHE DATEN

Betriebsdruck ca.: 2,0 - 3,5 bar

Luftverbrauch: 45 - 113 l/min

Druckluftanschluss: ¼" Tankinhalt: 600 ml

Durchmesser der Düse: 1,7 mm



SCHUTZ DER UMWELT

Schütten Sie keine Farbe oder Lacke in die Kanalisation oder an andere Stellen, die nicht dafür vorgesehen sind. Entsorgen Sie Materialreste und gebrauchte Geräte in Übereinstimmung mit den örtlichen Umweltvorschriften.

Garantiebedingungen

Gemäß dem Gesetz Nr. 136/2002 Slg. wird das von Ihnen gekaufte Produkt für einen Zeitraum von 24 Monaten ab dem Verkaufsdatum garantiert. Im Falle des Kaufs von Waren, die für kommerzielle oder Geschäftstätigkeit, beträgt die Gewährleistungsfrist 12 Monate. Die Garantie wird nur gewährt, wenn die Produkte in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung und der Verwendungsmethode verwendet werden.

Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind alle Teile, die einer natürlichen Abnutzung, Überlastung, zweckentfremdetem Gebrauch und Mängeln unterliegen, die durch Transport oder unsachgemäße (nicht fachgerechte) Behandlung entstanden sind. Eine unsachgemäße Behandlung liegt beispielsweise vor, wenn die Bedienungsanleitung und die allgemein verbindlichen Vorschriften für den Umgang mit dem Produkt nicht beachtet wurden. Ebenso wird ein über die empfohlene Wartung hinausgehender unfachmännischer Reparaturversuch gewertet.

Die Garantie gilt ausschließlich für Mängel, die auf Material-, Fertigungs-, Montage- oder Verarbeitungsfehler zurückzuführen sind.

Das Recht auf Inanspruchnahme der Garantie erlischt:

1) das Produkt nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wurde

2) ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Herstellers Eingriffe in die Konstruktion der Maschine vorgenommen wurden

3) das Produkt unter anderen Bedingungen oder zu anderen Zwecken als denen, für die es bestimmt ist, verwendet wurde

4) ein Teil des Produkts wurde durch ein Nicht-Originalteil ersetzt

5) Schäden am Produkt oder übermäßige Abnutzung durch unzureichende Wartung verursacht werden

6) Schäden, die durch äußere mechanische, thermische oder chemische Einflüsse entstehen

7) die Mängel durch unsachgemäße Lagerung oder Handhabung des Produkts verursacht wurden

8) das Produkt wurde (für den Produkttyp) in einer aggressiven Umgebung verwendet, z. B. staubig, feucht

9) das Produkt über die zulässige Belastung hinaus benutzt wurde

Die Garantie erstreckt sich nicht auf Teile, bei denen aufgrund ihrer normalen Funktion ein Verschleiß zu erwarten ist (z. B. Verschleiß an Kohlen, Zündkerzen usw.).

Verwenden Sie für den Betrieb der Produkte nur empfohlenes Zubehör und Originalersatzteile.

Beanstanden Sie den Mangel sofort nach seiner Entdeckung bei dem Händler, der Ihnen das Produkt verkauft hat, und erkundigen Sie sich nach den Reparaturmöglichkeiten bei einer Vertragswerkstatt. Wenn der von Ihnen reklamierte Defekt nicht von der Garantie abgedeckt ist, werden Ihnen die Arbeit und die Kosten für die Inspektion und die Montage und Demontage in Rechnung gestellt
Komponenten.

Legen Sie bei der Geltendmachung von Ansprüchen eine ordnungsgemäß ausgefüllte Garantiekarte oder einen anderen Kaufnachweis mit dem Verkaufsdatum vor.

Geben Sie das Produkt in einem sauberen, ordnungsgemäß gereinigten, staub- und schmutzfreien Zustand zur Reparatur ein. Senden Sie das Originalzubehör zusammen mit dem Produkt ein, um eine genaue Fehlerdiagnose zu ermöglichen.

Gießen Sie bei einem Transport das nicht verbrauchte Benzin und Öl aus dem Produkt. Verpacken Sie das Produkt ordnungsgemäß, vorzugsweise in der Originalverpackung, um es nicht zu beschädigen. Schäden, die durch unzureichende Verpackung verursacht werden, können nicht als Gewährleistungsmangel anerkannt werden!

Verwenden Sie für die Motoren nur Kraftstoffe und Öle mit der entsprechenden Klassifizierung oder vom Markenhändler empfohlene Kraftstoffe und Öle. Schäden, die durch die Verwendung ungeeigneter Kraftstoffe und Öle verursacht werden, werden nicht von der Garantie abgedeckt.