Pro-Tech TOOLS

Hydraulisch verfahrbarer Wagen 680 kg



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung

Achtung!!! Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkte können die vorgelegten Zeichnungen und Beschreibungen von den
die gekauften Waren und können optionale oder besondere Merkmale enthalten, die nicht in der Standardversion enthalten sind. Diese Unterschiede können nicht als Grundlage für eine Reklamation dienen. Alle in diesem Handbuch enthaltenen Informationen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und dienen nur zu Informationszwecken.

1. Produktmerkmale

Praktische Rollständer für Fahrzeuge. Sie sind für den Transport von schweren Elementen mit einem Gewicht von bis zu 680 kg ausgelegt. Jede Rolle ist mit 4 Lenkrollen ausgestattet, die das Manövrieren der Last in alle Richtungen ermöglichen. Die Rollen sind für den Einsatz auf vollkommen ebenen, gehärteten Oberflächen geeignet.

2. Allgemeine Sicherheitsbedingungen

- Achtung! Lesen Sie die vor Beginn der Arbeiten sorgfältig durch.

- Überprüfen Sie vor dem Anheben der Last, dass das Hebezeug nicht ist. Wenn das Hebezeug repariert werden muss, wenden Sie sich an ein autorisiertes Servicezentrum.

- Das Gerät darf nur von Erwachsenen bedient werden, die mit dieser Anleitung vertraut sind und die darin enthaltenen Regeln befolgen.

- Das Hebezeug ist nur zum Bewegen von Lasten bestimmt, seine Verwendung für andere Zwecke ist verboten. Das zu hebende Objekt muss mit anderen Sicherungsmitteln (z. B. Ständern) abgestützt werden, bevor mit den Arbeiten darunter begonnen wird.

- Stellen Sie sicher, dass Sie genügend Platz haben, um sicher zu arbeiten. Sorgen Sie für einen aufgeräumten Arbeitsplatz.

- Benutzen Sie das nicht, wenn Sie müde sind, unter Alkoholeinfluss stehen oder Medikamente einnehmen, die das Bewusstsein einschränken (z. B. einige Schmerzmittel).

- Lassen Sie die angehobene Last nicht unbeaufsichtigt. Kinder und ungeschulte Personen dürfen sich nicht in der Nähe des Hebezeugs aufhalten.

- Tragen Sie keine weite Kleidung und keinen Schmuck. Tragen Sie langes Haar.

- Das Hebezeug muss sich auf einer ebenen, festen und stabilen Oberfläche bewegen.

- Überlasten Sie das Gerät niemals mit größeren Lasten als in der Tabelle "Technische Daten" angegeben, da dies zu dauerhaften Schäden führen kann. Es ist verboten, Gegenstände mit unbekanntem Gewicht und schwerer als das zulässige Hubgewicht zu heben.

3. Technische Daten:

Tragfähigkeit : 680 kg

Gewicht : 19,5 kg

Abmessungen: 650 mm x 550 mm x 180 mm

4. Dienst

- Verriegelung entfernen, Steuerventil teilweise öffnen, auf gewünschte Entfernung ausfahren


- Schieben Sie die Rollen unter das Fahrzeugrad

- mit dem Pumpen beginnen und prüfen, dass der Zylinder nicht mit der Seitenfläche des Rades in Kontakt ist

- Sichern Sie den Rollstuhl mit einem Stift

- Wiederholen Sie die Schritte für die restlichen Hebungen

- zum Absenken des Fahrzeugs den Sicherungsstift entfernen und dann langsam das Ventil lösen, die Last absenken

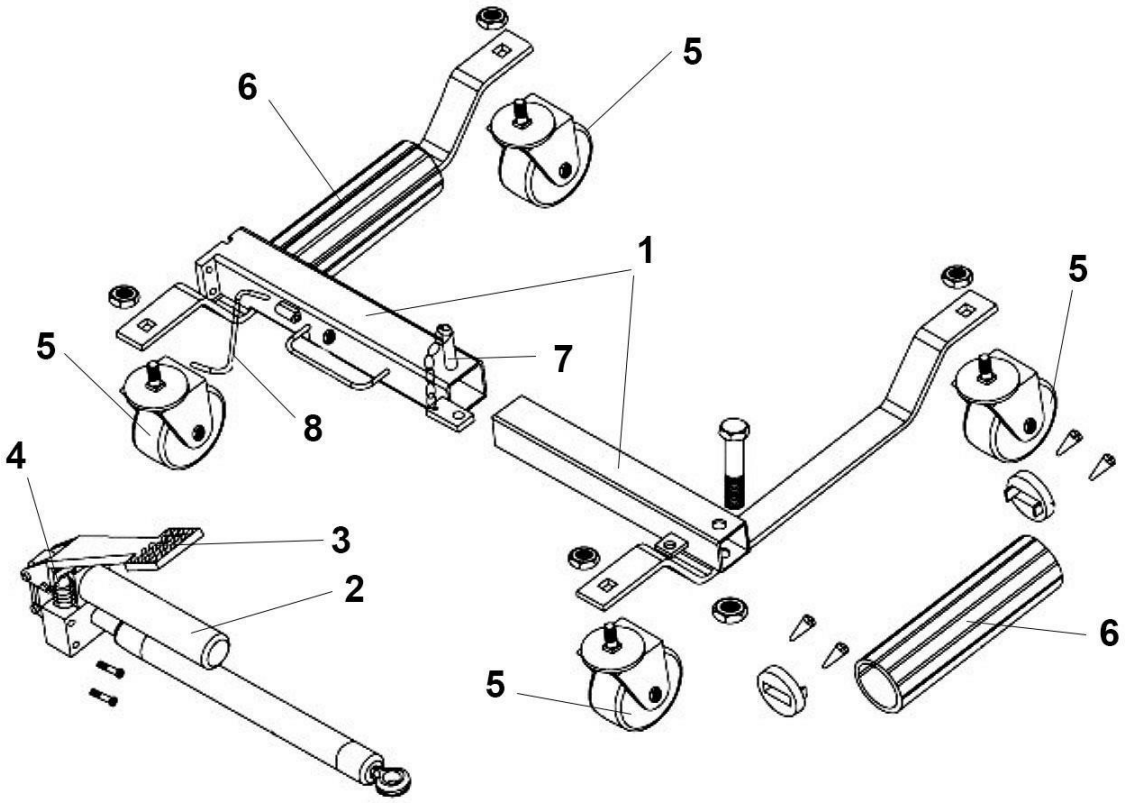

1. Ausziehbarer Fahrbalken
2. Betätigungselement
3. Steuerhebel
4. Ventilantrieb
5. Räder
6. Walzen
7. Verriegelungsstift
8. Hebel Transportsicherung

5. Wartung der Ausrüstung

Das Gerät muss an einem trockenen Ort gelagert werden. Alle Elemente, die nicht mit Lack überzogen sind, sollten mit einem geschützt werden. Vor allem die Gewinde sollten geschmiert werden, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.