Pro-Tech TOOLS

Mobiler hydraulischer Wagenheber 3t



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung



Bitte lesen Sie diese vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit allen Anweisungen vertraut zu machen, die für den sicheren Gebrauch und Betrieb erforderlich sind, und alle Risiken zu verstehen, die beim Betrieb des Geräts auftreten können.

WARNUNG!!!

Die erste Inbetriebnahme dieses Geräts ist ein rechtmäßiger Schritt im Sinne dieser Anleitung, mit dem der Benutzer aus freien Stücken und ohne Zwang anerkennt, dass er diese Anleitung sorgfältig gelesen, ihre Bedeutung verstanden und alle ihre Auswirkungen verstanden hat.

WARNUNG!!!

Aufgrund der ständigen Verbesserung der Produkte dienen die Fotos und Abbildungen in den Anleitungen nur der Veranschaulichung und können von der gekauften Ware abweichen.

Diese Unterschiede können kein Grund für eine Beschwerde sein.

Warn- und Sicherheitsempfehlungen

● Verwenden Sie den Wagenheber vorsichtig und überschreiten Sie nicht seine technischen Möglichkeiten. Halten Sie den Wagenheber sauber, damit er einwandfrei funktioniert.

● Die maximale Tragfähigkeit beträgt 3,5 Tonnen. Überschreiten Sie die Tragfähigkeit nicht. Üben Sie keinen größeren Druck auf die Arbeitsfläche des Wagenhebers aus.

● Verwenden Sie den Wagenheber entsprechend seinem Verwendungszweck.

● Erlauben Sie Kindern oder ungeschulten Personen nicht, sich in der Nähe des Hebezeugs aufzuhalten.

● Es ist wichtig, das Gleichgewicht zu halten und rutschfestes Schuhwerk zu tragen.

● Der Wagenheber muss auf einem festen, stabilen Untergrund stehen, der auch schwereren Lasten standhält. Die Oberfläche sollte sauber gehalten werden, und der Arbeitsbereich sollte nach Beendigung der Arbeit ordnungsgemäß gereinigt werden. Der Arbeitsbereich des Wagenhebers sollte ausreichend beleuchtet sein.

● Überprüfen Sie den vor Beginn der Arbeiten auf sichtbare äußere Schäden. Verwenden Sie keinen Wagenheber, der beschädigt ist, Risse hat oder dem Teile fehlen.

● Prüfen Sie vor Beginn der Arbeiten, ob alle Schrauben des Wagenhebers fest angezogen sind.

● Es ist verboten, das Hebezeug mit der Last unbeaufsichtigt zu lassen.

● Es ist nicht erlaubt, den Wagenheber zu benutzen, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen berauschenden Substanzen und Medikamenten mit berauschender Wirkung stehen.

● Achten Sie darauf, dass keine ungeschulten Personen in der Nähe oder mit dem Hebezeug arbeiten.

● Es ist verboten, Änderungen an der Konstruktion und andere Modifikationen am Kraftfahrzeugaufzug selbst vorzunehmen.

● Bremsflüssigkeit und andere Flüssigkeiten, die nicht für Hydrauliksysteme bestimmt sind, sind nicht zulässig. Es ist verboten, verschiedene Arten von Hydraulikölen beim Befüllen der Hydraulikpumpe zu mischen.

● Der Wagenheber muss vor Regen und widrigen Wetterbedingungen geschützt werden.

● Die Reparatur eines Wagenhebers sollte von einem Fachmann durchgeführt werden. Es sollten nur Original-Ersatzteile verwendet werden.

● Es besteht ein absolutes Verbot für das Heben von Personen, wenn ein Hebezeug verwendet wird.

● Außerdem ist es verboten, unter einer angehobenen Last zu arbeiten, es sei denn, die Last ist durch geeignete Mittel gesichert

● Es wird angenommen, dass die Lebensdauer des Hebezeugs 5 Jahre beträgt.

● WARNUNG!!! Die obigen Warnhinweise und Empfehlungen können nicht alle Situationen und Risiken berücksichtigen. Es ist daher für Ihre eigene Sicherheit und die Sicherheit anderer notwendig, den Autoaufzug mit Vorsicht, Absicht und Phantasie zu benutzen. Benutzen Sie den Autoaufzug mit der gebotenen Verantwortung.

Anbringen des Griffs am Hebezeug

Entfernen Sie die Sechskantschraube im Griff und stecken Sie den Griff in den Aufsatz für den Wagenhebergriff. Verbinden Sie ihn mit dem Universalanschluss des Ablassventils und sichern Sie ihn wieder mit der Schraube. Wenn Sie diese Schritte durchgeführt haben, können Sie den Wagenheber problemlos bedienen.

HOIST OPERATOR

● Schließen Sie das Ablassventil vollständig, indem Sie den Griff drehen.

● Blockieren Sie die Räder des Fahrzeugs, um die Stabilität beim Anheben zu erhalten.

● Lesen Sie in der Betriebsanleitung Fahrzeugs nach, welche Stellen für das Anheben vorgesehen sind.

● Betätigen Sie den Griff oder das Fußpedal, damit der Wagenheberantrieb, der sich unter dem Sattel befindet, angehoben wird, bis er das anzuhebende Fahrzeug berührt. Prüfen Sie, ob der Sattel gut unter dem Fahrzeug positioniert ist.

● Pumpen Sie mit dem Griff oder dem Fußpedal weiter, bis die gewünschte Höhe erreicht ist. Nachdem das Fahrzeug angehoben wurde, sollte es sofort mit geeigneten Stützen gesichert werden, bevor weitere Arbeiten am Fahrzeug vorgenommen werden.

● Es darf sich keine Person im angehobenen Fahrzeug befinden. Der Typ G01063 ist zusätzlich mit einem Fußpedal ausgestattet.

Pro-Tech shop


Spezifikation:

Tragfähigkeit: 3000 kg

Max. 495 mm Min.


Hubhöhe: 135 mm Gewicht:

ca. 30 kg Schnellhubfunktion

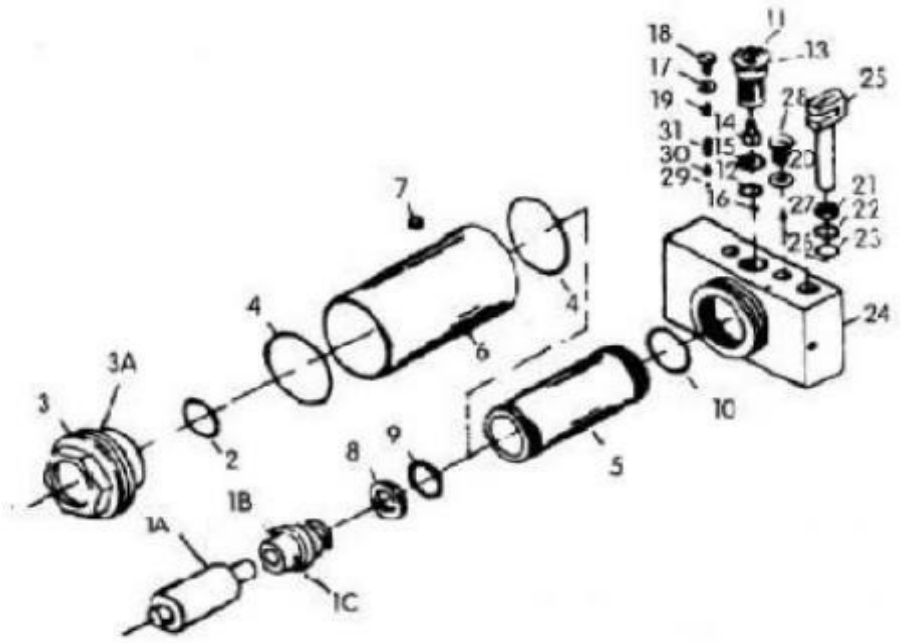

Seriennummer.	Beschreibung	Seriennummer.	Beschreibung
1A	Antriebsstange	16	Kugel
1B	Antriebskopf	17	Sichernde Unterlage
1C	Antriebswelle	18	Verschlussschraube
2	O-Ring	19	Anti-Überlast-Schraube
3	Tankdeckel	20	Pad
4	O-Ring	21	Wischer
5	Walze	22	Ersatzring
6	Tank	23	O-Ring
7	Tankeinfüllstutzen	24	Ventilblock
8	O-Ring-Träger	25	Kolben
9	O-Ring	26	Kugel
10	O-Ring	27	Kugel
11	Sicherungsmutter	28	Verschlussschraube
12	O-Ring	29	Kugel
13	Ablassventil	30	Kolben
14	Werkzeug	31	Frühling
15	Steuertafel		

Pro-Tech shop

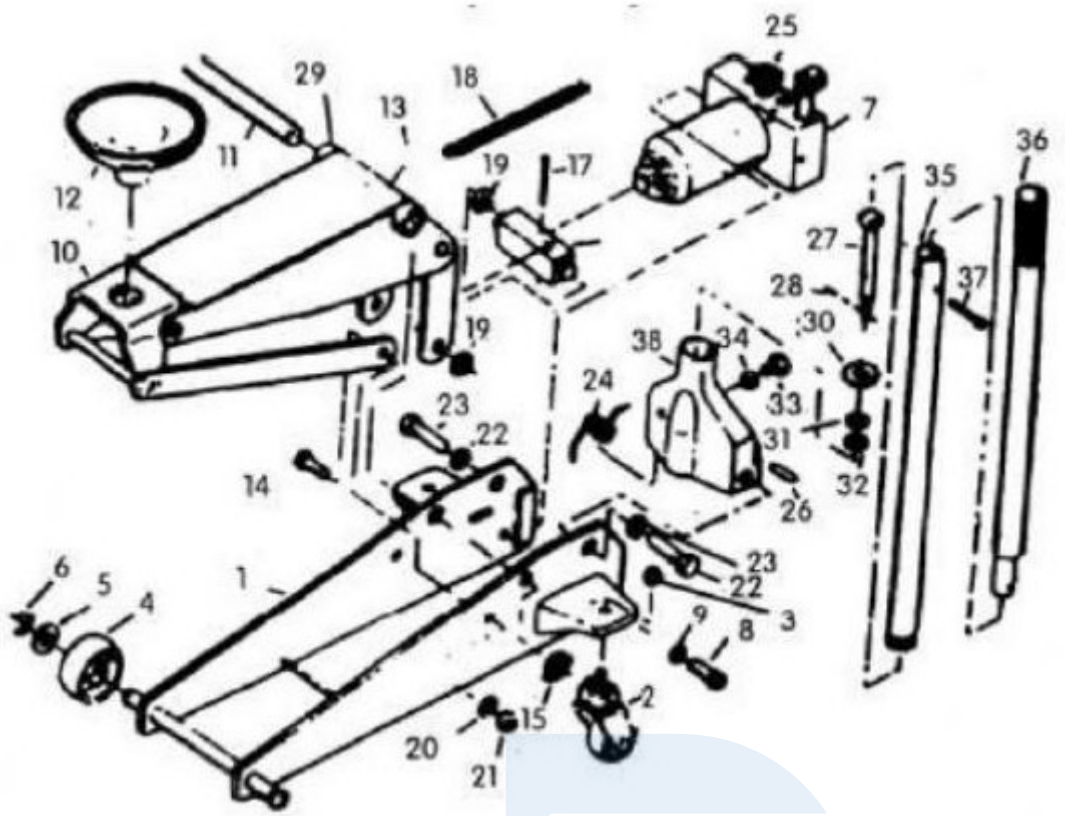

Seriennummer.	Beschreibung	Seriennummer.	Beschreibung
1	Seitenplatte	20	Schutzpolster
2	Drehbares Rad	21	Sechskantmutter
3	Sicherungsmutter	22	Schutzpolster
4	Das Rad	23	Schraube
5	Pad	24	Torsionsfeder
6	Fixierring	25	Ablassventil
7	Antrieb	26	Kolbenbolzen
8	Schraube	27	Getriebewelle
9	Schutzpolster	28	Stift
10	Verbindendes Teil	29	Hebearm
11	Walze	30	Mechanismus des Ablassventils
12	Sattel	31	Sicherungsmutter
13	Installation der Schmierung	32	Sechskantmutter
14	Schraube	33	Schraube des Griffs
15	Fixierring	34	Abstandshalter
16	Kolben	35	Handgriff (unterer Teil)

Pro-Tech shop

17	Nadel	36	Handgriff (oberer Teil)
18	Rückholfeder	37	Schraube
19	Fixierring	38	Befestigung des Griffs

PROBLEMBEHEBUNG

Das Problem	Möglicher Grund	Lösung
Jack hebt nicht ab.	Das ist nicht fest angezogen. Das Hydrauliksystem ist belüftet. Niedriger Hydraulikölstand. Beschädigtes Laufwerk.	Ziehen Sie das Ablassventil durch Drehen bis zum Anschlag fest. Entlüften Sie das System. Füllen Sie den Ölstand auf den erforderlichen Stand auf. Tauschen Sie den Antrieb aus.
Die Hebevorrichtung hebt Ladung, aber er hält sie nicht	Niedriger . Beschädigte Einheit.	Füllen Sie den Ölstand auf den erforderlichen Stand auf. Ersetzen Sie das Gerät.
Der Wagenheber lässt sich nicht in die Ausgangsposition absenken.	Überfüllter . Verrostete oder festgefressene bewegliche Teile des Hebezeugs.	Füllen Sie das Hydrauliköl auf den erforderlichen Stand auf. Alle beweglichen Teile des Hebezeugs müssen geschmiert werden.
Der Wagenheber lässt sich schlecht anheben, die Pumpe wirkt schwammig.	Das Hydrauliksystem ist belüftet. Niedriger . Beschädigte Einheit.	Entlüften Sie das System. Füllen Sie den Ölstand auf den erforderlichen Stand auf. Setzen Sie das Gerät wieder ein.
Das Hebezeug hebt sich nicht bis zur maximalen Höhe.	Das Hydrauliksystem ist belüftet. Niedriger .	Entlüften Sie das System. Füllen Sie den Ölstand auf den erforderlichen Stand auf.
Der Griff hebt sich an, wenn er auf dem Hebezeug steht. platzierte Fracht.	Das Hydrauliksystem ist belüftet.	Entlüften Sie das System.

Pro-Tech shop