
ELEKTRISCHE HEIZUNG

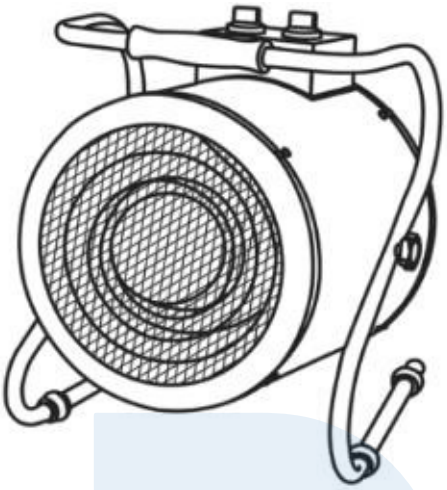

Anweisungen für den Gebrauch

Pro-Tech shop

Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Heizgerät benutzen. Bewahren Sie die Anleitung auf, nachdem Sie sie gelesen haben.

ACHTUNG

1.1 Das Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur dann benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder in die sichere Benutzung des Geräts eingewiesen werden und verstehen
Gefahren, die durch den Betrieb des Geräts entstehen können. Kinder unter 8 Jahren dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.

1.2 **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, darf das Heizgerät nicht abgedeckt werden.

1.3 Kinder unter 3 Jahren sollten vom Gerät ferngehalten werden, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.

1.4 Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein- und ausschalten, wenn es in einer normalen Position aufgestellt oder montiert ist und sie von einem Erwachsenen beaufsichtigt werden, der sie über die Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts und die Gefahren informiert hat. Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen, reinigen oder warten.

1.5 WARNUNG - Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß sein und Verbrennungen verursachen. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn Kinder anwesend sind.

2. Startseite

2.1 Je nach Art des Netzkabels darf der Heizlüfter nur in Wohnungen, Lagerhallen und Werkstätten, auf Baustellen und in Gewächshäusern verwendet werden. Das Gerät hat einen eingebauten
Thermostat und Thermosicherung, die zur Steuerung der Heizelemente dienen. Der Thermostat erfasst die Lufttemperatur und regelt die Umgebungstemperatur. Der Gebläsemotor wird nicht vom Thermostat gesteuert und arbeitet auch dann, wenn
unterbricht der Thermostat das Aufheizen des Heizgerätes. Eine Thermosicherung schaltet das Heizgerät aus, um die Sicherheit bei Überhitzung zu gewährleisten.

2.2 Wenn Sie das Heizgerät zum ersten Mal einschalten, können Sie eine leichte Rauchentwicklung feststellen. Das ist völlig normal und der Rauch wird nach kurzer Zeit verschwinden. Das Heizelement besteht aus rostfreiem Stahl, der während des Herstellungsprozesses mit einem Schutzöl überzogen wurde. Der Rauch wird durch Ölrückstände verursacht.

3. Technische Daten

Modell	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Spannung	220-240V	380-400V	380-400V
Strom	2500W	5000W	9000W
Elektrischer Heizbetrieb:	30/1500W/3000W	42/2500/5000W	52/4500/9000W
Modell	**BH-30G**	**BH-50G**	**BH-90G**
Spannung	220-240V	380-400V	380-400V

Strom	2500W	5000W	9000W

Pro-Tech shop

3.1 Die Abdeckung ist aus Stahlblech gefertigt und mit feuerfestem Pulver beschichtet.

3.2 Lieferung mit Netzkabel und Stecker.

4. Beschreibung des Bedienfelds



4.1 Linker Drehknopf: Auswahl des Heizgrades

4.2 Rechter Drehknopf: Thermostateinstellung

5. Besondere Sicherheitshinweise

5.1 Bei der Verwendung von Elektrogeräten sollten stets grundlegende Vorsichtsmaßnahmen beachtet werden:

5.1.1 Das Heizgerät ist nicht für die Verwendung im Freien, an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit, im Badezimmer oder unter anderen feuchten Bedingungen vorgesehen.

5.1.2 Bitte beachten Sie, dass das Heizgerät sehr heiß werden kann und daher in sicherer Entfernung von brennbaren Gegenständen wie Möbeln, Vorhängen usw. aufgestellt werden sollte.

5.1.3 Decken Sie das Heizgerät nicht ab.

5.1.4 Das Heizgerät kann nicht direkt unter die Steckdose gestellt werden.

5.1.5 Schließen Sie das Heizgerät nicht über eine automatische Schaltuhr oder andere Geräte an, die das Gerät automatisch einschalten können.

5.1.6 Das Heizgerät darf nicht in Räumen aufgestellt werden, in denen brennbare Flüssigkeiten oder Gase verwendet oder gelagert werden.

5.1.7 Bei der Verwendung von Verlängerungskabeln sollte das Verlängerungskabel so kurz wie möglich sein und vollständig abgerollt werden.

5.1.8 Schließen Sie keine anderen Geräte an dieselbe Steckdose wie das Heizgerät an.

5.1.9 Verwenden Sie das Heizgerät nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

5.1.10 Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem autorisierten Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Gefahren zu vermeiden.

5.1.11 Es ist verboten, das Gerät unbeaufsichtigt eingeschaltet zu lassen. Achten Sie darauf, dass Kinder und Haustiere nicht in die Nähe des Geräts kommen;

5.1.12 Stellen Sie das Gerät nicht in fahrenden Fahrzeugen oder an Orten auf, an denen es leicht umkippen könnte.

5.1.13 Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, trennen Sie es von der Stromversorgung. Lassen Sie das Gerät nie sehr lange eingeschaltet. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

5.1.14 Halten Sie das Gerät fern von Vorhängen oder Orten, an denen die Luftzufuhr leicht blockiert werden kann.

5.1.15 Um einen Stromschlag zu vermeiden, sollten Sie das Gerät und den Stecker niemals mit nassen Händen bedienen, und auch das Netzkabel darf nicht nass sein.

5.1.16 Elektrogeräte dürfen nicht als unsortierter Siedlungsabfall entsorgt werden. Elektrogeräte Geräte müssen in dafür vorgesehenen Bereichen gelagert werden. Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden. Die Entsorgung von Elektrogeräten auf Mülldeponien kann dazu führen, dass gefährliche Stoffe ins Grundwasser und anschließend in die Nahrungskette gelangen, was ein Gesundheitsrisiko darstellen kann.

5.1.17 Das Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit bestimmt,
Sinnes- oder geistige Behinderungen oder mangelnde Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt und von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Benutzung des Geräts eingewiesen.

5.1.18 Kinder dürfen das Gerät nicht zum Spielen benutzen.

6. Dienst

6.1 Stellen Sie das Heizgerät so auf, dass es auf einer stabilen Oberfläche steht und einen sicheren Abstand zu feuchten Umgebungen und brennbaren Gegenständen hat.

6.2 Schließen Sie das Heizgerät an das Stromnetz an.

6.3 Stellen Sie den Thermostat-Drehschalter auf Maximum und lassen Sie das Gerät eine Weile mit voller Leistung laufen.

6.4 Das Heizgebläse schaltet sich ein, wenn der Schalter auf eine der Gebläsestufen gestellt wird.

6.5 Wenn die Raumtemperatur den gewünschten Wert erreicht, schaltet sich das Gerät aus, der Ventilator läuft jedoch weiter. Wenn die Temperatur sinkt, wird die Heizung aktiviert. Die Heizung schaltet sich automatisch ein und aus und hält die Raumtemperatur konstant.

6.6 Bevor Sie das Gerät ausschalten, stellen Sie den Thermostatschalter auf die Minimalposition (MIN) und den Gebläsewahlschalter auf die volle Leistung. Warten Sie einen Moment, bis das Gerät abgekühlt ist, schalten Sie es dann aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose.

7. Reinigung und Wartung

7.1 Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist.
Die Abdeckung kann leicht verschmutzen, daher sollten Sie sie regelmäßig mit einem weichen Schwamm reinigen. Wischen Sie die Teile des Geräts nach der Reinigung mit einem trockenen Tuch ab. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt.
Spritzen Sie kein Wasser auf das Gerät. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts keine Lösungsmittel wie z. B. Benzin.

7.2 Reinigen Sie das Kabel und den Stecker, trocknen Sie sie und wickeln Sie sie dann in eine Plastiktüte ein.

7.3 Warten Sie, bis das Gerät abgekühlt ist, bevor Sie es wegstellen. Decken Sie das Gerät dann mit einer Plastiktüte ab, legen Sie es in einen Karton und lagern Sie es an einem trockenen, gut belüfteten Ort.

8. Fehlersuche:

Viele häufige Probleme lassen sich selbst lösen, so dass Sie sich die Kosten für einen möglichen Serviceeinsatz sparen können. Bevor Sie sich an einen Kundendienst wenden, sollten Sie anhand der folgenden Tipps prüfen, ob Sie das Problem nicht selbst beheben können.

Das Problem	**Mögliche Ursache**	**Lösung**
Das Gerät funktioniert nicht, auch wenn der Stecker in der Steckdose steckt und der Thermostat in Betrieb ist.	Der Stecker ist zu locker in der Steckdose, oder das Kabel ist falsch angeschlossen.	Ziehen Sie den Stecker ab und prüfen Sie die Verbindung zwischen Stecker und Steckdose. Stecken Sie ihn wieder ein.
	Keine Spannung in der Steckdose	Stecken Sie den Stecker in eine andere Steckdose.
Die Heizung ist eingeschaltet	Eingangsspannung ist zu hoch oder zu niedrig	Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, deren Spannung mit der des Geräts kompatibel ist. Diese Angaben finden Sie auf dem Typenschild des Geräts.
	Verstopfte Lüftungsöffnung	Halten Sie das Gerät von Vorhängen, Plastiktüten, Papier und anderen Gegenständen fern, die die Lüftungsöffnungen des Geräts leicht blockieren können.
Das Gerät heizt nicht. Nur der Ventilator dreht sich	Der Drehschalter ist nicht auf die Heizungsposition gestellt	Drehen Sie den Schalter auf die Position "Heizung".
	Defekter Thermostat	Drehen Sie den Schalter Thermostat und prüfen Sie, ob Sie das charakteristische Öffnungs-/Schließgeräusch hören. Wenn nicht, bedeutet dies, dass der Thermostat nicht defekt ist und sich nach dem Abkühlen aktiviert.

	Defekte Sicherung	Schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass die Lüftungsöffnungen nicht blockiert sind. **Ziehen Sie den Netzstecker für mindestens 10 Minuten aus der Steckdose, um das** Sicherheitssystem zurückzusetzen, bevor Sie das Gerät wieder einschalten.
Unnatürlicher Klang	Das Gerät befindet sich nicht in einer vertikalen Position (es ist gekippt)	Stellen Sie das Gerät auf eine ebene Fläche



Schutz der Umwelt

Abfälle von Elektrogeräten dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Elektrisch Die Geräte sollten zu einer Recyclingstelle gebracht werden. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung

Pro-Tech shop