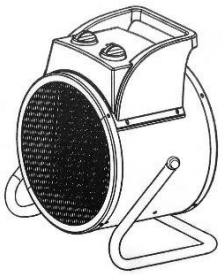
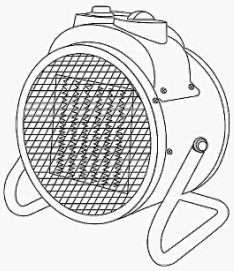
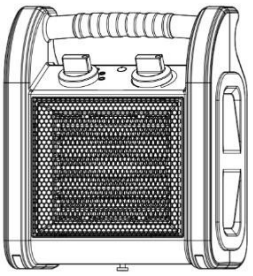
Elektrische Heizung

		
BH-20R1,BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3,BH-30R3**

Anweisungen für den Gebrauch

Pro-Tech shop

Lieber Benutzer,

Vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie die wichtigen Sicherheits- und Anwendungshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Bei Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder durch Verletzung der Sicherheitsvorschriften verursacht werden, erlischt die Garantie und Haftung des Händlers.

Sicherheits- und Nutzungsregeln:

Der Elektroheizer ist für die Beheizung von geschlossenen Wohnräumen gedacht, in denen die Temperatur auf einem bestimmten Niveau gehalten werden muss.

1. Das Gerät ist nur für den Hausgebrauch bestimmt. Es sollte nicht in gewerblichen oder industriellen Umgebungen verwendet werden. Das Gerät ist nicht für die Verwendung im Freien vorgesehen. Verwenden Sie es nicht in Räumen, in denen Explosions- oder Brandgefahr besteht. Das Heizgerät ist nicht wasserdicht. Das Gerät darf nicht im Badezimmer oder in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschen, Wasserschläuchen usw. verwendet werden.

2. Vergewissern Sie sich vor der ersten Benutzung des Geräts, dass alle Schutzvorrichtungen, die zum Einpacken des Geräts verwendet wurden (Folie usw.), vom Gerät entfernt wurden. Lassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und zur Sicherheit Ihrer Kinder keine Gegenstände (Plastiktüten, Styropor usw.) auf dem Gerät liegen. Vor der Benutzung
Vergewissern Sie sich, dass das Gerät nicht äußerlich beschädigt ist. Achten Sie besonders auf das Netzkabel. Wenn ein Teil beschädigt ist, darf das Gerät nicht verwendet werden. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es von einer autorisierten Firma oder Person ausgetauscht werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu einer Gefahr für den Benutzer führen.

3. Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter/vertikaler Position.

4. Um eine Überhitzung oder einen Brand zu vermeiden, darf das Gerät nicht abgedeckt werden. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn explosive oder brennbare Dämpfe in der Nähe sind. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer offenen Flamme oder in der Nähe von Koch- oder Heizgeräten auf. Setzen Sie das Gerät nicht dem Sonnenlicht, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit, scharfen Kanten usw. aus.

5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Gardinen, Vorhängen und anderen Stoffen (das Material kann sich entzünden).

6. Das Heizgerät sollte auf einer stabilen, harten, vorzugsweise feuerfesten Oberfläche in sicherer Entfernung von Möbeln oder anderen Geräten aufgestellt werden.

7. Das Gerät kann nur mit dem bereits installierten Netzkabel mit Stecker betrieben werden. Der Stecker muss gemäß den Angaben auf dem Typenschild in die entsprechende Steckdose gesteckt werden. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

8. Berühren Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen. Dies kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.

9. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung mit der Spannung des Geräts übereinstimmt.

10. Die Steckdose, an die das Netzkabel des Geräts angeschlossen ist, muss immer zugänglich sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann.

11. Das Gerät darf wegen der Brandgefahr nicht unbeaufsichtigt am Stromnetz angeschlossen bleiben.

12. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht benutzt wird. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie unter keinen Umständen am Kabel.

13. Wenn das Heizgerät an einen anderen Ort gebracht werden soll, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es bewegen. Bewegen Sie das Gerät nicht durch Ziehen am Anschlusskabel. Benutzen Sie den Griff, wenn Sie das Gerät tragen.

14. Die Oberfläche des Heizgerätes ist heiß. - Nach dem Ausschalten bleibt das Gerät eine Weile warm - es kühlt allmählich ab.
Berühren Sie während des Betriebs des Heizgeräts nicht die Heißluftaustrittselemente - es besteht Verbrennungsgefahr.

15. Es ist verboten, sich direkt vor dem Heißluftauslass aufzuhalten, während das Heizgerät in Betrieb ist. - es besteht die Gefahr von Verbrennungen.

16. Demontieren Sie das Gerät nicht, wenn es unter Spannung steht - es besteht Lebensgefahr.

17. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen - es besteht Lebensgefahr. Berühren Sie das Heizgerät nur mit trockenen Händen.

18. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts. Es besteht Verletzungsgefahr, Gefahr eines elektrischen Schlags und Beschädigung des Geräts.

19. Beim Betrieb des Heizgerätes ist es verboten, Zigaretten zu rauchen, sich brennenden oder schwelenden Gegenstände und Geräte (Werkzeuge, Zubehör usw.), die einen Funken erzeugen können, zu benutzen - es besteht Lebensgefahr.

20. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkter körperlicher Leistungsfähigkeit bestimmt,
Das Gerät ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt und sollte nicht in der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden, es sei denn, es wird von Personen benutzt, die für ihre Sicherheit verantwortlich sind. Das Gerät ist nur für den Gebrauch durch Erwachsene bestimmt und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.


Pro-Tech shop

Technische Daten:

Modell	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**
Versorgungsspannung	230V	230V	230V	230V	400V
Frequenz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz	50Hz
Betriebsart Elektroheizung:	25/1000W/2000W	30/1500/3000W	25/1000W/2000W	30/1500/3000W	50/2500/5000W

Gebrauchsanweisung:

Das Gerät wird über Drehknöpfe auf der Oberseite des Heizgeräts gesteuert.

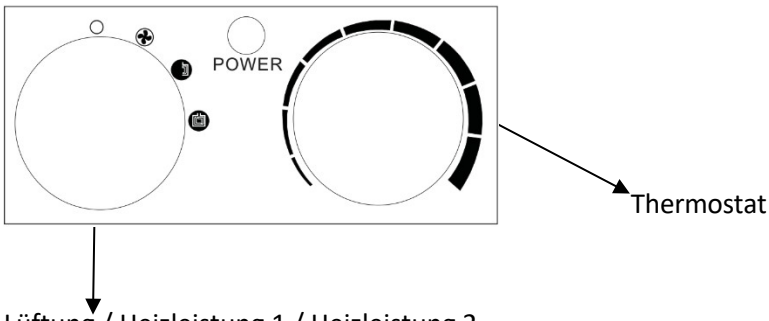

Betriebsart:

Mit dem Drehrad können Sie die Betriebsart Lüftung / Heizleistung 1 / Heizleistung 2 einstellen

Thermostat:

Sie können die gewünschte Raumtemperatur mit dem Temperaturregler

einstellen. Zu diesem Zweck:

1. Stellen Sie den Betriebsartenschalter auf eine der Positionen "Heizung".

2. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

3. Wenn der Raum auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt ist, drehen Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

4. Der Thermostat steuert die Heizung so, dass die Temperatur im Raum immer gleich bleibt.

5. Schalten Sie nach Beendigung der Arbeit den Betriebsschalter auf die Position "Lüftung", damit das Gerät abkühlen kann.

Reinigung:

1. Wir empfehlen, das Heizgerät einmal im Monat von Staub und anderem Schmutz zu befreien. Dadurch wird ein effizienter Betrieb des Geräts gewährleistet.

2. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen, bevor Sie eine Wartung durchführen.

3. Verwenden Sie einen Staubsauger, um Staub zu entfernen.

4. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser ein. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder Lösungsmittel, da sie die Oberfläche des Heizgerätes beschädigen können.

Lagerung:

1. Bevor Sie das Gerät einlagern, trennen Sie es von der Stromversorgung, lassen Sie es abkühlen und reinigen Sie es.

2. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, legen Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung in den Originalkarton und lagern Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

3. Stellen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf die Box, da dies das Gerät beschädigen könnte.

Garantie:

1. Die Garantie für dieses Gerät richtet sich nach den geltenden Gesetzen. Die Grundlage für die Berücksichtigung der Garantie ist der einbehaltene Kaufbeleg.

2. Schäden, die durch natürliche Abnutzung von Teilen, Transportschäden, nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch gemäß der Bedienungsanleitung, einschließlich der Nichteinhaltung der Installationsbedingungen des Geräts, verursacht werden, fallen nicht unter die Garantie.

3. Eine Reklamation wird nur dann berücksichtigt, wenn das Gerät in seinem Originalzustand und in der Originalverpackung geliefert wird.

4. Es ist verboten, technische Veränderungen an den Geräten vorzunehmen.



Das Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden darf. Bringen Sie es zu einer geeigneten Sammelstelle für wiederverwertbare Materialien für ausrangierte Elektro- und Elektronikgeräte. Die ordnungsgemäße Entsorgung von ausrangierten Produkten hat Auswirkungen auf die Umwelt und die Gesundheit. Mehr Informationen über die Wiederverwertbarkeit dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeinde, der Stadtreinigung oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Pro-Tech shop