
RÖHRENHEIZUNG



Anweisungen für den Gebrauch

LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG VOR DEM GEBRAUCH SORGFÄLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE GUT AUF.

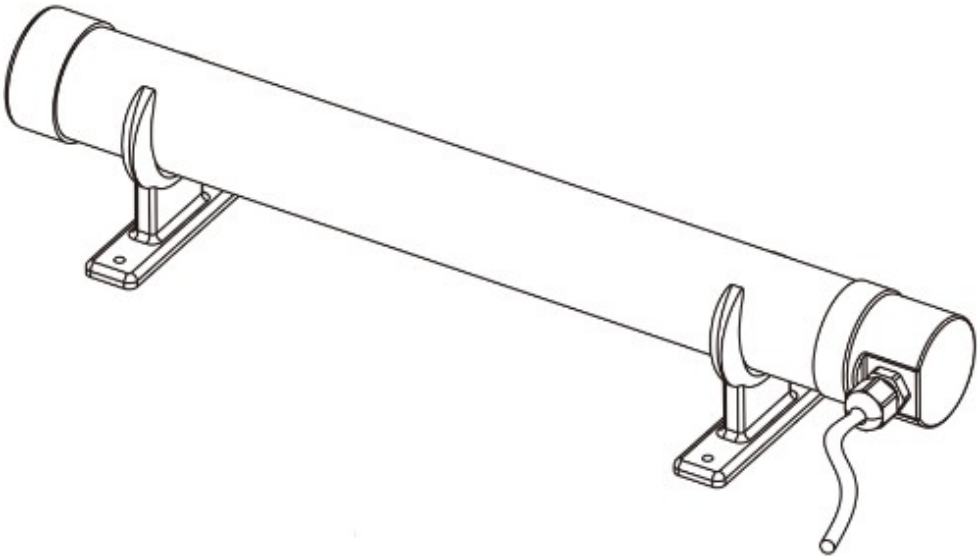

LIQUIDATION

Dieses Symbol bedeutet, dass dieses Produkt nicht in den normalen Hausmüll gegeben werden darf. Es sollte zur Wiederverwertung zu einer separaten Recyclinganlage gebracht werden. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihren örtlichen Behörden nach Einzelheiten. Verantwortungsbewusstes Recycling und die Trennung dieses Produkts von anderen Haushaltsabfällen tragen zum Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit bei, indem sie die Menge der in Verbrennungsanlagen oder auf Deponien entsorgten Abfälle verringern und die natürlichen Ressourcen erhalten.

Lesen Sie vor dem Gebrauch alle Anweisungen.



Dieses Produkt wird sehr heiß: Berühren Sie die Heizröhre nicht, wenn sie eingeschaltet ist. Decken Sie die Heizröhre nicht ab, da dies zu einer Überhitzung führt. Stellen Sie die Heizröhre niemals direkt auf den Boden, ohne Ihre Füße zu benutzen.

WARNUNG: Überprüfen Sie das Produkt vor dem Gebrauch: Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller (falls noch unter Garantie) oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um jegliche Gefahr zu vermeiden.

1. Sicherheitsvorschriften

- **Bei der ersten Benutzung kann das Heizgerät eine kleine Menge Dampf abgeben, was völlig normal ist. liegt daran, dass das Heizdrahtelement während des Herstellungsprozesses mit einer bestimmten Menge Schmieröl beschichtet wird.**

  Dieses Phänomen hört nach etwa 5 Minuten nach der ersten Benutzung auf und stellt kein Sicherheitsproblem dar.
- Der Rohrheizkörper ist nicht für den Außeneinsatz bei nassem Wetter geeignet.
- **Tauchen** Sie es **nicht** in Wasser **ein**.
- An einem sicheren Ort, entfernt von brennbaren Gegenständen aufstellen.
- **Stellen Sie keine** brennbaren Flüssigkeiten oder Gase in die Nähe des Heizgeräts.
- **Stellen Sie** das Heizgerät **nicht** direkt unter die Steckdose.
- **Lassen Sie das** Netzkabel **nicht** über das Rohr hängen **oder** .
- **Außerhalb der Reichweite von Kindern und Tieren aufbewahren** - das Produkt ist .
- **Dies ist kein Spielzeug**.
- Schalten Sie das Gerät aus, wenn es nicht benutzt wird.
- **Halten Sie** den Rohrheizkörper **nicht** am Kabel **fest**.
- Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, muss es so kurz wie möglich sein und vollständig entwirrt werden.
- Wenn Sie ein Heizgerät mit einer Zeitschaltuhr oder einem anderen Gerät verwenden, das den Rohrheizkörper automatisch ein- oder ausschaltet, überprüfen Sie dies regelmäßig.
- Bewahren Sie diese Gebrauchsanweisung sorgfältig auf.

2. Reinigung

Vergewissern Sie sich, dass das Gerät vom Stromnetz getrennt ist. Stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig abgekühlt ist.

Mit einem feuchten Tuch abwischen und dann mit einem weichen Tuch abtrocknen. Verwenden Sie KEINE scheuernden Reinigungsmittel Metallpolituren für die Teile des Rohrheizkörpers, da diese dadurch .


3. Thermische Sicherung

Das Gerät ist mit einer Thermosicherung ausgestattet. Nachdem der Rohrheizkörper abgekühlt ist, stellt er sich automatisch wieder ein. Er schaltet sich dann so lange ein und aus, bis die Ursache der Überhitzung beseitigt ist.

4. Operation


Bitte waagerecht einbauen, ein senkrechter Einbau ist nicht zulässig.

Achtung! SCHALTEN SIE DAS HEIZGERÄT ERST DANN EIN, WENN ES SICHER MONTIERT IST.

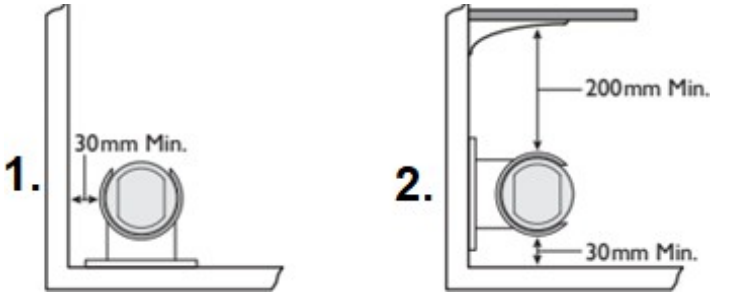


1. Bodenmontage
2. Wandmontage

Schritt 1. Montieren Sie die Halterung wie in der Abbildung gezeigt.

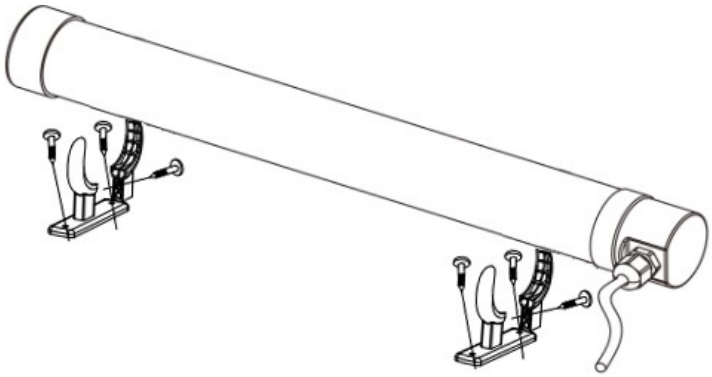

Schritt 2. Befestigen Sie den Rohrheizkörper wie in der folgenden Abbildung gezeigt an der Wand oder am Boden.

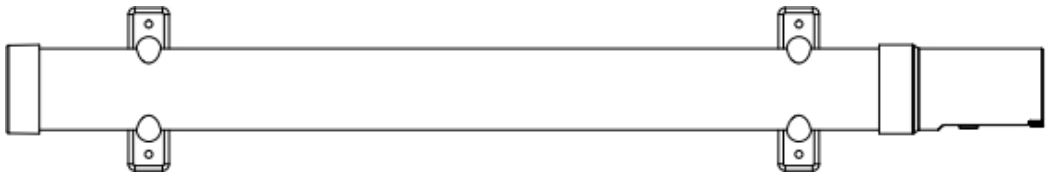

5. Warnung:

- , dass alle Ursachen für eine Überhitzung, wie z. B. Hindernisse, beseitigt sind, und stellen Sie das Gerät wieder auf.
  einstecken.
- Schalten Sie den Schalter aus, wenn es Sommer ist, wenn niemand zu Hause ist oder wenn die Heizung nicht gewartet werden muss - das ist energieeffizienter und sicherer.

6. Spezifikationen für Rohrheizkörper

Modell Nr.	Strom	Spannung, Frequenz	Isolierstoffklasse IP	Abmessungen des Produkts (mm)
TH01A	60W	220-240 V, 50 Hz	IP55	310*100*80
TH02A	120W	220-240 V, 50 Hz	IP55	610*100*80
TH03A	180W	220-240 V, 50 Hz	IP55	910*100*80
TH04A	240W	220-240 V, 50 Hz	IP55	1220*100*80