

Pro-Tech CHEF

Tragbarer japanischer Grill Hibachi 23"

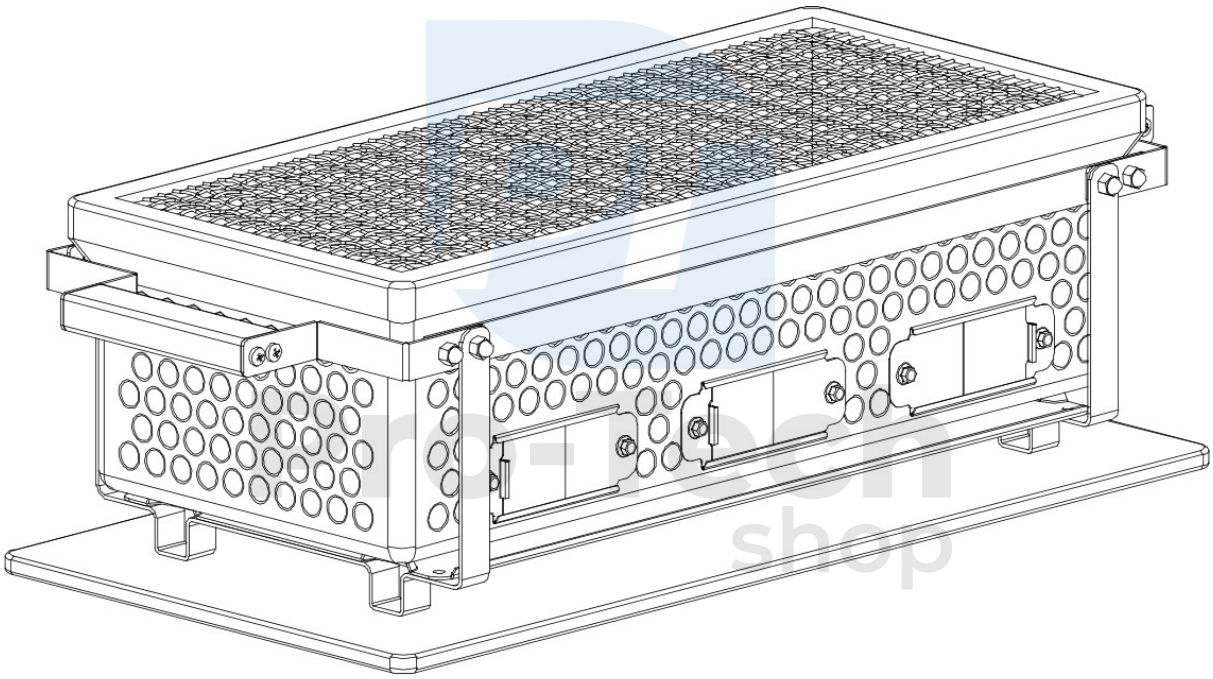

Anweisungen für den Gebrauch

	Übersicht der Teile
1	Raster
2	Holzkohle-Roste
3	Keramische Basis
4	Tür für Asche
5	Rahmen
6	Wärmekissen aus Bambus

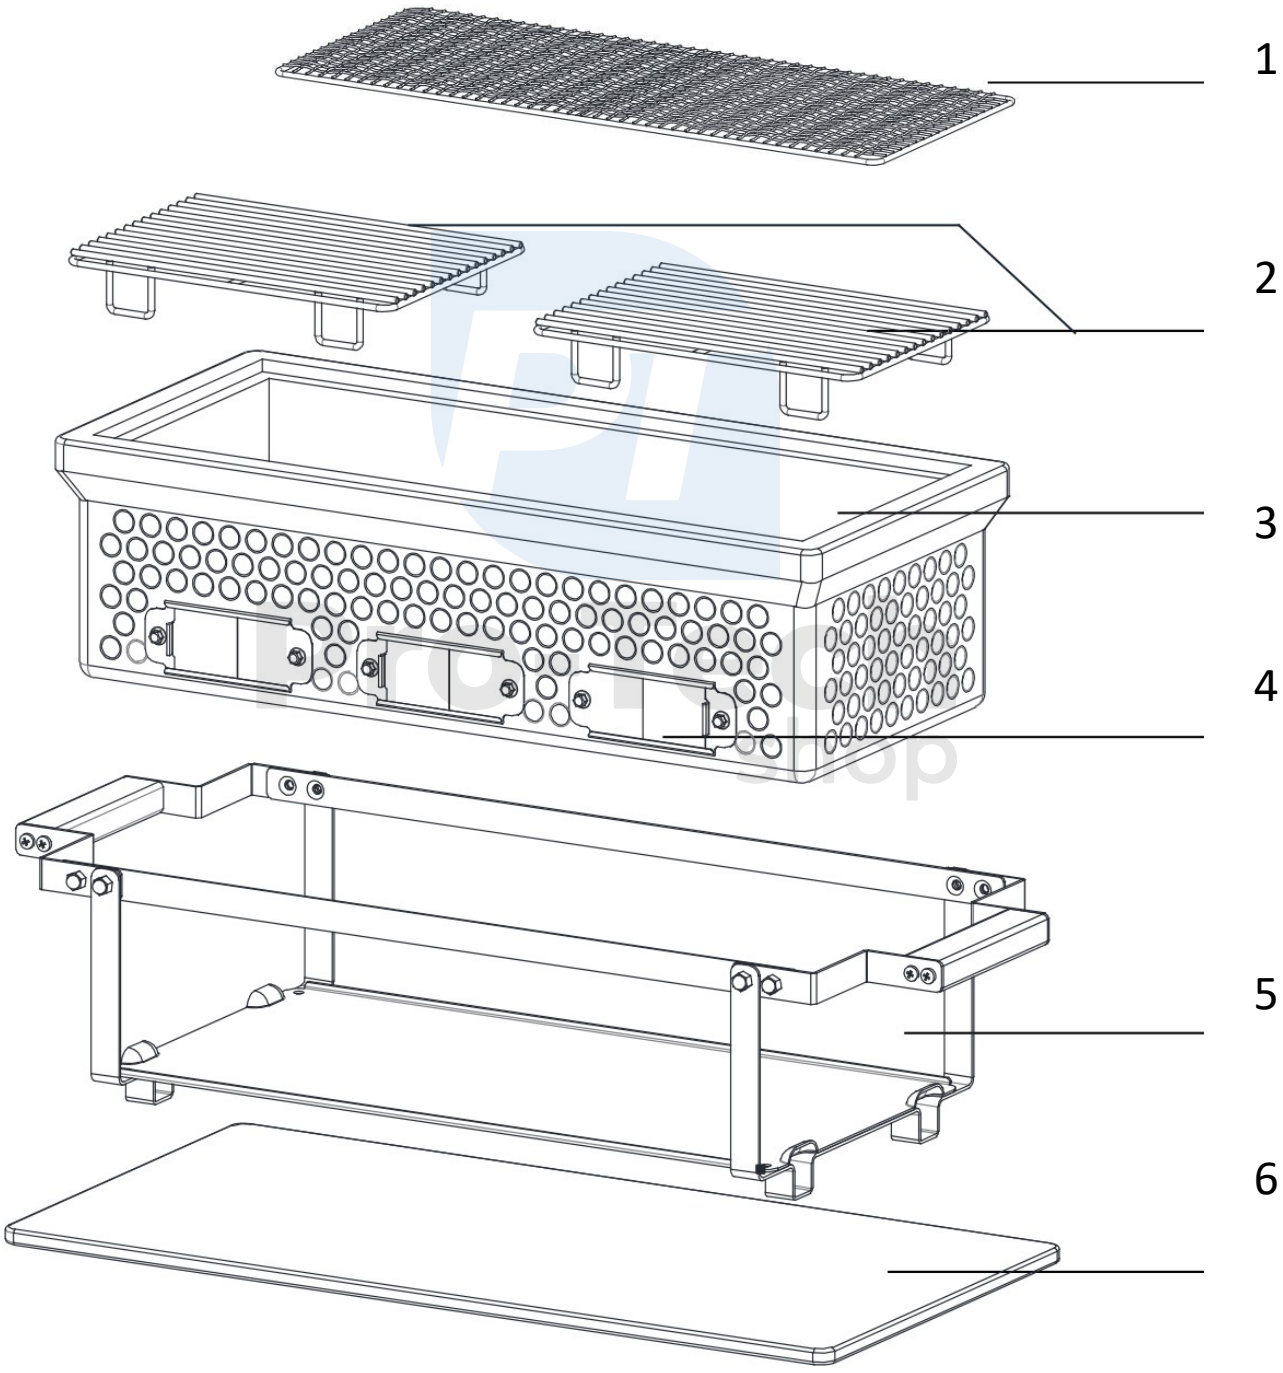

Hinweise zur Pflege und zum sicheren Gebrauch WARNUNG -

ACHTUNG!

• Dieses Produkt ist NUR für den AUSSENGEBRAUCH bestimmt. NICHT verwenden.

• Halten Sie Kinder und Haustiere IMMER in sicherer Entfernung vom Grill, wenn Sie ihn benutzen.

• Lassen Sie ein brennendes Feuer NIEMALS unbeaufsichtigt.

• GEFAHR EINER KOHLENMONOXID-VERGIFTUNG - Dieses Produkt NIEMALS anzünden, schwelen lassen in geschlossenen Räumen abkühlen lassen.

• Verwenden Sie dieses Produkt NICHT in einem Zelt, Wohnwagen, Auto, Keller, Dachboden oder Boot.

• NICHT unter Markisen, Sonnenschirmen oder Pavillons verwenden.

• FEUERGEFAHR - Während des Gebrauchs kann herausfallen.

• WARNUNG - Verwenden Sie zum Anzünden KEIN Benzin, Feuerzeugbenzin, Alkohol oder andere ähnliche Chemikalien. Verwenden Sie nur Anzünder, die der Norm EN1860-3 entsprechen.

• Es wird dringend empfohlen, für Ihren Grill Stückholzkohle zu verwenden. Sie brennt länger und produziert weniger Asche, die den Luftstrom behindern kann.

• WICHTIG: Beim Öffnen des Deckels bei hohen Temperaturen ist es wichtig, den Deckel nur leicht anzuheben, damit die Luft langsam und sicher eindringen kann und somit ein Rückfluss von Luft oder ein Flammenrückschlag, der zu Verletzungen führen verhindert wird.

• Befolgen Sie IMMER die HINWEISE ZUM KOCHEN VON LEBENSMITTELN auf Seite 4 dieses .

• Verwenden Sie den Grill NICHT auf Terrassen oder anderen brennbaren Oberflächen wie trockenem Gras, Holzspänen, Blättern dekorativer Rinde.

• Stellen Sie dass der Grill mindestens 2 Meter von brennbaren Gegenständen entfernt ist.

• Verwenden Sie diesen Grill NICHT als Backofen.

• WARNUNG: Dieses Produkt wird sehr heiß, bewegen Sie es während des Betriebs NICHT.

• Verwenden Sie IMMER hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie heiße Keramik oder Kochflächen anfassen.

• Lassen Sie das Gerät vollständig abkühlen, bevor Sie es transportieren oder lagern.

• Überprüfen Sie das Gerät vor der Verwendung stets auf Schäden und ersetzen Sie es bei Bedarf.

Pro-Tech shop

Ein Feuer anzünden

- Um ein Feuer zu entfachen, rollen Sie Zeitungspapier mit einigen Würfeln festen Anzündmaterials auf eine Holzkohleplatte im Boden des Grills. Legen Sie dann 2 oder 3 Handvoll Holzkohle auf das Zeitungspapier.
- Verwenden Sie KEIN Benzin, Feuerzeugbenzin, Alkohol andere ähnliche Chemikalien zum Anzünden oder Wiederanzünden.
- Öffnen Sie das untere Loch und zünden Sie das neue Papier mit einem Feuerzeug oder Sicherheitsstreichhölzern an.
- Heizen Sie das Gerät NICHT zu stark ein - wenn das Feuer zu stark ist, kann der Grill beschädigt werden.
- Lassen Sie es so lange stehen, bis der gesamte Kraftstoff verbraucht und gelöscht ist.

FEUER

- Um das Gerät zu löschen, stellen Sie das Nachfüllen von Brennstoff ein und schließen Sie alle Öffnungen und den Deckel, damit das Feuer auf natürliche Weise abklingen kann.
- Verwenden Sie KEIN Wasser, um die Holzkohle zu löschen, da dies den Keramikgrill beschädigen könnte.


LAGERUNG

- Wenn der Grill nicht in Gebrauch ist und im Freien gelagert wird, decken Sie ihn mit einer geeigneten Abdeckung ab, wenn er vollständig abgekühlt ist.
- Der Grill ist NICHT ; verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel mit warmem Wasser.
- Es wird empfohlen, den Grill über den Winter unter einer Abdeckung in der Garage oder im Schuppen zu lagern, um ihn vollständig zu schützen.






INFORMATIONEN ZU GEBRAUCH UND PFLEGE



- Achten Sie darauf, dass der Grill auf einer festen, ebenen, hitzebeständigen, nicht brennbaren Fläche aus nicht brennbaren Gegenständen steht.
- , dass der Grill mindestens 2 Meter über Ihnen und mindestens 2 Meter von anderen Gegenständen in der Umgebung entfernt ist.
- Höchstmenge an : 0,5 kg.
- Verwenden Sie KEIN Benzin, Feuerzeugbenzin, Alkohol ähnliche Chemikalien zum Anzünden oder Wiederanzünden.
- Nach dem Anzünden des Feuers lassen Sie die untere Entlüftung und den Deckel etwa 10 Minuten lang offen, damit ein kleines Bett aus heißen Kohlen entsteht.
- Lassen Sie die Holzkohle mindestens 30 Minuten lang heiß werden, bevor Sie sie zum ersten Mal verwenden.
- Kochen Sie NICHT, bis der Brennstoff eine Ascheschicht hat.
- Es wird empfohlen, die Kohlen nach dem Anzünden nicht nachzuschütten oder zu wenden. Dadurch brennt die gleichmäßiger und effizienter.
- Tragen Sie nach dem Anzünden NUR hitzebeständige Handschuhe, wenn Sie heiße Keramik oder Kochflächen anfassen.

Pro-Tech shop

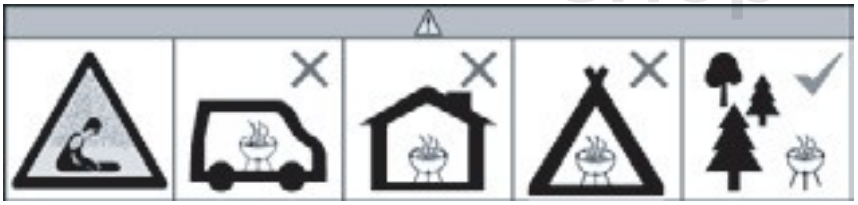

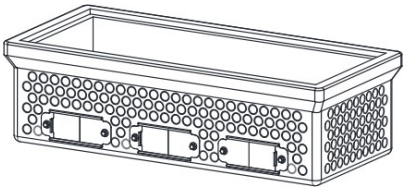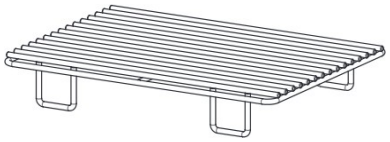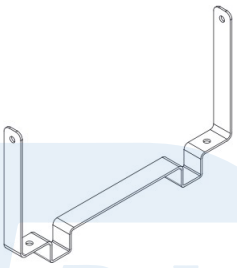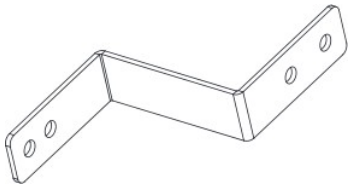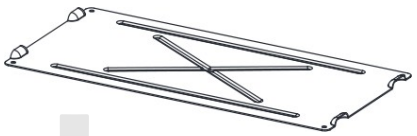


		
x1	x1	x2
		
x1	x2	x4
		
x2	x2	x1

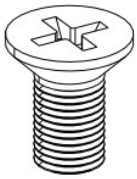
				
M6	M6x12	ST3.8x14	M6x10	GUMMI-KISSEN
x8	x8	x8	x8	x8

Pro-Tech shop

1.

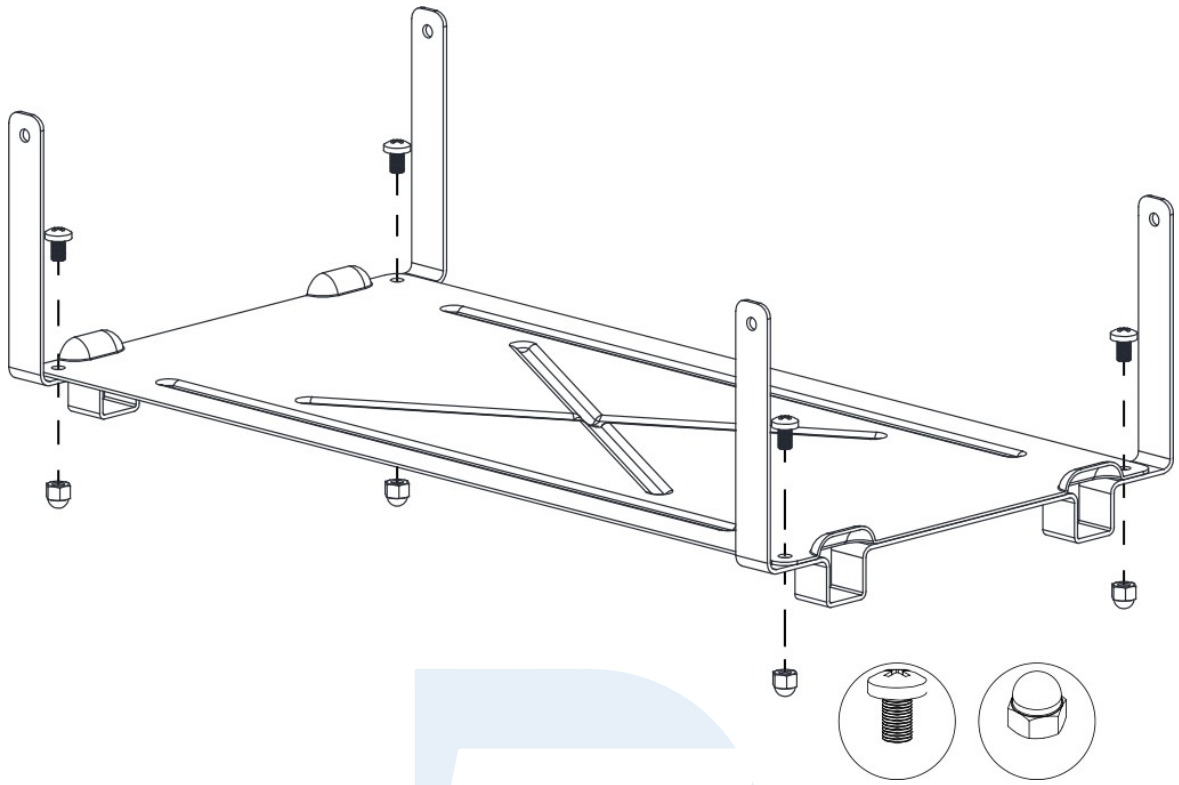


2.

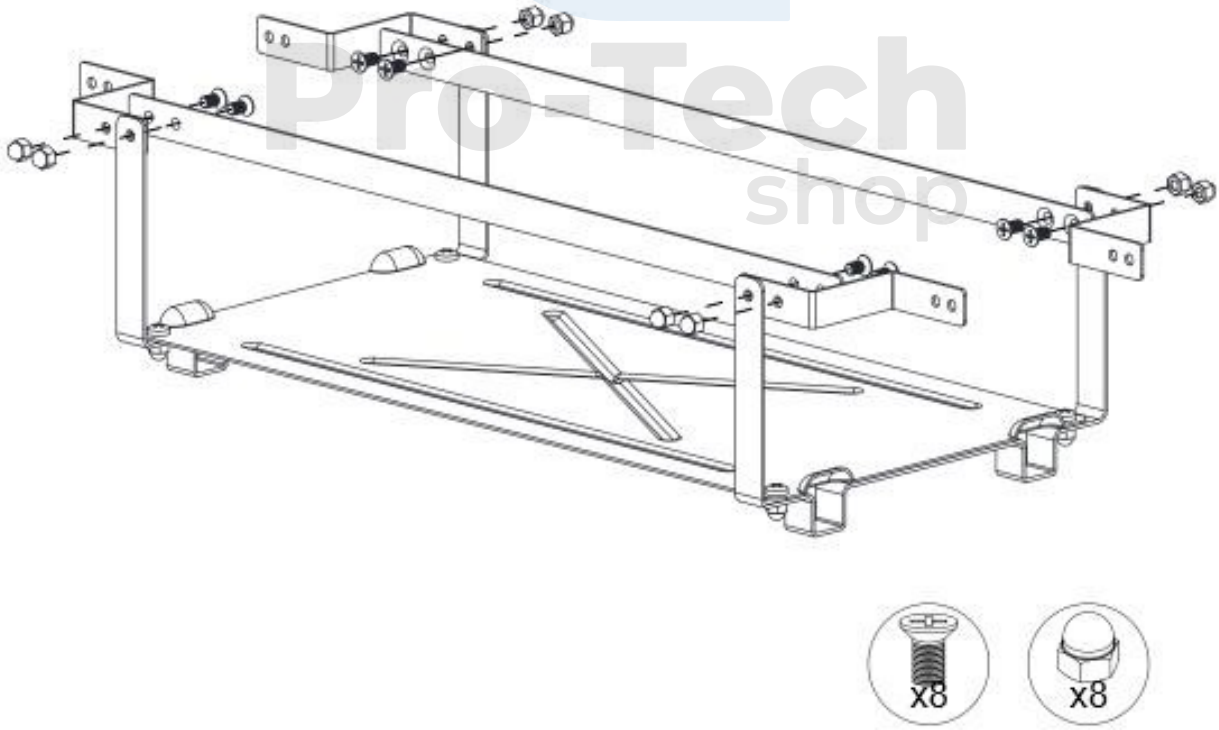


Pro-Tech shop

3.

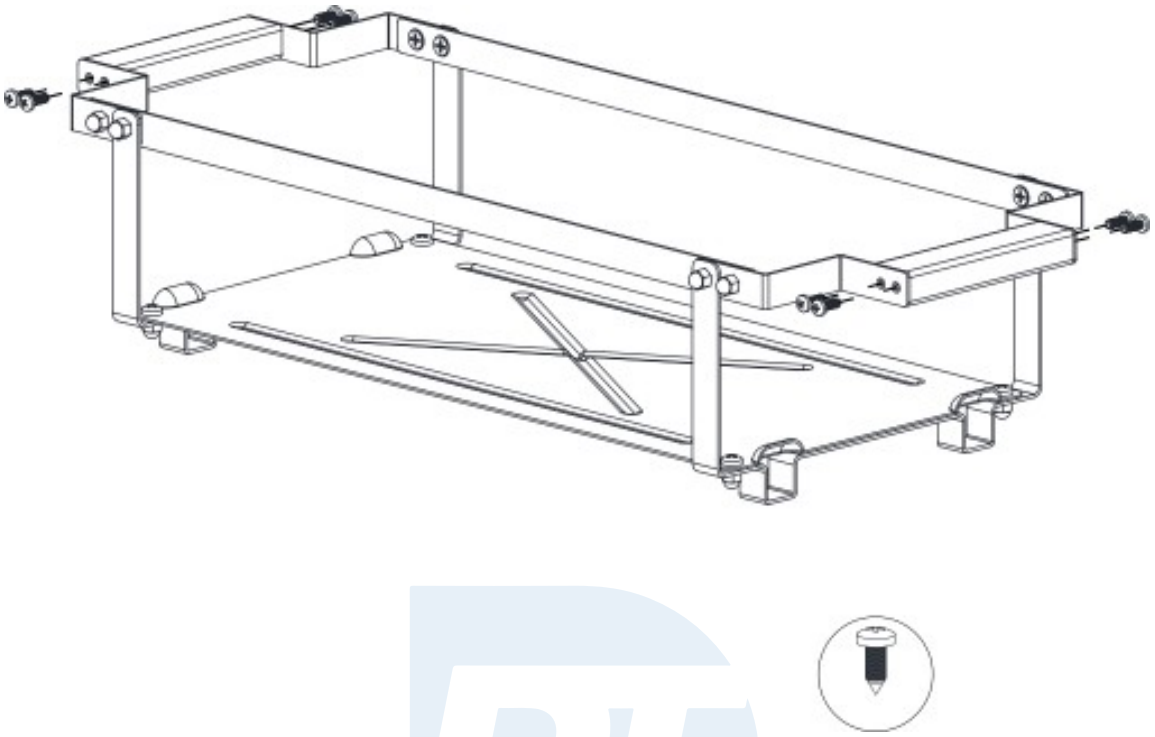


4.

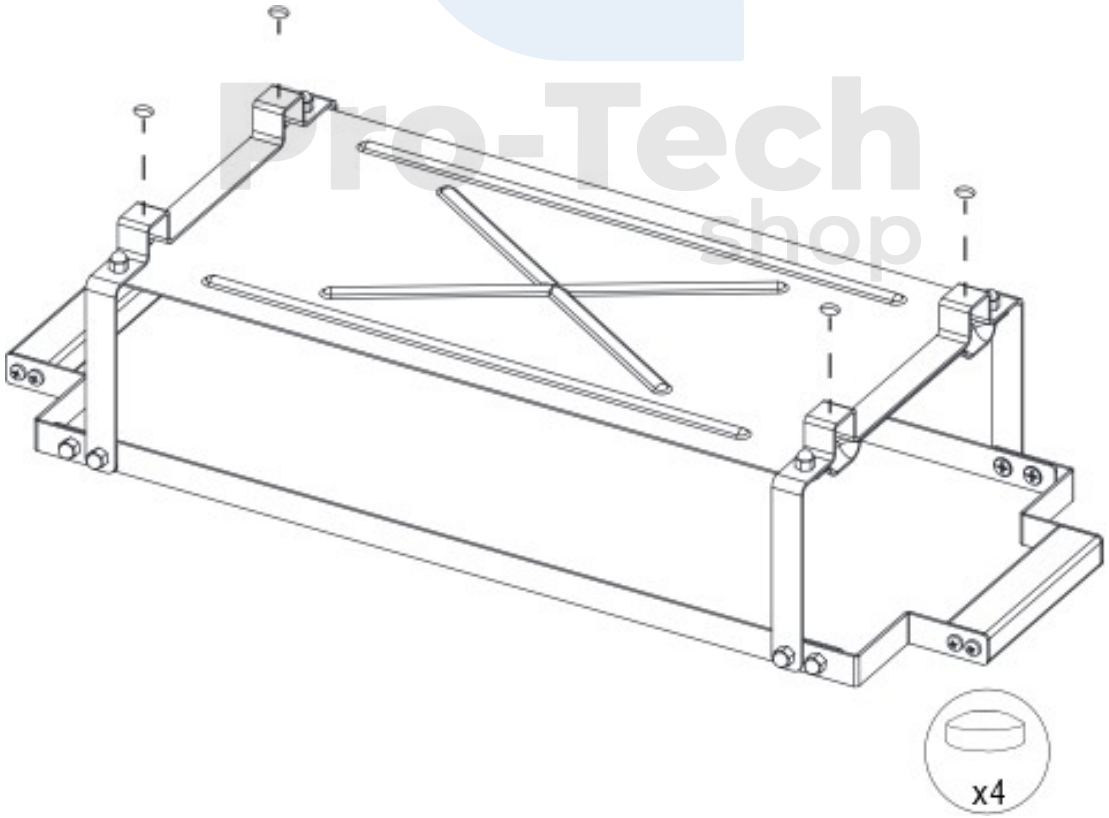


Pro-Tech shop


5.

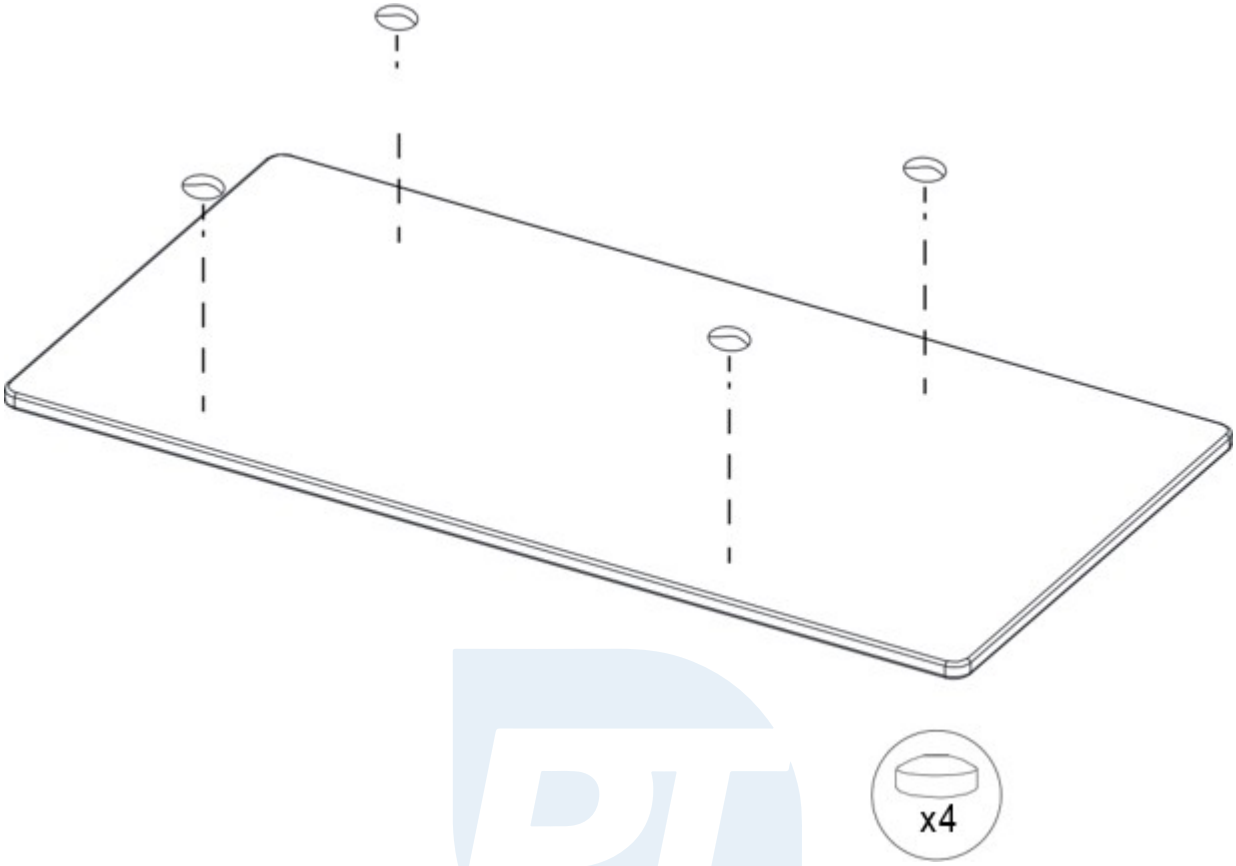


6.

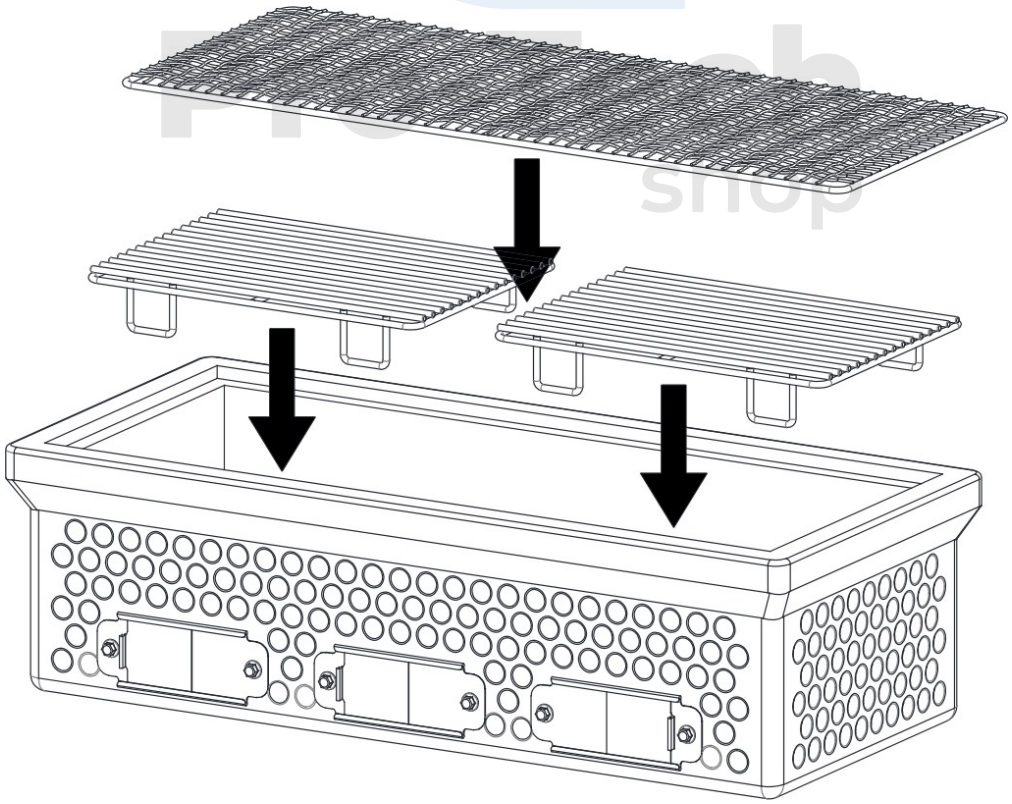

7.

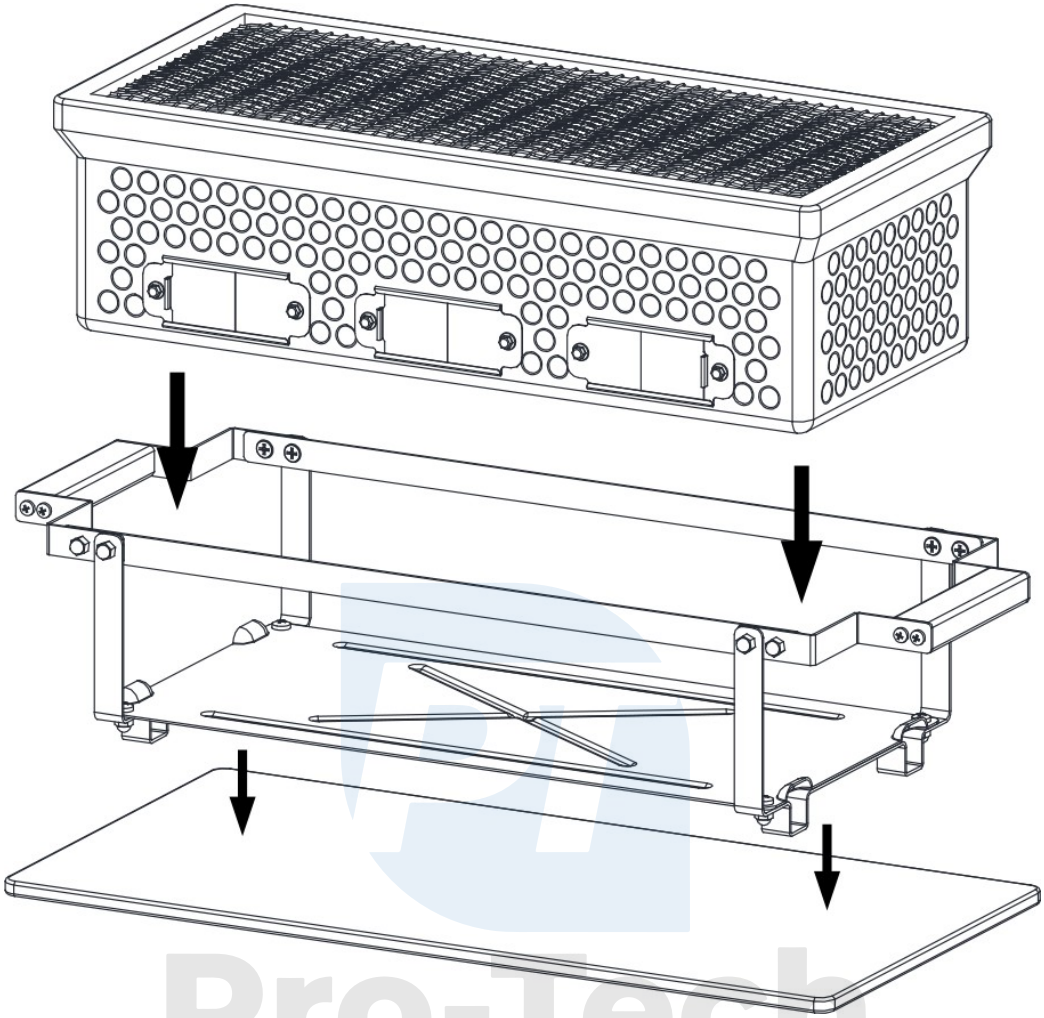

8.

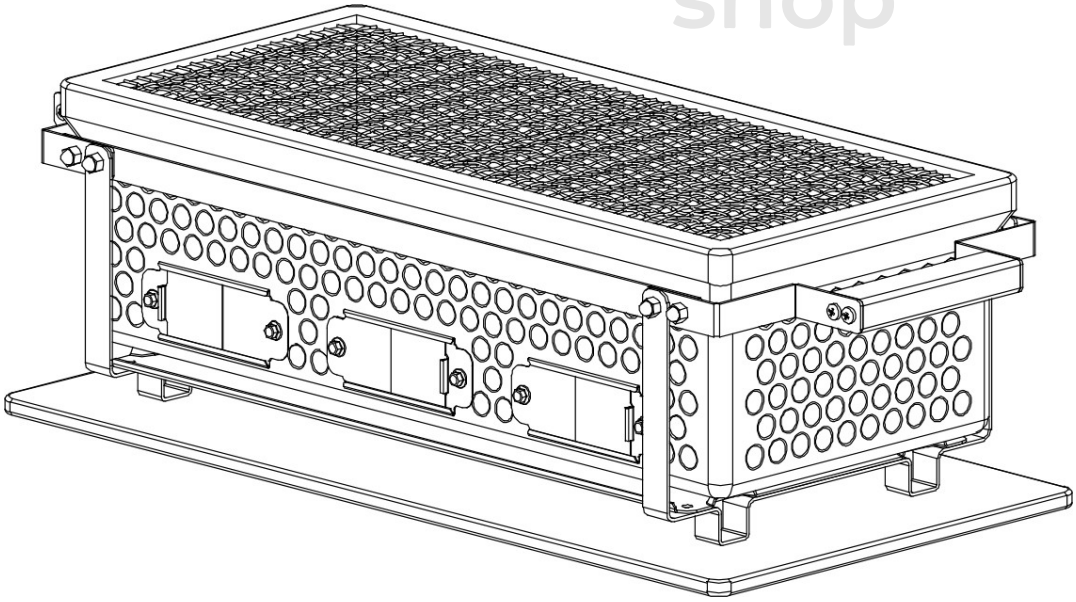

Pro-Tech shop