Pro-Tech TOOLS

Pneumatischer Sammelbehälter 80l



Anweisungen für den Gebrauch

Übersetzung der Originalanleitung



Bitte lesen Sie diese vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit allen Anweisungen vertraut zu machen, die für den sicheren Gebrauch und Betrieb erforderlich sind, und alle Risiken zu verstehen, die beim Betrieb des Geräts auftreten können.

WARNUNG! Bevor Sie die Milchpumpe in Betrieb nehmen, müssen Sie sich mit der Bedienungsanleitung und den darin enthaltenen Sicherheitsvorschriften vertraut machen. Benutzen Sie das Gerät immer für den vorgesehenen Zweck und in Übereinstimmung den in der Anleitung enthaltenen Sicherheitshinweisen.

SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

- das Gerät vor Verlassen des Werks von Fachleuten zusammengebaut und gegen Mängel gesichert wurde, ist es verboten, das Gerät zu zerlegen und zu verändern.

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Hitze- und Hochdruckquellen und nicht an Orten, an denen eine Explosion oder Entzündung auftreten kann.



- wenn sie eine leckage am schlauch oder an anderen teilen feststellen, trennen sie sofort die luftquelle ab und überprüfen sie das gerät.

- der Luftdruck sollte genau den Angaben in den technischen Daten entsprechen, damit das Gerät ordnungsgemäß funktioniert

- die Öltemperatur sollte 40-60 Grad betragen

- bei der Arbeit Schutzbrille und Schutzhandschuhe tragen



- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Absaugen von brennbaren, ätzenden oder alkoholhaltigen Stoffen, die giftige und schädliche Dämpfe freisetzen.

- Führen Sie keine Schweißarbeiten durch.

- Verwenden Sie das Gerät nur für den vorgesehenen Zweck.

- Nehmen Sie keine Reparaturen oder Verbesserungen am Gerät vor, da Sie sonst die Garantie verlieren.

- Verwenden Sie Originalersatzteile oder gleichwertige Teile.

- vor Abschluss der Arbeiten - das Öl aus der Ölwanne in den Haupttank gießen.

- Wenn die Auffangwanne leer ist, drehen Sie den , der sich unter dem Rohr befindet. Wenn der Kugelhahn offen ist, dringt sonst Druck in den Behälter ein und beschädigt ihn.

- nach Beendigung der Arbeiten - den Druck im Gerät ablassen, das Sammelbad reinigen und an einen sicheren Ort bringen.

- Bei Feststellung einer Fehlfunktion des Geräts ist die Arbeit sofort einzustellen. Service kontaktieren.

ARBEITSWEISE

ÖLGEWINNUNG MIT VAKUUMPUMPE

1) Druckentlastung des Tanks 11 durch Öffnen des Ventils 6

2) Kugelhähne 6, 10, 14, 15, 2 schließen


3) Ventil 10 öffnen, Druckluftschlauch an Anschluss 9A anschließen

4) Zuluft mit einem Druck von ca. 8 - 9 bar

5) Wenn der am Manometer 8 ermittelte Druck von ca. 0,9 bar erreicht ist, das Ventil 10 schließen, den Luftschlauch vom Anschluss 9A abziehen

6) Verbinden Sie eine Ansaugsonde mit dem Anschluss 15A, tauchen Sie die Sonde 16A in die Kontrollöffnung für den Motorölstand, öffnen Sie das Ventil 15, das Öl wird in den Tank 11 gesaugt

7) Schließen Sie das Ventil, wenn die Entnahme abgeschlossen ist 15

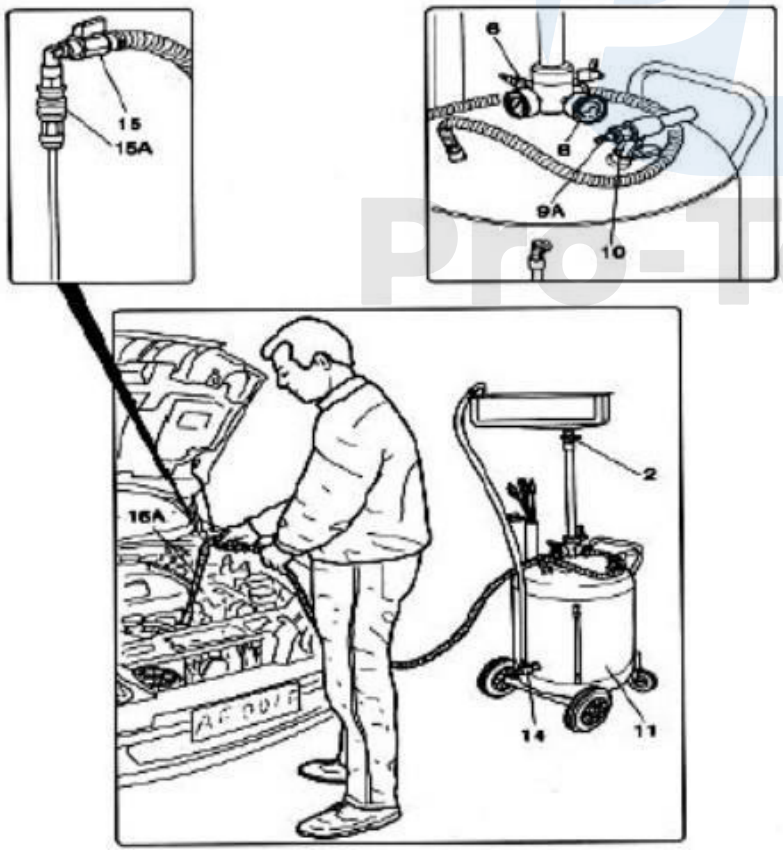


Pro-Tech shop

ABLASSEN VON ÖL AUS DEM BAD

1) Stellen Sie dass der Tank 11 nicht unter Druck steht. Wenn der Behälter unter Druck steht, öffnen Sie das Kugelventil 6, lassen Sie die Luft aus dem Behälter ab und schließen Sie das Ventil 6

2) Legen Sie das Gerät unter das Fahrzeug, unter die Ölablassschraube. Den Hebel 5 entriegeln und die Ölablasswanne 1 anheben, bis sie einen Abstand von etwa 30 cm zur Ablassschraube erreicht hat. Den Luftschlauch vom Anschluss 6A abtrennen

3) Öffnen Sie das Ventil 6, öffnen Sie den Kugelhahn 2 und schrauben Sie dann die Ablassschraube am Fahrzeug ab.

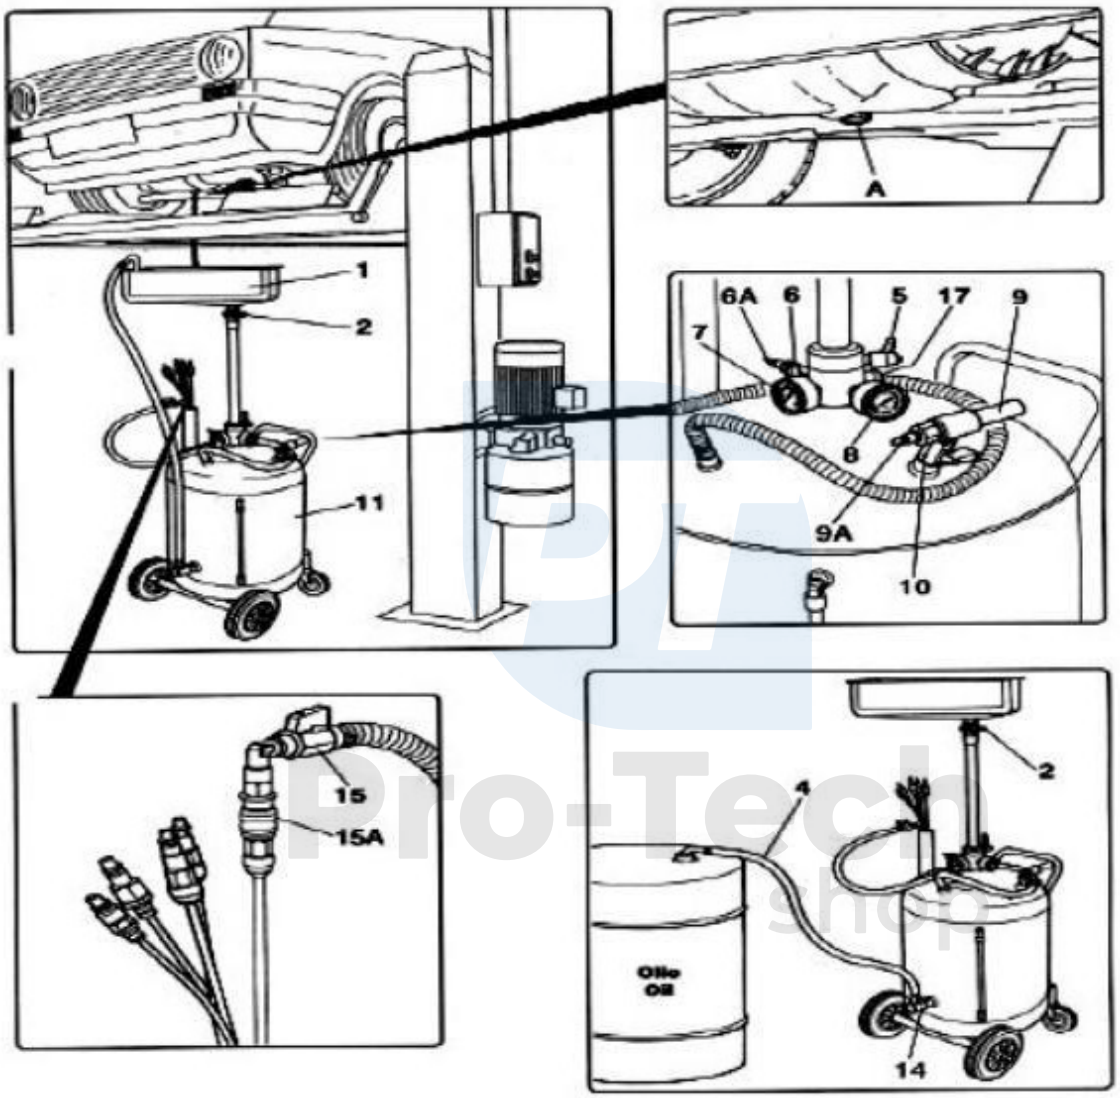

ABLASSEN VON ÖL AUS DEM HAUPTTANK

1) Zur Entnahme von Öl aus dem Tank 11 die Ventile 6, 10, 14, 15, 2 schließen; Druckluftschlauch an Anschluss 6A anschließen und Ventil 6 öffnen.

2) Füllen Sie den Tank auf 2,0 bar auf, lesen Sie den Druck am

Manometer ab 7 Achtung! Wenn der Druck 2,5 bar überschreitet,

wird das Sicherheitsventil aktiviert 17

3) Ablassschlauch 4 in das Altölfass einführen und Ventil 14 öffnen

4) Ziehen Sie den Druckluftschlauch vom Anschluss 6A ab.


WARTUNG


WARNUNG! Es ist verboten, die Sicherheitsventile in irgendeiner Weise zu verstellen.

Alle Wartungsarbeiten an der Anlage müssen vor der Druckentlastung der Tanks erfolgen. Verwenden Sie keine methacrylat-empfindlichen Reinigungsmittel, aus denen der Kontrolltank besteht.

Setzen Sie den transparenten Schlauch (A) wieder ein, bis der Ölstand nicht mehr sichtbar ist.

Manometer (B) und auf Beschädigung prüfen - ggf. auswechseln Stopfen (C) öffnen und Behälter von Verunreinigungen befreien

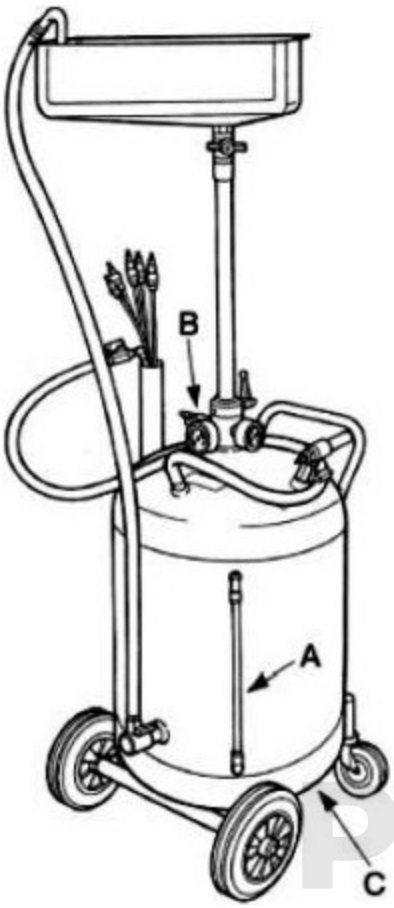

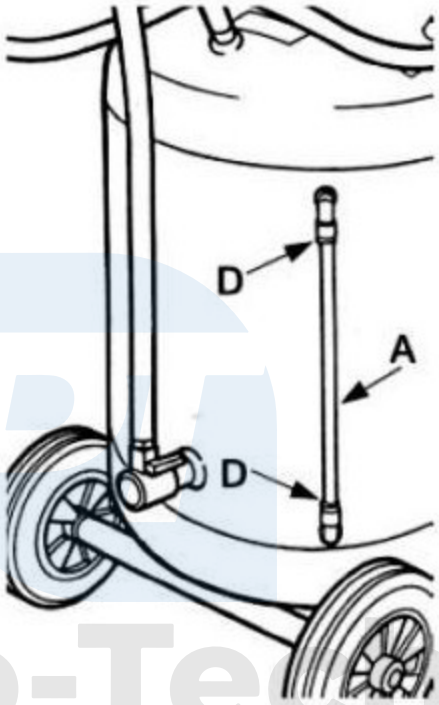

Pro-Tech shop

Technische Daten:

Fassungsvermögen: 80L

Pumpendruck: 6-8 bar

Arbeitsluftdruck: 6-8 kg/cm2 Vakuum:

-0,08-0 MPa

Saugvermögen: 0,6-1,6 l/min

Ölförderdruck: <2 bar

Öltemperatur: ℃


Schlauchlänge: 1,5 m

Höhe der : 1,3-1,6 m Fassungsvermögen des

Messbechers: 10 L Abmessungen des Tanks:

43 × 50 × 90 cm

Gewicht: 21 kg

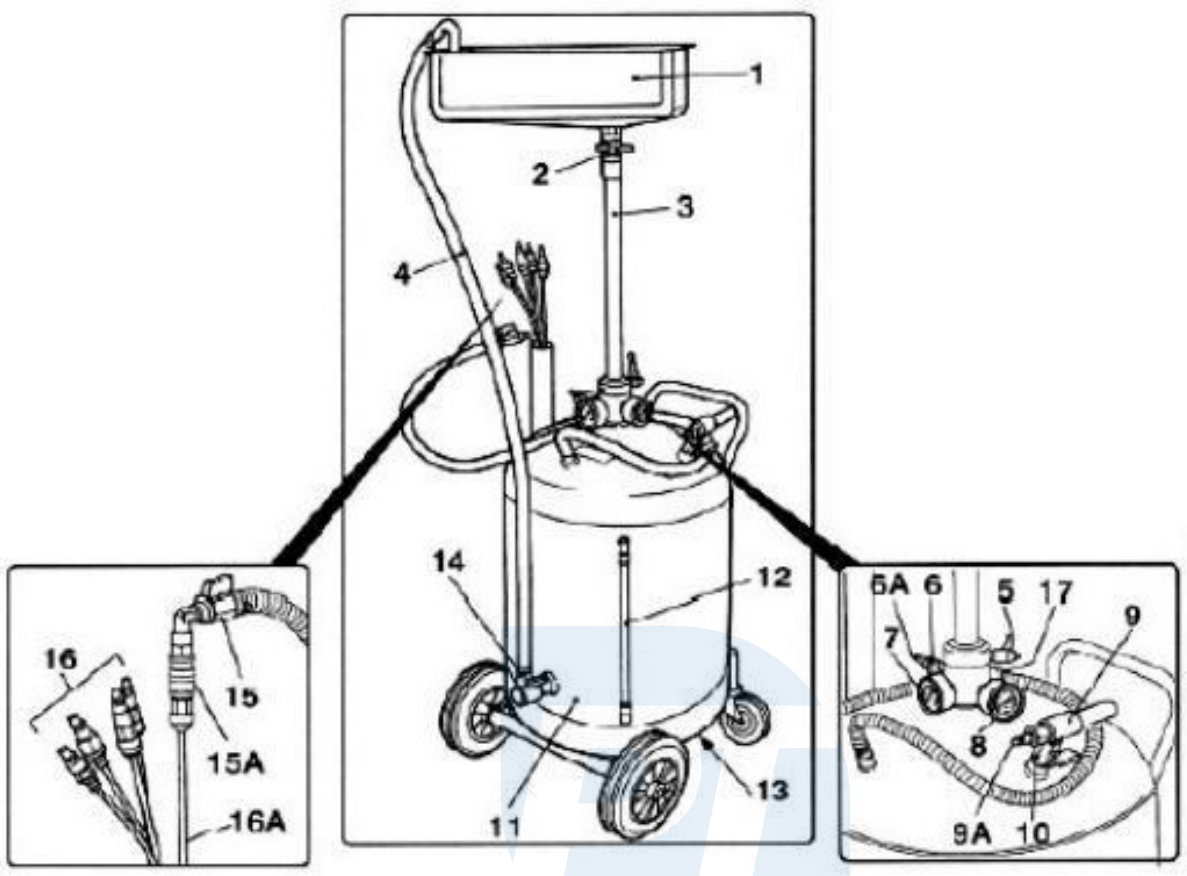

1- Auffangwanne 2- Ablassventil für die Badewanne

3- Auslegerrohr 4- Abflussschlauch 5-

Steuerhebel der Auslegerverriegelung 6- Kugelhahn

6 A- Luftanschluss 7- Manometer für Luftdruck 8-

Vakuummeter 9- Kegel

9 A- Luftanschluss 10- Kugelhahn

11- Tank 12- Ölstandsanzeige

13- Behälter 14- Ablassschraube

15- Kugelhahn der Sonde 15 A- Sondenanschluss

16- Sondensatz 16 A- Sondenschlauch

17- Sicherheitsventil

Pro-Tech shop