Pro-Tech CHEF

Slush-Maschine, Eiscrusher 200 W Pro-Tech TOOLS



Bedienungsanleitung

Übersetzung der Originalanleitung


WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

GEFAHR: Brand- oder Explosionsgefahr. Enthält brennbares Kältemittel. Die Kältemittelschläuche dürfen nicht durchstochen werden. Entsorgen Sie das Produkt gemäß den geltenden bundesstaatlichen oder lokalen Vorschriften für brennbare Kältemittel.
WARNUNG: Um das Risiko von Verletzungen, Bränden, Stromschlägen oder Sachschäden zu verringern, müssen stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen, einschließlich der folgenden nummerierten Warnhinweise und der darauf folgenden Anweisungen, stets beachtet werden. Verwenden Sie das Gerät NICHT für andere Zwecke als die, für die es bestimmt ist.

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts und seines Zubehörs alle Anweisungen durch.
2. Lesen Sie alle Warnhinweise und Anweisungen sorgfältig durch und befolgen Sie diese. Dieses Gerät enthält elektrische Anschlüsse und bewegliche Teile, die eine Gefahr für den Benutzer darstellen können.
3. Überprüfen Sie den Lieferumfang, um sicherzustellen, dass Sie über alle Teile verfügen, die für den ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch des Geräts erforderlich sind.
4. Schalten Sie das Gerät AUS und ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie es nicht benutzen, vor dem Ein- oder Ausbau von Teilen sowie vor der Reinigung. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, fassen Sie den Stecker am Gehäuse an und ziehen Sie ihn aus der Steckdose. Ziehen Sie NIEMALS am flexiblen Kabel, um den Stecker zu entfernen.
5. Waschen Sie vor dem Gebrauch alle Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen können. Befolgen Sie die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Reinigungshinweise.
6. Betreiben Sie kein Gerät mit einem beschädigten Kabel oder Stecker, auch nicht nach einer Störung des Geräts, einem Sturz oder einer sonstigen Beschädigung. Dieses Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer repariert werden können. Wenden Sie sich bei Beschädigungen an den Kundendienst.
7. Dieses Gerät verfügt über wichtige Kennzeichnungen am Stecker. Das gesamte Netzkabel ist nicht zum Austausch geeignet. Wenden Sie sich im Falle einer Beschädigung an den Kundendienst.
8. Verwenden Sie mit diesem Gerät KEINE Verlängerungskabel.
9. Um die Gefahr eines Stromschlags zu vermeiden, tauchen Sie das Gerät NICHT in Wasser und lassen Sie das Netzkabel NICHT mit Flüssigkeiten in Berührung kommen.
10. Lassen Sie das Kabel NICHT über Tisch- oder Arbeitsplattenkanten hängen. Das Kabel könnte sich verfangen und das Gerät von der Arbeitsfläche reißen.
11. Lassen Sie nicht zu, dass das Gerät oder das Kabel heiße Oberflächen berührt, einschließlich Herde und anderer Heizgeräte.
12. Verwenden Sie das Gerät IMMER auf einer trockenen und ebenen Oberfläche.
13. Lassen Sie Kinder dieses Gerät nicht bedienen oder als Spielzeug verwenden. Bei der Verwendung von Geräten in der Nähe von Kindern ist eine strenge Aufsicht erforderlich.
14. Dieses Gerät ist NICHT für die Verwendung durch Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis bestimmt, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Anweisungen zur Verwendung des Geräts erhalten.
15. Verwenden Sie NUR das mit dem Produkt gelieferte Zubehör. Andernfalls kann es zu einem Brand, einem Stromschlag oder Verletzungen kommen.
16. Halten Sie beim Einfüllen und Bedienen Ihre Hände, Haare und Kleidung vom Behälter fern.
17. Vermeiden Sie während des Betriebs und der Handhabung des Geräts den Kontakt mit beweglichen Teilen.
18. Erhitzen Sie keine Behälter oder Zubehörteile, die mit dem Gerät geliefert wurden, in der Mikrowelle.
19. Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder in der Einbaukonstruktion IMMER frei.
20. Verwenden Sie KEINE mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.
21. BESCHÄDIGEN SIE NICHT den Kühlkreislauf. Dieser Hinweis gilt nur für Geräte mit Kühlkreisläufen, zu denen der Benutzer Zugang hat.
22. Verwenden Sie keine Elektrogeräte in den Lebensmittelfächern des Geräts, es sei denn, es handelt sich um vom Hersteller empfohlene Modelle.
23. Legen Sie KEINE gefrorenen Früchte, gefrorenes Gemüse oder Eiswürfel in das Gerät.
24. Legen Sie keine heißen Zutaten in das Gerät.
25. TAUCHEN SIE den Motorsockel oder das Bedienfeld NICHT in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
26. Füllen Sie den Behälter nicht über die Markierung „MAX FULL“ hinaus.
27. Lassen Sie das Gerät während des Betriebs NIEMALS unbeaufsichtigt.
28. Vergewissern Sie sich vor dem Betrieb, dass alle Utensilien aus den Behältern entfernt wurden. Wenn Sie das Geschirr nicht entfernen, kann dies zum Zerbrechen der Behälter und möglicherweise zu Verletzungen von Personen sowie zu Sachschäden führen.
29. Tragen Sie das Gerät NICHT am Griff. Halten Sie das Gerät, indem Sie es an beiden Seiten unterhalb des Motors greifen.
30. VERARBEITEN SIE KEINE harten, losen Zutaten oder Eis. Dieses Gerät ist nicht für die Verarbeitung von losem Tiefkühlobst, festen Eisblöcken oder Eiswürfeln vorgesehen.
31. Halten Sie das Gerät IMMER in aufrechter Position.
32. Stellen Sie nach dem ersten Auspacken des Geräts sicher, dass es mindestens 2 Stunden vor der Verwendung in aufrechter Position steht, damit sich die Kühlöle im Kühlsystem absetzen können und die beste Leistung erzielt wird.
33. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnisse, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder haben von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person Anweisungen zur Benutzung des Geräts erhalten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
34. Das Netzkabel ist nicht austauschbar.
35. Halten Sie die Rück- und Seitenflächen des Geräts frei, damit der Kompressor ordnungsgemäß funktioniert und nicht überhitzt.
36. Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts oder in der Einbaukonstruktion frei.
37. Verwenden Sie KEINE mechanischen Geräte oder andere Mittel, um den Abtauvorgang zu beschleunigen, außer denen, die vom Hersteller empfohlen werden.
38. BESCHÄDIGEN SIE den Kühlkreislauf NICHT. Dieser Hinweis gilt nur für Geräte mit Kühlkreisläufen, zu denen der Benutzer Zugang hat.
39. Stellen Sie bei der Verwendung des Geräts sicher, dass sowohl die Seiten- als auch die Rückseite mindestens 10 cm von den Wänden entfernt sind.

pro-tech shop

LERNEN SIE IHR GERÄT KENNEN

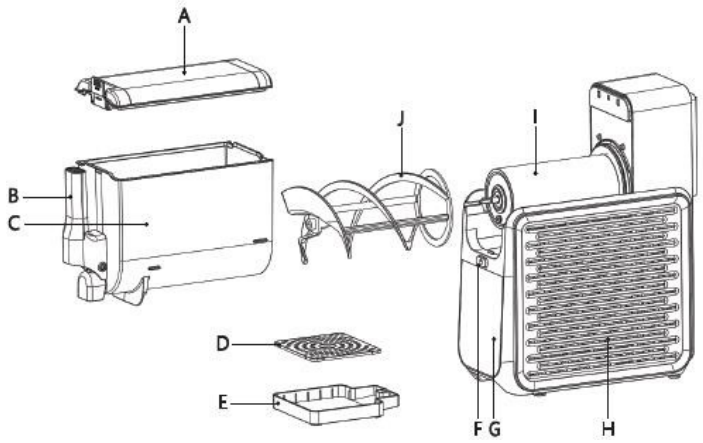

A Behälterabdeckung
B Griff
C Behälter
D Auffangschale, Teil 1
E Auffangschale, Teil 2
F Entriegelungsknopf
G Bedienfeld
H Luftzufuhr
I Verdampfer (am Motorblock befestigt) J Schneckenrad

* Mindestflüssigkeitskapazität 0,75 l/24 oz (maximale Flüssigkeitskapazität für Softeis. Maximale Flüssigkeitskapazität für Milchshakes 1,2 l/41 oz. Maximale Flüssigkeitskapazität 2,8 l/96 oz.

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vom Gerät.
2. Waschen Sie alle Teile in warmem Seifenwasser.
3. Spülen Sie alle Teile gründlich ab und lassen Sie sie an der Luft trocknen.
4. Wischen Sie das Bedienfeld, den Motorsockel und den Verdampfer mit einem weichen Tuch ab. Lassen Sie alles vor dem Gebrauch vollständig trocknen.
5. Stellen Sie das Gerät vor dem Gebrauch mindestens 2 Stunden lang auf die Arbeitsplatte. So kann sich das Kühlmittel im Kondensator absetzen, was einen optimalen und sicheren Betrieb gewährleistet.

HINWEIS: Alle Zubehörteile sind BPA-frei. Das Zubehör ist spülmaschinenfest, sollte jedoch NICHT im Trockengang mit Heizfunktion gereinigt werden.

BEDIENUNG DES BEDIENFELDES



STROMVERSORGUNG
• Durch Drücken schalten Sie das Gerät ein und aus.
SPÜLZYKLUS
• Dieser Zyklus spült das Gerät durch Umwälzen ohne Kühlung.
VOREINSTELLUNGEN
• 5 einzigartige Voreinstellungen nutzen die RapidChill-Technologie, um die ideale Temperatur für das perfekte gekühlte Getränk zu ermitteln.
EINSTELLUNG DER TEMPERATURREGELUNG
• Jede Voreinstellung startet bei der voreingestellten/optimalen Temperatur für eine ideale Konsistenz. Passen Sie die Temperatur bei Bedarf an, um die perfekte Konsistenz Ihres
gefrorenen Getränks anzupassen.
• Für gefrorene Getränke zum Trinken erhöhen Sie die Temperatur durch Drücken der Pfeiltaste auf der linken Seite des Bedienfelds.
• Für dickflüssigere, kältere gefrorene Getränke senken Sie die Temperatur, indem Sie die Pfeiltaste auf der rechten Seite des Bedienfelds drücken.
ERREICHT DAS REZEPT NICHT DIE GEWÜNSCHTE KONSISTENZ?
• Wenn Ihr Rezept nach 60 Minuten nicht die gewünschte Konsistenz erreicht hat, senken Sie die Temperatur um 1 °C. Warten Sie 10–15 Minuten, bevor Sie die Konsistenz des Rezepts prüfen. Wenn sie immer noch nicht den Vorstellungen entspricht, senken Sie die Temperatur erneut um 1 °C. Wiederholen Sie dies, bis die gewünschte Konsistenz erreicht ist.

VOREINSTELLUNGEN

Jede Voreinstellung startet bei der voreingestellten/optimalen Temperatur für die ideale Konsistenz. Passen Sie die Temperatur bei Bedarf an, um die perfekte Konsistenz Ihres gefrorenen Getränks zu erzielen.

Voreingestellt	Voreingestellte Temperatur	Temperaturbereich	Geeignet für	Rezeptbeispiele
Eisbrei	-2,0 °C	-5 °C – 0 °C	Wir verwandeln Ihre alltäglichen Getränke	Cola, Soda, Limonade
Eisgetränk mit Alkohol	-7,0 °C	-10,0 °C – 3,0 °C	Alkoholische Getränke	Margarita, Roséwein
Eiskaffee Frappé	-2,0 °C	-3 °C – 0,5 °C	Wir verwandeln Ihre alltäglichen Getränke	Frappé-Kaffee

Milchcocktail	-2,0 °C	-3 °C – 0 °C	Getränke auf Basis Milchprodukten und Sahne (Mindestvolumen Volumen 1,2 l)	Milchcocktail mit Schokoladenmilch
Softeis	-3,0 °C	-3,5 °C – 1,5 °C	Eiscreme (Mindestvolumen Menge 0,75 l)	Softeis
Spülen	Der Motor schaltet sich nach 24 Betriebsstunden ab			

ERFORDERLICHER ZUCKERGEHALT

Zu wenig Zucker oder zu viel Alkohol verhindert das ordnungsgemäße Gefrieren der fertigen Masse. Befolgen Sie für eine perfekte Masse stets die nachstehenden Anweisungen. Alle Zutaten müssen mindestens 4 % Zucker enthalten.

ANWEISUNGEN ZUM ZUCKERGEHALT

Überprüfen Sie die Nährwertangaben auf dem Etikett des Getränks/der Flüssigkeit, um sicherzustellen, dass der Zuckergehalt die unten angegebenen empfohlenen Mindestwerte erfüllt:

Portionsgröße	Mindestmenge an Zucker insgesamt
240 ml	8 g
355 ml	11 g
591 ml	18 g

Hinweis auf geringen Zuckergehalt

Wenn der Zuckergehalt im Eingabematerial zu niedrig ist, erkennt das Gerät dies und zeigt eine Warnmeldung an.
Wenn das Getränk die Mindestanforderungen an den Gesamtzuckergehalt nicht erfüllt
Fügen Sie 1–2 Esslöffel aromatisierten Sirup, Saft, Zucker, Dattelzucker, Kokoszucker, Ahornsirup, Agavensirup, Zuckersirup oder Honig pro Portion hinzu.
Mischen Sie den zusätzlichen Zucker mit der Basis, bevor Sie diese in das Gerät einfüllen.
Setzen Sie das Gerät durch Drücken der Voreinstellung zurück. Starten Sie es durch erneutes Drücken der Voreinstellung neu.
HINWEIS: Zuckerersatzstoffe oder künstliche Süßstoffe tragen nicht dazu bei, die Mindest- oder Höchstanforderungen für Zucker zu erfüllen.

ANWEISUNGEN FÜR ALKOHOL

Die perfekte Balance für Ihre Lieblings-Eis-Cocktails zu Hause.
Bei Verwendung der Voreinstellung „SPIKED SLUSH“ müssen alle vorbereiteten Zutaten (Wein, Bier usw.) einen Alkoholgehalt zwischen 2,8 % und 16 % aufweisen.
HINWEISE ZU STARKEM ALKOHOL/SPIRITUOSEN
Wenn Sie gefrorene Cocktails zubereiten möchten, beachten Sie bitte die untenstehende Tabelle mit dem maximalen Gehalt an hochprozentigem Alkohol/Spirituosen (Wodka, Tequila usw.) pro Gesamtmenge des Rezepts.

Pro-Tech shop

Gesamtmenge	Maximale Alkoholmenge
3 Tassen	½ Tasse
4,5 Tassen	¾ Tasse
6 Tassen	1 Tasse

Die obige Tabelle ist NUR eine Anleitung für die Zugabe von hochprozentigem Alkohol (35 % und mehr).

Hinweis auf geringen Alkoholgehalt

Wenn der Alkoholgehalt des Getränks zu hoch ist, erkennt das Gerät dies und zeigt eine
Warnung an. Wenn das Getränk die maximale Alkoholmenge überschreitet
Fügen Sie pro Portion 1/4 Tasse Saft, Wasser, alkoholfreie Getränkemischung, Soda, Tonic, Soda oder reinen, gekühlten Kaffee/Tee hinzu, um das Getränk zu verdünnen. Setzen Sie das Gerät zurück, indem Sie die Voreinstellung drücken.
Starten Sie das Gerät neu, indem Sie die Voreinstellung erneut drücken.


TIPPS UND TRICKS

- Lassen Sie das Gerät vor dem ersten Gebrauch mindestens 2 Stunden lang in aufrechter Position stehen.
- FÜGEN SIE KEINE heißen Zutaten hinzu.
- FÜGEN SIE KEIN Eis oder feste Zutaten wie Obst, Eiscreme oder gefrorenes Obst HINZU.
- VERSUCHEN SIE NICHT, nicht-flüssige Zutaten zu mixen oder zu zerkleinern.
- Alle Zutaten müssen mindestens 4 % Zucker enthalten.

- Bei Verwendung der Voreinstellung „Spiked Slush“ müssen alle vorbereiteten Zutaten einen Alkoholgehalt von 2,8 % bis 16 % aufweisen.
- Für beste Ergebnisse lassen Sie flüssige oder pürierte Zutaten vor dem Einfüllen in das Gerät abkühlen.
- Um die kühlsten Ergebnisse zu erzielen, lassen Sie die Becher vor dem Ausgeben des gefrorenen Getränks abkühlen.
- Verwenden Sie die Temperatureinstellung, um die ideale Konsistenz des gefrorenen Getränks zu erzielen.
- Wenn Sie die Voreinstellung „Milkshake“ oder „Frappé“ verwenden, geben Sie den Inhalt bitte innerhalb von 30 Minuten nach Beendigung des Programms aus, um Schaumbildung zu vermeiden.
- Für ein optimales Ausgabeverhalten füllen Sie das Gerät bis zur Maximalfüllmarke (96 oz).
- Das Gerät kann bis zu 12 Stunden lang verwendet werden. (Bitte beachten Sie, dass sich das Display nach 12 Stunden Dauerbetrieb automatisch ausschaltet und das Gerät in den ausgeschalteten Zustand wechselt.)
- Alle Teile mit Ausnahme des Motorsockels, einschließlich des Verdampfers, sind spülmaschinenfest, sollten jedoch NICHT im Trockenprogramm mit Heizfunktion gereinigt werden.


1. Stellen Sie sicher, dass alle Teile gründlich gereinigt sind und der Motorfuß waagerecht auf einer ebenen, festen Oberfläche steht.
2. Setzen Sie die Gewindeschraube so ein, dass Sie sie auf den Verdampfer schieben und drehen, bis sie auf dem Zapfen einrastet.

* Bitte beachten Sie, dass eine nicht korrekt montierte Rührklinge den Betrieb der Maschine beeinträchtigt und ungewöhnliche Geräusche verursacht.

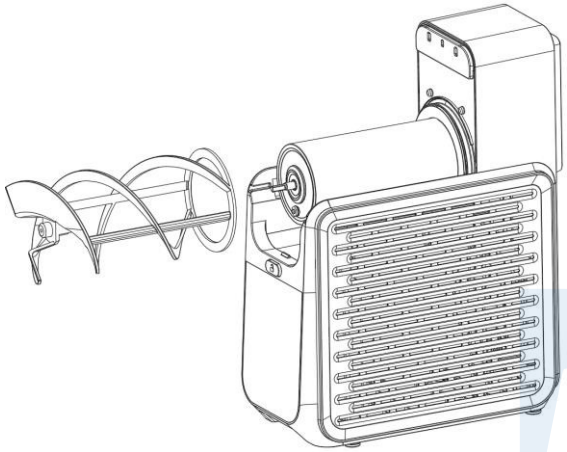


3. Schieben Sie den Behälter über den montierten Schneckenförderer und den Verdampfer, bis Sie ein Klicken hören.

4. Setzen Sie die Auffangschale vor den Motorfuß, bis sie einrastet.

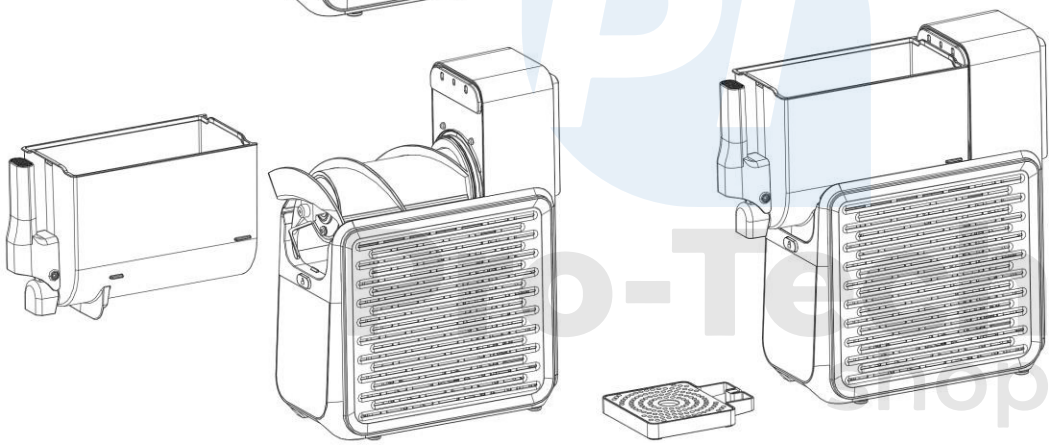


HINWEIS: Stellen Sie vor dem ersten Gebrauch sicher, dass das Gerät mindestens 2 Stunden lang aufrecht auf der Arbeitsplatte steht, damit sich das Kältemittel im Kondensator absetzen kann und ein optimaler und sicherer Betrieb gewährleistet ist.

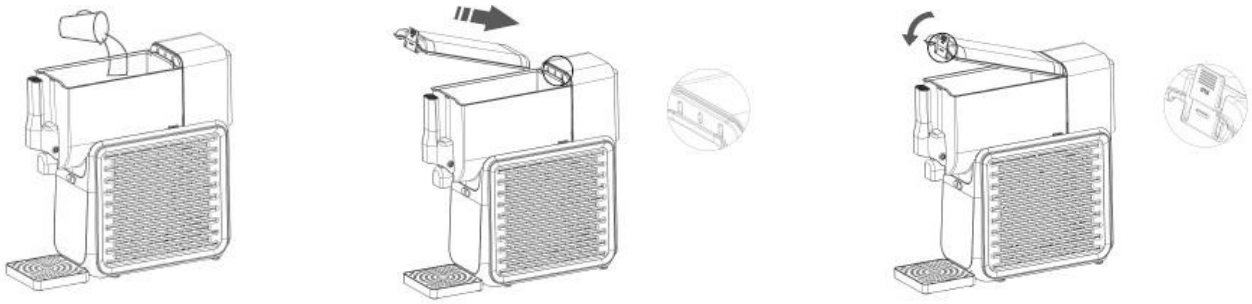

5. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an.
6. Geben Sie die Flüssigkeit(en) und/oder die pürierten Zutaten in den Behälter.
7. Setzen Sie den Behälterdeckel auf und rasten Sie ihn ein.


a. Setzen Sie den Behälterdeckel in die Halteöffnung ein

b. Setzen Sie den Behälterdeckel auf und befestigen Sie ihn am Behälter

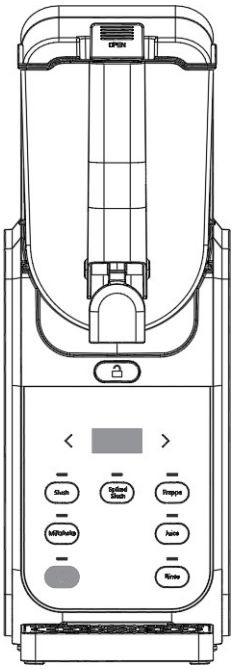

8. Wählen Sie die gewünschte Voreinstellung.
9. Die Voreinstellung startet bei der voreingestellten/optimalen Temperatur für die ideale Konsistenz. Passen Sie die Temperatur bei Bedarf an, um die perfekte Konsistenz Ihres gefrorenen Getränks zu erzielen.

HINWEIS:

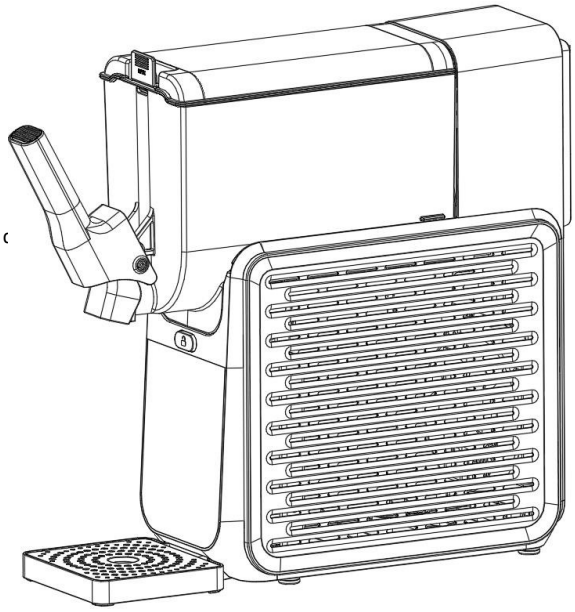

• Die LEDs für die Temperatureinstellung blinken, während das gefrorene Getränk auf die eingestellte Temperatur gekühlt wird. Sobald das gefrorene Getränk die gewünschte Temperatur erreicht hat, gibt das Gerät dreimal. Das Gerät läuft weiter, um Ihr gefrorenes Getränk auf der idealen Temperatur zu halten und für d Ausschank bereit zu halten.

• Die Zubereitung der Getränke kann je nach Zutaten, Menge und Ausgangstemperatur 15 bis 60 Minuten dauern.


10. Stellen Sie eine Tasse auf die Auffangschale unter dem Auslauf.
11. Ziehen Sie zum Ausgeben den Griff langsam nach oben. Um den Vorgang zu beenden, lassen Sie den Griff wieder in seine Ausgangsposition zurückgleiten.
12. Genießen Sie Ihr frisch zubereitetes Getränk.
13. Lassen Sie das Gerät bis zu 12 Stunden laufen.


HINWEIS: Schalten Sie das Gerät NICHT aus, bevor das gesamte gefrorene Getränk ausgegeben wurde.

PFLEGE UND WARTUNG VERWENDUNG DES

SPÜLZYKLUS

HINWEIS: Die Spülflüssigkeit läuft schnell aus der Ausgussöffnung des Behälters ab. Verwenden Sie zum Auffangen dieser Flüssigkeit ein großes Glas oder eine Schüssel.
Dieser Zyklus spült das Gerät durch Umrühren ohne Kühlung. Waschen Sie nach dem Spülzyklus alle Teile von Hand oder in der Spülmaschine, um das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich zu reinigen.
1. Gießen Sie das restliche gefrorene Getränk aus.
2. Beenden Sie die aktuelle Voreinstellung. Drücken Sie die Taste „SPÜLEN“.
3. Füllen Sie warmes Wasser bis zur Markierung für die maximale Füllmenge des Behälters (96 oz) ein.
4. Lassen Sie das Wasser unmittelbar nach dem Befüllen langsam aus dem Gerät ablaufen.
5. Beenden Sie den Spülzyklus, indem Sie die Taste „SPÜLEN“ erneut drücken.
6. Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste aus.

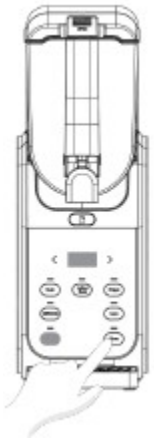

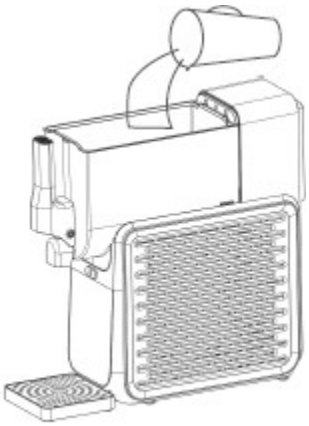


HINWEIS: Wiederholen Sie den Vorgang bei Bedarf, bis das gefrorene Getränk aus dem Verdampfer gespült ist.

DEMONTAGE UND REINIGUNG


Um optimale Ergebnisse zu erzielen, führen Sie vor der Demontage und Reinigung aller Teile den Spülzyklus durch.

1. Halten Sie die Entriegelungstaste gedrückt und ziehen Sie den Behälter vorsichtig aus dem Gerät heraus.

Stellen Sie sicher, dass der Behälter nach unten geneigt ist, um ein Auslaufen der Restflüssigkeit aus der Rückseite des Behälters zu verhindern. Legen Sie ihn beiseite.

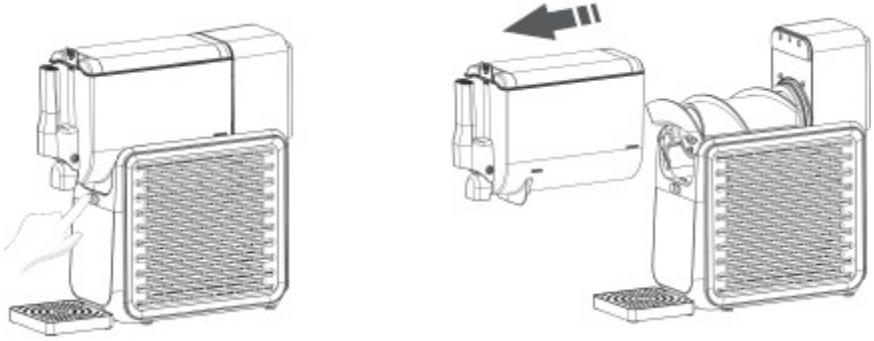

2. Nehmen Sie die Gewindeschraube vom Verdampfer ab. Legen Sie sie beiseite.
3. Wischen Sie den Verdampfer mit einem desinfizierten oder warmen, feuchten Tuch ab.

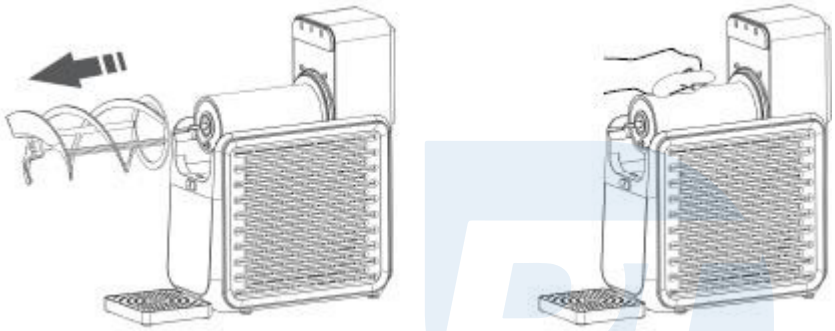

4. Wischen Sie die Einheit unter dem Verdampfer mit einem desinfizierten oder warmen, feuchten Tuch ab.
5. Entfernen Sie bei Bedarf die Auffangschale.

HINWEIS: Der Deckel der Auffangschale kann zur einfachen Reinigung abgenommen werden.

6. Nehmen Sie bei Bedarf die Auffangschale heraus.

HINWEIS: Alle Teile mit Ausnahme des Motorsockels und des Verdampfers sind spülmaschinenfest (untere Einschubebene) und sollten NICHT im Heißluft-Trockenprogramm gereinigt werden.

7. Wischen Sie den Motorsockel mit einem desinfizierten oder warmen, feuchten Tuch ab.
8. Lassen Sie alle Teile gründlich trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen und/oder lagern.

LAGERUNG

1. Lagern Sie das Gerät in aufrechter Position und bewahren Sie alle Teile montiert auf.
2. Heben Sie das Gerät beim Transport am unteren Teil des Motorsockels an.
3. Lagern Sie keine Zutaten im Inneren des Behälters.

MOTOR-RESET

Dieses Gerät ist mit einem einzigartigen Sicherheitssystem ausgestattet, das Schäden am Motor und am Antriebssystem verhindert, falls Sie es versehentlich überlasten sollten. Wenn das Gerät überlastet ist, schaltet sich der Motor vorübergehend ab. Befolgen Sie in diesem Fall die unten aufgeführten Schritte zum Zurücksetzen.

1 Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
2 Lassen Sie das Gerät etwa 15 Minuten abkühlen.
3 Entfernen Sie alle Teile und Zubehörteile. Stellen Sie sicher, dass keine Fremdkörper das Gewindegleitmittel blockieren.

WICHTIG:

- Achten Sie darauf, die maximale Kapazität nicht zu überschreiten. Dies ist die häufigste Ursache für eine Überlastung des Geräts.
- VERARBEITEN SIE KEINE festen Eisblöcke oder Eiswürfel.
- VERARBEITEN SIE KEINE Smoothies oder harte, lose Zutaten.

ANLEITUNG ZUR FEHLERSUCHE

WARNUNG: Um das Risiko eines Stromschlags und eines unbeabsichtigten Starts zu verringern, schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie mit der Fehlerbehebung beginnen.

Das Gerät lässt sich zur Aufbewahrung nur schwer aus der Küchenzeile herausnehmen.

- Legen Sie Ihre Hände unter beide Seiten des Motorsockels und ziehen Sie ihn vorsichtig nach oben und zu sich hin. Darf ich gefrorenes Obst oder Eis hinzufügen?
- Nein. Fügen Sie während des Betriebs dieses Geräts KEINE gefrorenen Zutaten oder Eis hinzu.

Alarm „Behälterdeckel nicht richtig aufgesetzt“: Wenn der Behälterdeckel nicht richtig aufgesetzt ist, erkennt das Gerät dies und löst einen Alarm aus. Auf dem digitalen Display erscheint die Meldung „OFFEN“.

- Schieben Sie den Behälter über die installierte Förderschnecke und den Verdampfer, bis Sie das Einrasten der Verriegelung hören.
- Schließen Sie den Behälterdeckel und lassen Sie ihn in den Behälter einrasten.
- Dieses Gerät ist mit einem einzigartigen Sicherheitssystem ausgestattet, das Schäden am Motor und am Antriebssystem verhindert.
- Schalten Sie das Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste ein. Die voreingestellten LEDs leuchten auf, was bedeutet, dass das Gerät betriebsbereit ist.

Warnung bei niedrigem Zuckerstand: Warnung bei Motorstillstand: Wenn der Motor während des Betriebs stehen bleibt, erkennt das Gerät dies und zeigt eine Warnung an. Auf dem digitalen Display erscheint „ICE“, wenn Sie das Gerät unbeabsichtigt überlasten. Bei Überlastung schaltet sich der Motor vorübergehend ab.

- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.
- Lassen Sie das Gerät etwa 15 Minuten abkühlen.
- Entfernen Sie alle Teile und das Zubehör. Stellen Sie sicher, dass keine Zutaten die Schnecke blockieren.
- Schließen Sie das Gerät wieder an das Stromnetz an und bauen Sie alle Teile wieder zusammen, damit Sie es wieder verwenden können.

Warnung bei niedrigem Zuckerstand: Warnung bei einer Störung des Geräts: Sollte eine Störung auftreten, erkennt das Gerät diese und zeigt eine Warnung an.

- Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

Pro-Tech shop