Pro-Tech CHEF

Slush-Maschine, Eiscrusher 500 W Pro-Tech CHEF



Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung

Wichtige Sicherheitshinweise

1. Allgemeine Sicherheitshinweise.

Bitte lesen Sie diese Anweisungen vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch.

- Vermeiden Sie den Einsatz des Produkts im Freien. Der Kontakt mit Regen kann zu einem Stromaustritt oder einem Stromschlag führen.
- Stellen Sie das Produkt niemals an einem Ort auf, an dem es nass werden oder mit Wasser bespritzt werden könnte. Eine Beschädigung des Isoliermaterials kann zu einem Stromaustritt oder sogar zu einem Stromschlag führen.
- Sprühen Sie niemals Wasser direkt auf das Produkt. Feuchtigkeit am Produkt kann zu einem Stromschlag oder einem Kurzschluss führen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie keine flüchtigen oder brennbaren Flüssigkeiten in den Tank (die Tanks) des Produkts füllen, da dies zu Explosionen oder Bränden führen kann.
- Die Installation des Produkts darf nur von geschulten Technikern oder Wartungspersonal durchgeführt werden. Der Versuch, das Produkt selbst zu installieren, kann zu Gas- oder Flüssigkeitsaustritt, Stromschlag oder einem Brand führen.
- Stecken Sie niemals Metallgegenstände wie Eisennadeln oder Drähte in die Öffnungen des Produkts. Dies könnte zu einem Stromschlag oder zu Verletzungen durch versehentlichen Kontakt mit beweglichen Teilen führen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das Produkt auf einer stabilen und festen Oberfläche aufstellen. Eine instabile Oberfläche kann zu Schäden führen, wenn das Produkt umkippt oder herunterfällt.
- Verwenden Sie immer das auf dem Typenschild angegebene Netzteil für das Produkt. Die Verwendung von Verlängerungskabeln kann einen Brand verursachen.
- Entfernen Sie vor dem Einstecken des Steckers in die Steckdose gründlich den Staub. Verstaubte Steckdosen oder ein nicht korrekt eingesteckter Stecker können einen Brand verursachen.
- Verwenden Sie eine geerdete Steckdose, um einen Stromschlag zu vermeiden. Wenn keine geerdete Steckdose verfügbar ist, muss die Erdungsvorrichtung von qualifizierten Ingenieuren und Technikern installiert werden, und die Steckdose sollte leicht zugänglich sein.
- Vermeiden Sie den Einsatz des Produkts in Bereichen mit hohem Schwefelsäuregehalt, wie z. B. Thermalquellen, oder in Umgebungen mit hohem Salzgehalt, wie z. B. Buchten, da dies zu innerer Korrosion und möglicherweise zu einem Ausfall des Produkts führen kann.
- Beschädigen Sie den Kühlkreislauf nicht.
- Trennen Sie das Netzkabel, wenn eine Störung am Produkt auftritt. Der weitere Betrieb in einem abnormalen Zustand kann zu einem Stromschlag oder einem Brand führen.
- Vermeiden Sie gewaltsame Beschädigungen, Bearbeitungen, Zusammenbindungen, Spannungen, Biegungen oder Verdrehungen des Netzkabels. Andernfalls kann es zu Beschädigungen, Stromschlägen oder Brandgefahr kommen.
- Stellen Sie sicher, dass sich keine Hindernisse in der Nähe des Geräts befinden, und verdecken Sie die Lüftungsöffnungen nicht.
- Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung, Wartung oder Überprüfung vom Stromnetz, um Stromschläge oder Verletzungen zu vermeiden.
- Da einige Modelle brennbare Kältemittel und brennbare Treibmittel verwenden, ist auf die Vermeidung von Brandgefahren zu achten. Im Falle einer Störung des Produkts muss die Reparatur von qualifiziertem Personal oder einer Fachwerkstatt durchgeführt werden.
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen mit körperlichen Behinderungen, verlangsamten Reaktionen oder geistigen Beeinträchtigungen (einschließlich Kinder) bestimmt, es sei denn, sie stehen unter der Anleitung oder Aufsicht eines Erziehungsberechtigten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Produkt spielen.

2. Sicherheitshinweise bezüglich elektrischer Energie

- Überprüfen Sie den empfohlenen Spannungsbereich für die Crushed-Ice-Maschine. Sollte Ihre Spannung nicht in diesem Bereich liegen, kaufen Sie bitte einen Spannungsregler mit einer Leistung von mehr als 2000 W.
- Sorgen Sie für eine ordnungsgemäße Erdung und schließen Sie den Erdungsleiter nicht an die Wasser- oder Abwasserleitung an.
- Zum Schutz des Kompressors warten Sie nach einem Stromausfall 10 Minuten, bevor Sie die Crush-Eis-Maschine wieder in Betrieb nehmen.
- Verwenden Sie dieselbe Steckdose nicht für andere Elektrogeräte.
- Bei beschädigten Stromkabeln wenden Sie sich bitte an das vom Hersteller benannte Personal oder an qualifizierte Fachkräfte, um diese austauschen zu lassen und so Gefahren zu vermeiden.
- Das elektrische Steuersystem dieses Produkts arbeitet mit einer Spannung von über 36 V; nähern Sie sich dem Steuersystem während des Betriebs der Maschine nicht und berühren Sie es nicht. Wenden Sie sich bei Wartungsarbeiten an den Hersteller oder an qualifizierte Techniker.

3. Warnhinweise

- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn am Einsatzort Gas austritt. Funken, die beim Herausziehen des Netzsteckers oder beim Starten/Stoppen der Maschine entstehen, können einen Brand verursachen. Trennen Sie in solchen Situationen die Stromversorgung, öffnen Sie die Fenster und sorgen Sie für ausreichende Luftzirkulation.
- Verwenden Sie zum Anschließen des Produkts immer einen geerdeten Stecker, um im Falle eines Stromausfalls einen Stromschlag zu vermeiden.
- Vermeiden Sie es, Wasserleitungen als Erdungsklemmen zu verwenden, da in Installationen üblicherweise Kunststoffrohre verwendet werden, die möglicherweise keine ordnungsgemäße Erdung gewährleisten.
- Erden Sie das Produkt nicht über Gasleitungen, da dies zu erheblichen Risiken führen kann.
- Erdern Sie das Produkt niemals über Telefonleitungen oder Blitzschutzanlagen. Bei Gewittern ist diese Erdungsmethode aufgrund der Möglichkeit hoher Stromstärken äußerst gefährlich.
- Wenn das Produkt in einer feuchten Umgebung aufgestellt wird, ist es unerlässlich, einen Schutzschalter zu installieren und das Gerät zu erden. Der Schutzschalter sollte im Netzkabel installiert werden. Für weitere Anweisungen empfehlen wir, einen Elektriker zu konsultieren.
- Stellen Sie sicher, dass nichts in den Raum fällt, in dem das Produkt aufbewahrt wird.

4. Umgebungsbedingungen

Dieses Produkt wurde für die folgenden Bedingungen entwickelt:


- Für den Einsatz in Innenräumen bestimmt.
- Einsatz in Höhenlagen bis zu 2000 Metern.
- Betrieb bei Umgebungstemperaturen von 10 °C/50 °F bis 32 °C/89,67 °F.
- Wenn die Temperatur nicht höher als 31 °C/87,87 °F ist, beträgt die maximale relative Luftfeuchtigkeit 80 %. Die maximale relative Luftfeuchtigkeit nimmt linear mit steigender Temperatur ab.
- Die Schwankungen der Netzspannung sollten * 1096 % der Nennspannung nicht überschreiten. Entsprechend dem Installationsgrad des Geräts (Überlastungsgrad) sind vorübergehende Überspannungen zulässig.
- Dieses Gerät wird für ähnliche Zwecke verwendet, wie z. B.:

- Küchenbereich in einem Geschäft, Büro oder an einem anderen Arbeitsplatz.
- Kunden von landwirtschaftlichen Betrieben, Hotels, Motels und Wohnanlagen.
- Gastronomiebetriebe und ähnliche nicht-kommerzielle Einrichtungen.


5. Sicherheitsvorkehrungen bei der Installation

1. Anforderungen an Transport und Handhabung:
- Halten Sie den Karton in aufrechter Position und begrenzen Sie seine Neigung auf maximal 45°.
- Vermeiden Sie es, den Karton umzukippen oder auf die Seite zu legen.
2. Um das Produkt ordnungsgemäß in Betrieb zu nehmen und die beste Leistung zu erzielen, stellen Sie es an einem Ort auf, der die folgenden Bedingungen erfüllt:
- Auf einer festen und ebenen Oberfläche
- Halten Sie Abstand zu Orten, an denen Wärme entsteht. Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Gasflammen oder Herden auf, da die Wärme die Kühlleistung des Geräts beeinträchtigen kann.
- Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung. Direkte Sonneneinstrahlung kann zu Betriebsstörungen führen und die Lebensdauer des Geräts verkürzen.
- In trockener Umgebung. Bewahren Sie das Gerät in einer trockenen Umgebung auf und vermeiden Sie die Aufstellung in der Nähe von feuchten Stellen wie Wasserhähnen oder Waschbecken.

Lieferumfang

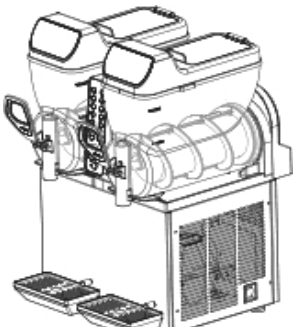

BS-2XR



AbtropfschaleAuffangschale




Ersatz-Dichtungsring in Mini-Größe
(zum Austausch des Dichtungsrings im Dosiergriff)




Ersatzdichtring in mittlerer Größe
(zum Austausch des Dichtrings
am Ende des weißen Spiralmischers)


Einzelteile der Maschine:

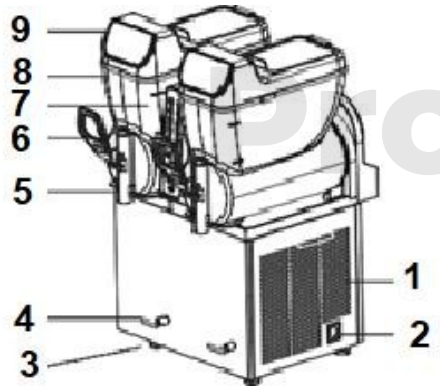

1. Lüftungsöffnung
2. Schalter
3. Fuß
4. Ablauföffnung
5. Getränkeauslauf
6. Dosiergriff
7. Bedienfeld
8. Tank
9. Behälterabdeckung

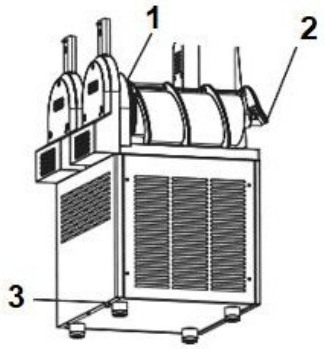

1. Dichtungsring
2. Rührflügel
3. Netzkabel

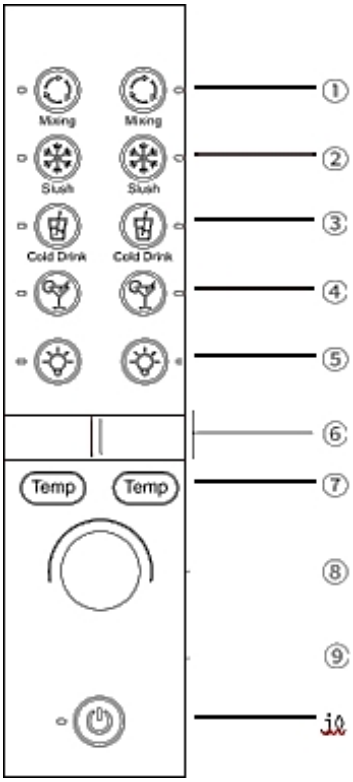


1. Mischen
2. Slush
3. Kaltgetränk
4. Alkohol
5. Beleuchtung des Behälters
6. Temperaturanzeige
7. Temperatureinstellung
8. Drehknopf zur Temperatureinstellung
9. Getränkeanzeige (manueller Modus)
10. Ein-/Aus-Taste


VORBEREITUNG


1. Entfernen Sie nach der Lieferung der Crushed-Ice-Maschine alle Verpackungsmaterialien und stellen Sie sie auf eine ebene Fläche. Lassen Sie sie 24 Stunden lang stehen, damit sich das Schmieröl des Kompressors vor dem Gebrauch setzen kann.
Stellen Sie sicher, dass die Crushed-Ice-Maschine auf einer ebenen und waagerechten Fläche steht.
Stellen Sie die Maschine in gut belüfteten Räumen auf, um die Luftzirkulation für das Kühlsystem zu erleichtern. Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung, Regen, extreme Temperaturen oder Wärmequellen.
Halten Sie für eine ausreichende Belüftung einen Freiraum von mindestens 30 cm auf allen Seiten des Geräts ein.

2. Setzen Sie die Auffangschale(n) in die dafür vorgesehenen Öffnungen der Eiscrusher-Maschine ein.

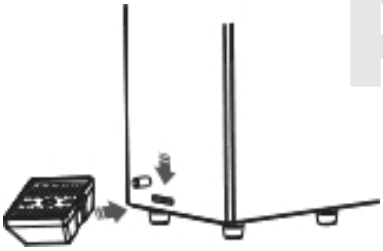


3. Befestigen Sie den Griff am Gehäuse der Maschine und ziehen Sie ihn mit der Schraube fest an

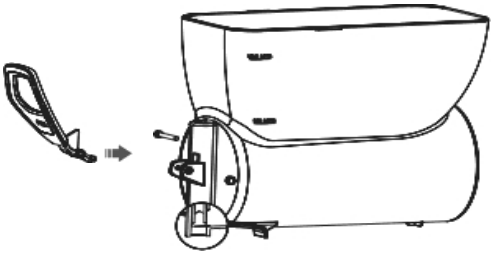

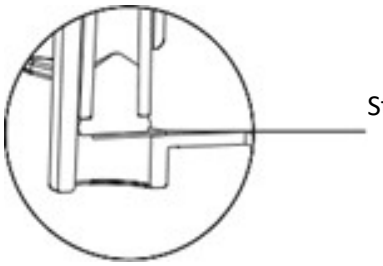

Drücken Sie nach der Montage den Griff zusammen und ziehen Sie den Stopfen durch den Dichtungsring heraus


Pro-Tech shop

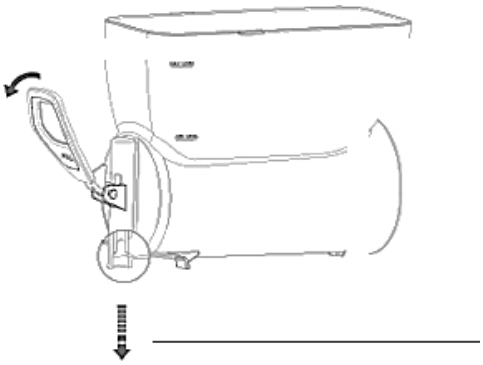

Entfernen Sie den Eisstopfen

4. Reinigen Sie die Maschine vor dem ersten Gebrauch.

Schritt 1:
Öffnen Sie den Deckel (die Deckel) des Tanks, füllen Sie mit Hilfe eines Gefäßes eine angemessene Menge Reinigungswasser in den Tank (die Tanks) und verschließen Sie den Deckel (die Deckel) des Tanks sicher. Achten Sie darauf, dass der Wasserstand die auf dem Tank (den Tanks) angegebene Höchstmarke nicht überschreitet.

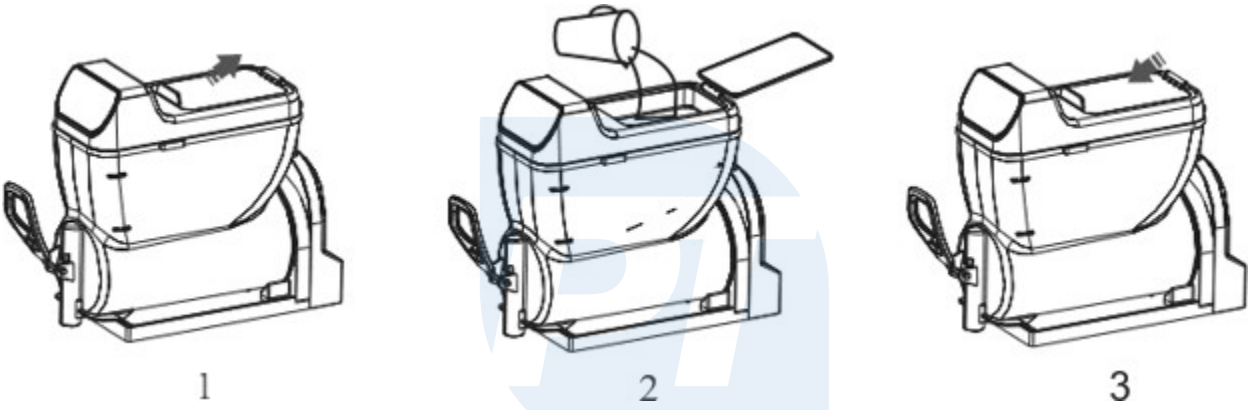

Schritt 2:
Schließen Sie das Netzkabel der Crushed-Ice-Maschine an und schalten Sie den Schalter an der Seite der Maschine ein.



Schritt 3:


Drücken Sie die Rührtaste, damit das Gerät etwa 5 Minuten lang rühren kann. Lassen Sie anschließend das Wasser mithilfe des Behälters ab, indem Sie den Auslaufgriff ziehen.

Tipps:
Um Schäden zu vermeiden, gießen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät. Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, lassen Sie es einmal im Monat für 4 bis 6 Stunden laufen.

Schritt 4:
Schalten Sie den Netzschalter aus und trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, um es für die Herstellung von Crushed Ice vorzubereiten.
Hinweis: Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4 mindestens 2 bis 4 Mal, um das Gerät gründlich zu reinigen.

Zubereitung der Zutaten
Schritt 1:
Verdünnen Sie das Konzentrat gemäß den Anweisungen des Herstellers in einem geeigneten Behälter. Achten Sie darauf, dass der Zuckergehalt mindestens 139 g beträgt, um mögliche Schäden am Gerät zu vermeiden.

Schritt 2:
Öffnen Sie den Tankdeckel, füllen Sie das verdünnte Konzentrat in den Tank und verschließen Sie den Deckel sicher.

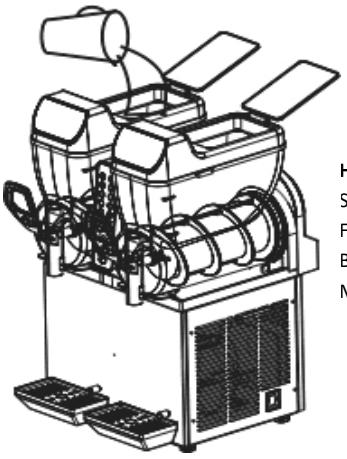

Hinweis: Füllen Sie das Konzentrat nur ein, wenn die Maschine ausgeschaltet oder vom Stromnetz getrennt ist. Füllen Sie keine heißen Flüssigkeiten mit einer Temperatur von über 24 °C/75,2 °F in den Tank. Halten Sie den Flüssigkeitsstand im
Behälter zwischen der markierten Mindest- und Höchstmarkierung. Vermeiden Sie es, während des Betriebs Körperteile in die Maschine zu stecken.

Anschluss an die Stromversorgung
Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose und schalten Sie dann den Hauptschalter ein. Die LED-Anzeigen zeigen die aktuelle Temperatur des Behälters an.

Rührfunktion
Drücken Sie die Taste „Mixing“ auf dem Bedienfeld, um das Mischen der Zutaten im Behälter zu starten. Die linke Taste für den linken Behälter, die rechte Taste für den rechten Behälter.

Slush-Funktion
Drücken Sie die Taste „Slush“, um Eisgranulat (Slush) zuzubereiten. Die linke Taste für den linken Behälter, die rechte Taste für den rechten Behälter.

Funktion „Kühle Getränke“
Drücken Sie die Taste „Cool Drink“, um kalte Getränke zuzubereiten. Linke Taste für den linken Behälter, rechte Taste für den rechten Behälter.

Alkohol-Funktion
Drücken Sie die Taste „Alkohol“, um alkoholischen Slush zuzubereiten. Die linke Taste für den linken Behälter, die rechte Taste für den rechten Behälter.
Hinweise: Geeignet für die Herstellung von alkoholischem Slush.

Abtauen
Während des Betriebs führt die Maschine automatisch eine Abtauung durch. In diesem Moment erscheint auf dem Display die blinkende Anzeige „deic“. Nach Abschluss der Abtauung nimmt die Maschine den normalen Betrieb wieder auf.

Hinweise:

• Der Abtaumodus wird automatisch ohne jegliches Eingreifen gestartet.
Eine Anpassung der Getränkezusammensetzung, beispielsweise durch Erhöhung des Zucker- oder Alkoholgehalts, verringert das Risiko des Einfrierens.

Beleuchtung des Rohstoffbehälters
Durch Drücken der Taste „Lighting“ schalten Sie die Beleuchtung ein und aus und wechseln zwischen den Farben Rot, Grün, Blau und Weiß. Die linke Taste ist für den linken Tank, die rechte Taste für den rechten Tank.

Temperatureinstellung
Drücken Sie im Modus „Slush“, „Cold Drink“ oder „Alcohol“ die TEMP-Taste, um die voreingestellte Temperatur für die Zutaten einzustellen. Die linke Taste ist für den linken Behälter, die rechte Taste für den rechten Behälter.

Drehknopf zur Temperatureinstellung
Nach dem Drücken der Temperatureinstellungstaste beginnt die LED-Anzeige zu blinken und die Temperatur kann mit dem Drehknopf eingestellt werden
Hinweise:
Die Temperatur für jede Funktion ist voreingestellt und muss in der Regel nicht angepasst werden.
Die voreingestellte Temperatur für die Slush-Funktion beträgt –2,0 °C (die Temperatur kann im Bereich von –5 °F bis 0 °F eingestellt werden). Die voreingestellte Temperatur für kalte Getränke beträgt 6,0 °C (der Temperaturbereich kann von 6 °C bis 10,0 °C eingestellt werden). Die voreingestellte Temperatur für Alkohol beträgt -5,0 °C (der Temperaturbereich kann von -15,0 °C bis 0,0 °C eingestellt werden).
- Stellen Sie die Temperatur ein, wenn Sie die Konsistenz des Ergebnisses anpassen müssen.
- Stellen Sie die Temperatur entsprechend der aktuellen Konzentration ein. Wenn der Alkoholgehalt niedrig ist, erhöhen Sie die Temperatur, um ein Blockieren der Drehung zu verhindern.

Getränkeanzeige (manueller Modus)
Durch Drücken der Taste „Mode“ (Handbetrieb) schalten Sie die Anzeige für den Getränkemodus auf dem Display ein.

Ein-/Aus-Schalter
Durch Drücken der Ein-/Aus-Taste wechseln Sie zwischen Standby-Modus und ausgeschaltetem Zustand.

Tipps:

- Während des Kondensatabkühlungsprozesses kann sich unter dem hinteren Teil des Zylinders Wasser ansammeln. Dieses Kondensat wird automatisch in den Wasserbehälter abgeleitet. Der Wasserbehälter sollte regelmäßig gereinigt werden.
- Wenn die Kontrollleuchten blinken oder nicht leuchten, schieben Sie die obere Abdeckung vorsichtig so weit, dass die Rückseite mit den drei Kontakten am Ende des Zylinderkörpers abschließt.
- Beim Ausgießen des Smoothies kann sich am Auslauf eine kleine Menge Wasser ansammeln. Dieses tropft nach dem Auftauen automatisch in den Auffangbehälter.
- Verstopfen Sie den Auslass des Geräts nicht, da dies die Wärmeableitung beeinträchtigt.
- Eine hohe Temperatur am Auslass ist normal.
- Stellen Sie keine zu niedrige Temperatur ein, da es sonst zu einer Verstopfung durch Eis kommen kann, was das Gerät beschädigen könnte. Sollte das Gerät verstopfen, schalten Sie es aus, warten Sie, bis das Eis geschmolzen ist, und starten Sie das Gerät dann bei einer geeigneten Temperatur erneut.
- Achten Sie beim Einfüllen der Zutaten darauf, nichts zu verschütten, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden, das zu Schäden führen könnte.
- Warten Sie nach dem Ausschalten des Geräts 3 Minuten, bevor Sie es wieder einschalten. Dies ist auf den Schutzmechanismus des Kompressors zurückzuführen
- Nach 1 Stunde Dauerbetrieb schaltet sich der Kompressor für 3 Minuten ab und nimmt dann den Betrieb wieder auf.
- Die Kühlgeschwindigkeit und die Konsistenz des Eises können je nach Faktoren wie der Kapazität des Geräts, der Umgebungstemperatur, dem Zuckerverbrauch und der Art des Zylinderkörpers variieren. Dies ist ein normales Phänomen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Wichtige Hinweise vor der Reinigung

„Stellen Sie vor der Reinigung oder Wartung von Maschinenteilen sicher, dass der Netzschalter ausgeschaltet und das Netzkabel aus der Steckdose gezogen ist. Befolgen Sie bei der Reinigung und Wartung die folgenden Anweisungen:

Vorbereitung vor der Reinigung:

- Saubere Hilfsmittel (Behälter, weiche Bürsten, weiche Tücher).
- Die Temperatur des sauberen und heißen Wassers sollte 50 °C nicht überschreiten.
- Neutrales Reinigungsmittel, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.
- Desinfektionsmittel, das für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet ist.
- Für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignetes Schmiermittel (z. B. Vaseline).

Vorgehensweise bei Reinigung und Wartung:


- Tragen Sie Schutzhandschuhe.
- Vermeiden Sie den Einsatz von starken Säuren, Laugen oder brennbaren Stoffen.
- Verwenden Sie zur Reinigung von Maschinenteilen keine scheuernden Materialien oder Metallschwämme.
- Achten Sie darauf, dass verschüttete Reinigungsmittel nicht in die Umgebung gelangen.
- Vermeiden Sie die Reinigung der inneren Teile des Behälters.
- Tauchen Sie die gesamte Maschine nicht in Wasser ein.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung, dass alle Teile korrekt montiert sind, um die Sicherheit und ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Die Aufrechterhaltung von Sauberkeit und Hygiene ist unerlässlich, um die Qualität der Getränke zu gewährleisten und die Gesundheitsvorschriften einzuhalten.

Entsorgen Sie das entfernte Material gemäß den örtlichen Hygienevorschriften. Befolgen Sie dazu die folgenden Anweisungen:

- Verdünnen Sie ein neutrales Reinigungsmittel mit Wasser in einem Behälter.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Teile ein weiches Tuch, das Sie in die verdünnte Lösung getaucht haben. Spülen Sie mit Wasser nach.
- Verdünnen Sie in einem anderen Behälter ein für den Kontakt mit Lebensmitteln geeignetes Desinfektionsmittel mit Wasser.
- Legen Sie die Teile für 30 Minuten in das verdünnte Desinfektionsmittel ein und spülen Sie sie anschließend mit klarem Wasser ab.
- Lassen Sie die desinfizierten Teile an der Luft in einem sauberen Raum trocknen.

Hinweis: Reinigen Sie den/die Behälter mindestens einmal täglich oder gemäß den in Ihrem Land geltenden Hygienevorschriften. Die Reinigungshäufigkeit können Sie an die tatsächliche Nutzung anpassen. Eine unzureichende Reinigung kann zur Vermehrung von Bakterien führen. Wenn das Gerät nicht ständig in Gebrauch ist, wischen Sie die Außenseite mit einem weichen Tuch ab.

1. Reinigung der Spenderteile

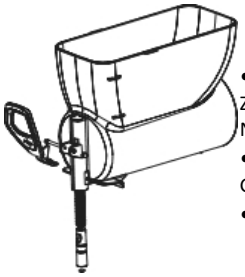


- Schalten Sie die Rührfunktion ein und stellen Sie ein Gefäß unter den Dosierer. Ziehen Sie am Griff des Dosierers, damit die Zutaten oder die Flüssigkeit aus dem Behälter austreten. Schalten Sie das Gerät nach dem Entleeren aus und ziehen Sie den Netzstecker.
- Lösen Sie die Mutter am Griffstift durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn, und entfernen Sie dann den Stift und den Griff. Nehmen Sie anschließend die obere Abdeckung und die Feder ab. Entfernen Sie zum Schluss die Ventilstange.
- Spülen Sie die demontierten Teile gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Wichtiger Hinweis vor der Reinigung“ mit klarem Wasser ab.

Hinweis: Befinden sich im Behälter (in den Behältern) viele Rückstände von Inhaltsstoffen oder Flüssigkeiten, leeren Sie zunächst den Behälter und bauen Sie erst danach den Dosierer oder die Behälterwannen aus.

2. Reinigen Sie den Behälter und die Rührwerke


- Drücken Sie eine Seite des Zylinderblocks nach innen, drehen Sie die obere Abdeckung nach außen und nehmen Sie sie ab.




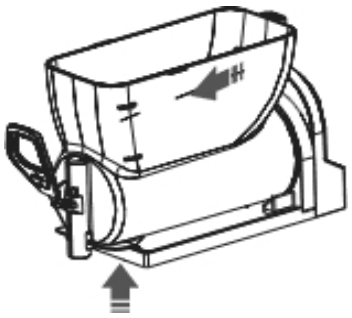

- Heben Sie den Behälter nach oben und ziehen Sie ihn dann fest heraus

Entfernen Sie den weißen spiralförmigen Rühraufsatz und nehmen Sie den großen Dichtungsring ab

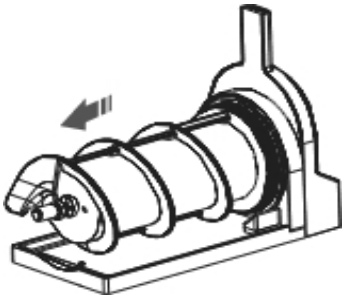


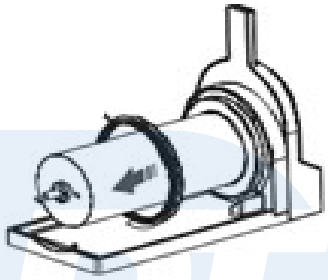

- Spülen Sie die demontierten Teile gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Wichtige Hinweise vor der Reinigung“ mit klarem Wasser ab.

3. Reinigen Sie die Auffangschale

Heben Sie die Auffangschale vorsichtig an und nehmen Sie sie heraus. Im Inneren befindet sich eine Klammer, mit der sie in der Öffnung des Geräts befestigt ist.

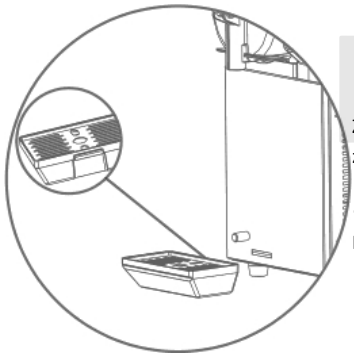


Ziehen Sie beim Herausnehmen der Auffangschale nicht zu stark am verbleibenden Schlauch in der Nut, um ihn nicht zu beschädigen. Leeren und reinigen Sie die Auffangschale täglich

- Spülen Sie die abgenommenen Teile gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Wichtige Hinweise vor der Reinigung“ in klarem Wasser ab.

4. Reinigen Sie den Verdampfer


1. Entfernen Sie zunächst den weißen Spiralrührer und den großen Dichtungsring und reinigen Sie anschließend die Oberfläche des Verdampfers und den Sockel mit einem weichen, in einer milden Reinigungslösung getränkten Tuch.
2. Wischen Sie die Oberflächen 2–3 Mal mit einem sauberen, feuchten Tuch ab.
   - Verwenden Sie anschließend ein weiches Tuch, das in verdünntem Desinfektionsmittel getränkt ist, und lassen Sie es auf den Oberflächen einwirken.
   - Wischen Sie die Oberfläche des Verdampfers und den Sockel nach 30 Minuten gründlich mit einem saube

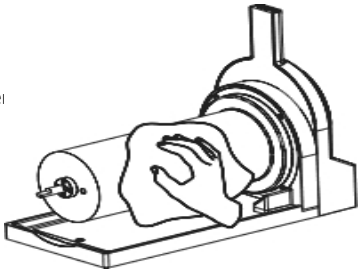

5. Reinigung des Hauptkörpers

Verwenden Sie zum Abwischen des Gehäuses ein sauberes, feuchtes, weiches Tuch mit verdünntem Reinigungsmittel. Wischen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch ab, das in klarem Wasser getränkt ist.

Wischen Sie das Gehäuse mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

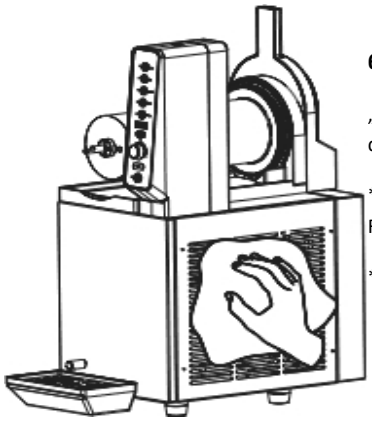



6. Reinigen Sie den Kondensator


„Nach einer gewissen Betriebszeit kann sich Staub auf dem Kondensator ansammeln, was die Wärmeableitung und die Kühlleistung beeinträchtigt (z. B. verminderte Slushie-Ausgabe oder Schwierigkeiten beim Formen).

* Es wird empfohlen, den Kondensator einmal im Monat (oder unter anspruchsvollen Bedingungen häufiger) von einem Fachmann reinigen zu lassen.

* Schalten Sie vor der Reinigung die Stromversorgung aus und achten Sie darauf, den Kondensator nicht zu beschädigen.

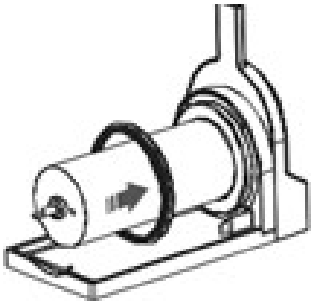

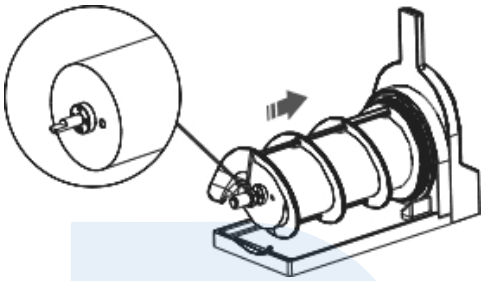

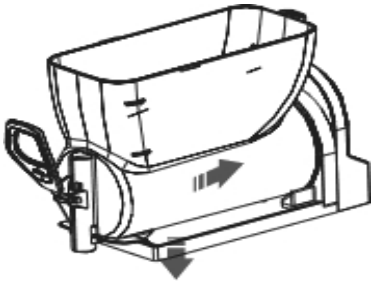

7. Bauen Sie alle Teile wieder zusammen

1. Setzen Sie den großen Dichtungsring auf den Verdampfer.


2. Richten Sie den mittelgroßen Dichtungsring an der Metallstange am Verdampfer aus, damit Sie den weißen Spiralrührer einsetzen können. Drehen Sie ihn nach dem Einsetzen vorsichtig im Uhrzeigersinn, um einen festen Sitz zu gewährleisten.

3. Setzen Sie den Tank auf den Verdampfer, heben Sie ihn dann an und drücken Sie ihn nach innen, bis die Kunststoffklammer an der Unterseite des Tanks in die Basis des Verdampfers einrastet.

4. Bauen Sie die Teile des Dosierers wieder zusammen.

Befestigen Sie zunächst eine Seite der Klammer des Zylinderblocks, drehen Sie dann die obere Abdeckung nach innen un drücken Sie die andere Seite der Klammer des Zylinderblocks fest.

5. Bauen Sie den Kondensator nach der Reinigung in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammen.

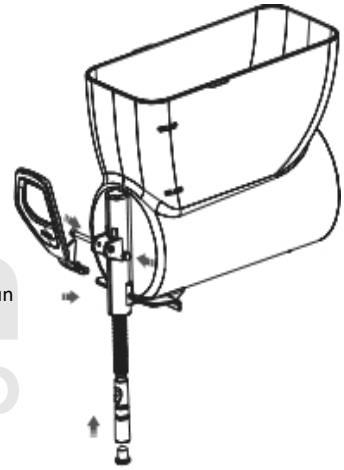

Pro-Tech shop

ERLÄUTERUNG DER FEHLERCODES

Fehlercode	Erklärung	Lösung
Err1	Der Temperatursensor ist offen	Die Kühlfunktion wird deaktiviert, während die Funktion zur Herstellung von Crushed Ice davon unberührt bleibt. Wenden Sie sich für weitere Hilfe an den Kundendienst.
Err2	Kurzschluss des Temperatursensors	
Err3	Blockierung des Rührmotors	Stellen Sie sicher, dass der Zuckeranteil unter 13 % liegt. Wenn genügend Zucker vorhanden ist, erhöhen Sie die Temperatur.
Err4	Hohe Spannung	Die Maschine funktioniert nicht. Schalten Sie die Stromversorgung aus und überprüfen Sie, ob ein Problem mit der Stromversorgung vorliegt. Sobald sich die Spannung stabilisiert hat, schalten Sie die Maschine wieder ein. Wenn dieses Problem häufig auftritt, sollten Sie die Installation von Transformatoren in Betracht ziehen.
Err5	Niedrige Spannung	

FEHLERBEHEBUNGSANLEITUNG

Störung	Mögliche Ursachen	Lösungen
Die Maschine lässt sich nicht einschalten	Keine Stromversorgung	Stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Steckdose oder probieren Sie eine andere aus
	Der Schalter lässt sich nicht betätigen .	Schalten Sie den Netzschalter ein
Aus der Rückseite des Behälters tritt Eiskristalle oder Getränk aus	Der Tank (die Tanks) ist (sind) nicht eingebaut	Bringen Sie den Tank (die Tanks) wieder sicher an
	Die Dichtungsringe sind nicht sicher montiert	Ersetzen Sie den Dichtungsring (die Dichtungsringe)
Die weißen Spiralrührwerke drehen sich nicht	Der Tank (die Tanks) ist (sind) nicht installiert	Montieren Sie den Tank (die Tanks) wieder sicher
	Die Oberfläche(n) des Verdampfers ist (sind) entfernt	Schalten Sie die Stromversorgung aus und lassen Sie das Eis schmelzen
Das Gerät kann kein Crushed Ice herstellen	Der Zuckeranteil liegt unter 13 %	Fügen Sie mehr Zucker hinzu
	Der Schalter ist nicht eingeschaltet	Schalten Sie den Schalter ein
	Die Taste zur Herstellung von Crushed Ice war ausgeschaltet	Aktivieren Sie die Funktion zur Herstellung von Crushed Ice
	Der Konde n s ator ist (sind) zu stark verschmutzt	Reinigen Sie den/die Kondensator(en)
	Das Gerät befindet sich in der Nähe einer Wärmequelle einer Wärmequelle mit schlechter Wärmeableitung	Stellen Sie das Gerät richtig auf
Übermäßige Geräuschentwicklung des Mischers (der Mischer)	Die Dichtungsringe im Rührer mit der weißen sind nicht korrekt montiert	Stellen Sie sicher, dass die Dichtungsringe korrekt montiert sind
	Der Slushie ist zu fest	Schalten Sie das Gerät aus und lassen Sie das Eis schmelzen
	Die Dichtungsringe im Mixer mit der weißen Spirale sind nicht geschmiert oder beschädigt	Tragen Sie Schmiermittel auf oder ersetzen Sie die Dichtungen durch neue
	Der Zuckergehalt liegt unter 13 %	Passen Sie das Verhältnis an, vermeiden Sie es, Zucker durch eine süßere Alternative zu ersetzen
Störung des Spenders (der Spender) – es kann weder Crushed Ice noch Getränke ausgegeben werden	Zu viel Eis im Behälter (in den Behältern)	Entfernen Sie überschüssiges Eis aus dem Behälter (den Behältern)
Schwarze Flecken im Crushed Ice	Der Behälter (die Behälter) ist (sind) nicht sauber	Reinigen Sie den Behälter (die Behälter) gemäß den Anweisungen
	Verschmutzte Dichtungsringe im Dosierer (in den Dosierern) oder im weißen Spiralrührer (Rührwerken)	Reinigen Sie den Dichtungsring
	Beschädigte Dichtungsringe im Dosierer (in den Dosierern) oder im weißen Spiralmischer (in den Spiralmischern)	Ersetzen Sie die beschädigte(n) Dichtung(en) durch eine(n) neue(n) Dichtung(en)

Pro-Tech shop