Pro-Tech TOOLS

Hochdruckreiniger, 1800 W, 150 bar



Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung

Wichtige Sicherheitshinweise

Richten Sie die Düse niemals auf Personen oder Tiere.
Trinken Sie während der Benutzung dieses Hochdruckgeräts niemals Alkohol und nehmen Sie keine Rauschmittel ein.
Benutzen Sie den Hochdruckreiniger niemals, wenn Sie im Wasser stehen.
Berühren Sie den Netzstecker niemals mit nassen Händen. Lassen
Sie niemals elektrische Leitungen ins Wasser gelangen.
Betreiben Sie den Reiniger niemals, wenn der Wasserhahn geschlossen ist.
Verwenden Sie niemals heißes Wasser.

Wichtige Sicherheitshinweise

WARNUNG: Beachten Sie bei der Verwendung dieses Produkts stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen, darunter:

1. Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts alle Anweisungen durch. Befolgen Sie alle Sicherheitshinweise.
2. Verwenden Sie das Reinigungsmittel nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Medikamenten stehen.
3. Gefahr von Spritzwasser oder Verletzungen – richten Sie die Düse nicht auf Menschen oder Tiere und verwenden Sie das Gerät nicht an Menschen oder Tieren.
4. Lassen Sie Kinder den Hochdruckreiniger nicht benutzen.
5. Um das Verletzungsrisiko zu verringern, ist bei der Verwendung in der Nähe von Kindern eine sorgfältige Aufsicht erforderlich.
6. Machen Sie sich damit vertraut, wie Sie das Gerät sofort ausschalten und den Druck ablassen können, und lernen Sie den Umgang mit dem Hochdruckreiniger.
7. Seien Sie vorsichtig – achten Sie immer darauf, wohin Sie die Hochdruckdüse richten.
8. Sorgen Sie für Sauberkeit am Arbeitsplatz, an dem Sie mit dem Gerät arbeiten, und stellen Sie sicher, dass sich während der Arbeit niemand im Arbeitsbereich des Geräts aufhält.
9. Achten Sie stets auf Ihr Gleichgewicht und eine korrekte, stabile Haltung – versuchen Sie nicht, auf einem instabilen Untergrund zu stehen.
10. Der Arbeitsbereich sollte über eine angemessene Entwässerung verfügen, um die Gefahr von Stürzen aufgrund rutschiger Oberflächen zu verringern.
11. Befolgen Sie die in der Installationsanleitung aufgeführten Wartungshinweise.
12. Um die Gefahr eines Stromschlags zu verringern, sollten alle Anschlüsse trocken sein. Berühren Sie den Stecker nicht mit nassen Händen.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Der Reiniger ist nur für den Hausgebrauch bestimmt.
2. Durch starken Verschleiß und Knicken kann der Hochdruckschlauch beschädigt werden. Verwenden Sie keinen beschädigten Hochdruckschlauch.
3. Verwenden Sie den Hochdruckreiniger nicht in der Nähe von brennbaren Materialien, brennbaren Dämpfen oder Staub.
4. Bestimmte Chemikalien oder Reinigungsmittel können beim Einatmen oder Verschlucken gefährlich sein und zu schweren Verletzungen führen. Wenn die Gefahr besteht, Dämpfe einzuatmen, tragen Sie eine Atemschutzmaske oder ein Atemschutzgerät. Lesen Sie alle Gebrauchsanweisungen für die Atemschutzmaske, um sicherzustellen, dass die Maske den erforderlichen Schutz vor dem Einatmen schädlicher Dämpfe bietet.
5. Überprüfen Sie vor der Arbeit mit dem Gerät alle Komponenten und stellen Sie sicher, dass das Wasser im Gerät nicht gefroren ist. Lagern Sie das Gerät nicht bei Temperaturen unter 0 °C.
6. Nehmen Sie keine Veränderungen am Gerät vor. Ein Gerät mit beschädigten oder fehlenden Teilen oder ohne Schutzabdeckung darf nicht verwendet werden.
7. Halten Sie den Druck im Hochdruckschlauch aufrecht, der an den Hochdruckreiniger und die Druckpistole angeschlossen ist. Das Lösen des Schlauchs unter Druck kann zu schweren Verletzungen führen.
8. Lassen Sie den Hochdruckreiniger während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
9. Halten Sie die Hochdruckdüsen in ausreichendem Abstand zum Netzkabel, um einen Stromschlag zu vermeiden.

Symbole

Auf den Etiketten am Gerät und in der Bedienungsanleitung können Symbole abgebildet sein. Diese enthalten entweder Produktinformationen oder Anweisungen zur Verwendung des Geräts.


Weist auf eine mögliche


Verletzungsgefahr hin Doppelt

isolierte Konstruktion


Nicht dem Regen aussetzen oder in feuchten Räumen verwenden


Um das Verletzungsrisiko zu verringern, muss der Benutzer vor der Arbeit mit dem Gerät alle in der Bedienungsanleitung enthaltenen Informationen lesen und verstehen.


Tragen Sie bei der Arbeit mit dem Gerät stets eine Schutzbrille oder eine Schutzmaske mit Gesichtsschutz und, falls erforderlich, eine Vollgesichtsmaske.



Um das Verletzungsrisiko zu verringern, richten Sie den Wasserstrahl niemals auf Menschen oder Tiere. Undichte Schläuche und Anschlüsse können durch starke Wasserstrahlen ebenfalls Verletzungen verursachen.



Verringern Sie das Verletzungsrisiko durch Rückstoß. Halten Sie die Druckpistole beim Starten des Geräts mit beiden Händen fest.



Die Nichtbeachtung der Anweisungen für den Betrieb des Geräts in trockener Umgebung und die Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften kann zu einem Stromschlag führen.



Warnung! Richten Sie die Pistole niemals auf Menschen, Tiere, elektrische oder elektronische Geräte. Das

Gerät ist nicht für den Anschluss an eine Trinkwasserquelle vorgesehen.



Wartung von doppelt isolierten Geräten

Bei einem doppelt isolierten Produkt werden anstelle einer Erdung zwei Isolationssysteme verwendet. Bei doppelt isolierten Geräten ist keine Erdung nicht erforderlich. Installieren Sie keine zusätzlichen Erdungselemente. Die Wartung eines doppelt isolierten Produkts erfordert besondere Sorgfalt und Kenntnisse über diesen Gerätetyp und sollte von qualifiziertem Servicepersonal durchgeführt werden. Ersatzteile für ein Produkt mit doppelter Isolierung müssen mit den Originalteilen identisch sein. Ein Produkt mit doppelter Isolierung ist mit den Worten „DOUBLE-SIZED ISOLATION“ oder „DOUBLE-ISOLATED“ gekennzeichnet.

Verwendung eines Verlängerungskabels

Die Verwendung eines Verlängerungskabels mit diesem Produkt wird NICHT empfohlen. Wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden müssen, verwenden Sie ausschließlich Verlängerungskabel, die für den Außenbereich zugelassen sind. Verwenden Sie nur Verlängerungskabel mit einer Nennleistung, die nicht unter dem auf dem Produkt angegebenen Nennwert liegt. Überprüfen Sie das Verlängerungskabel vor der Verwendung. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um es aus der Steckdose zu ziehen. Verlegen Sie das Kabel fern von Wärmequellen und scharfen Kanten. Ziehen Sie immer zuerst das Verlängerungskabel aus der Steckdose, bevor Sie das Produkt vom Verlängerungskabel trennen.

WARNUNG – Verringerung des Risikos eines Stromschlags. Alle Anschlüsse müssen trocken sein. Fassen Sie den Stecker nicht mit nassen Händen an.

- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Netzkabel oder wichtige Teile des Geräts, wie z. B. Sicherheitsvorrichtungen, Hochdruckschläuche oder der Auslöser, beschädigt sind.

- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, müssen Stecker und Steckdose wasserdicht sein. **WARNUNG:** Ungeeignete Verlängerungskabel können gefährlich sein.

- Ziehen Sie bei der Reinigung oder Wartung sowie beim Austausch von Teilen oder bei der Einstellung den Stecker aus der Steckdose.

Verwendung eines Hochdruckreinigers

Das Gerät ist ausschließlich für den Gebrauch mit kaltem Wasser vorgesehen. Verwenden Sie in diesem Gerät kein heißes Wasser.

1. Verwenden Sie einen Reiniger, dessen Druck den auf dem Gerät angegebenen Druck nicht überschreitet. Starten Sie das Gerät niemals ohne Wasser. Das Inbetriebnehmen des Geräts ohne Wasser führt zu irreparablen Schäden.

2. Stellen Sie sicher, dass das für die Hochdruckreinigung verwendete Wasser nicht verschmutzt ist und weder Sand noch korrosionsverursachende Chemikalien enthält.

3. ACHTUNG – Der Hochdruckreiniger kann für viele Anwendungen eingesetzt werden, darunter zum Waschen von Autos und Booten sowie zum Entfernen von Verschmutzungen. Der hohe Wasserdruck kann die Arbeitsfläche beschädigen, wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß verwendet wird. Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Geräts. Um sicher zu arbeiten, sollten Sie den Betrieb des Geräts immer vorab testen.


4. Bewegen Sie das Gerät niemals, indem Sie am Schlauch ziehen. Verwenden Sie dazu den Griff am Gerät.

5. Halten Sie den Hochdruckschlauch mit beiden Händen fest. Halten Sie mit einer Hand den Pistolengriff und mit der anderen Hand den Griff des Geräts.

6. Bei der Dosierung des Reinigungsmittels wird dieses mit geringerem Druck aufgesprüht. Spülen Sie die Stelle nach der Anwendung des Reinigungsmittels mit der Düse ab.

Montage

Öffnen Sie die Verpackung. Nehmen Sie alle Teile des Geräts heraus und überprüfen Sie, ob die Verpackung alle Teile enthält:

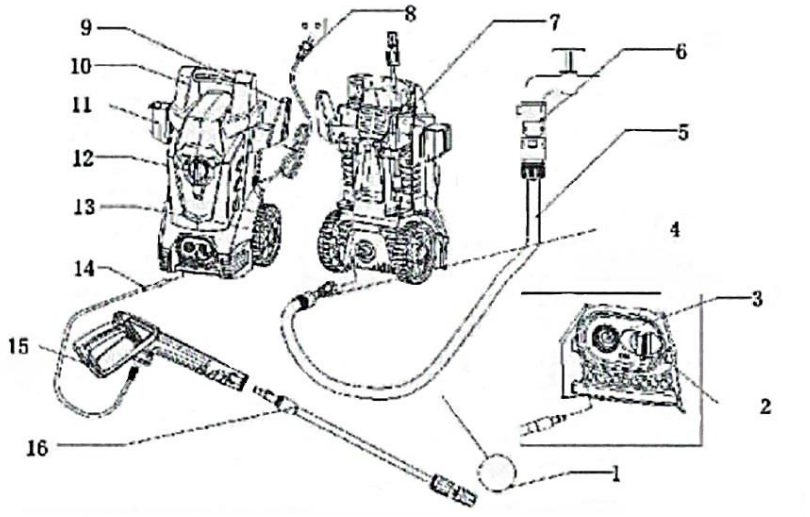


1. Düsreinigungsbürste
2. Ein-/Ausschalter
3. Wasserauslass
4. Wasserzulaufmutter
5. Wasserzulauf (optional)
6. Befestigungselement (optional)
7. Stützelement
8. Netzkabel
9. Halterung für das Netzkabel
10. Griff
11. Pistolenhalterung
12. Schalter
13. Rädchen
14. Hochdruckschlauch
15. Druckpistole
16. Einstellbare Düse

(Die abgebildete Zeichnung dient nur zur Veranschaulichung. Änderungen vorbehalten.)

Schritt 1


Setzen Sie die Düse (C) in die Pistole (E) ein. Drücken Sie die Düse (C) auf die Pistole (E) und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, bis sie von Hand festgezogen und arretiert ist. Wenn die Teile richtig verbunden sind, lassen sie sich nicht durch einfaches Herausziehen der Pistole (E) voneinander trennen. Für den korrekten Gebrauch müssen
Zubehörteile in die Pistole eingesetzt sein.

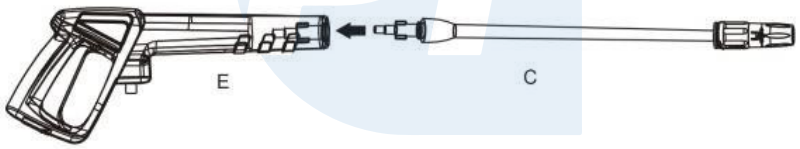

Pro-Tech shop


Schritt 2

Befestigen Sie den Hochdruckschlauch (F) an der Pistole (E). Befestigen Sie ihn, indem Sie die Schlauchmutter festdrehen.

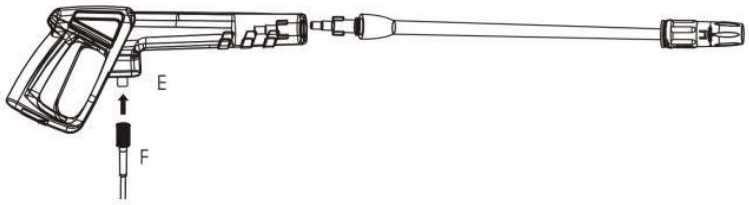


Schritt 3

Schließen Sie den Hochdruckschlauch (F) an den Wasserauslass des Hochdruckreinigers an. Stecken Sie den Schlauch auf und befestigen Sie ihn fest mit der Schnellkupplung, damit kein Wasser austritt. Wenn die Teile korrekt verbunden sind, lassen sie sich nicht durch einfaches Herausziehen aus dem Wasserauslass trennen. Drücken Sie den „Knopf“ in Pfeilrichtung, dann können Sie den Hochdruckschlauch herausziehen.

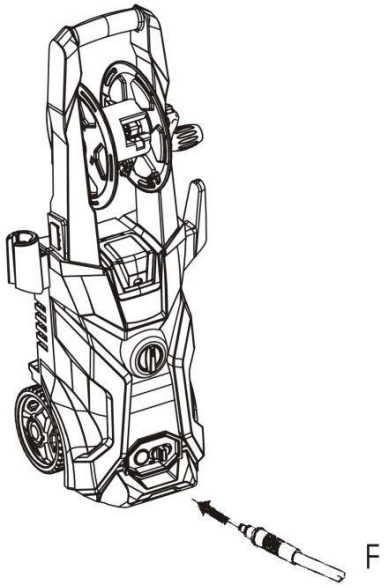

Schritt 4

Befestigen Sie den Schlauchanschluss am Hochdruckreiniger. Entfernen Sie vor dem Aufsetzen des Anschlusses auf den Außengewindeanschluss die Kunststoffkappe, die vor dem Versand auf den Außengewindeanschluss des Hochdruckreinigers aufgesetzt wurde. Diese Kunststoffkappe können Sie nach dem Entfernen entsorgen. Nachdem Sie beide Komponenten montiert haben, befestigen Sie den Gartenschlauch mit der Schraube des Anschlussstücks am Hochdruckreiniger. Schließen Sie den Gartenschlauch an den Wasserauslass an.

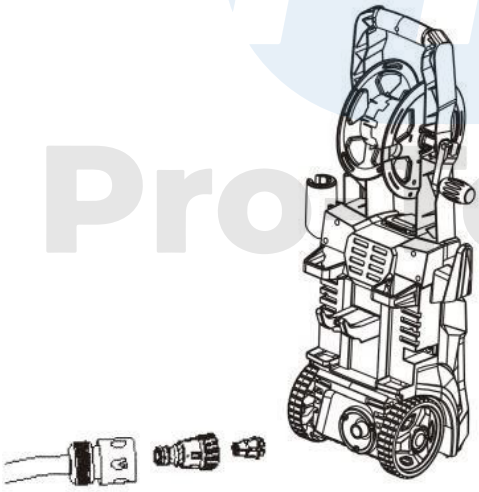

Protech shop

GEBRAUCHSANWEISUNG

DIESES GERÄT IST AUSSCHLIESSLICH FÜR DEN EINSATZ MIT KALTEM WASSER BESTIMMT! VERWENDEN SIE IN DIESEM HOCHDRUCKREINIGER KEIN HEISSES WASSER!

Inbetriebnahme

Nachdem Sie den Hochdruckreiniger an die Kaltwasserzufuhr angeschlossen haben, gehen Sie wie folgt vor:

Stellen Sie sicher, dass der Ein-/Aus-Schalter auf „OFF“
steht. Schließen Sie den Gartenschlauch an den
Einlassanschluss an.
Setzen Sie die einstellbare Sprühdüse gemäß Montageschritt Nr. 1 in die Pistole ein.
Schließen Sie den Hochdruckschlauch gemäß Montageschritt Nr. 2 an die Pistole an.
Schließen Sie den Hochdruckschlauch gemäß Montageschritt **Nr. 3** an den Hochdruckauslassanschluss an. Schließen
Sie die Pistole gemäß Montageschritt Nr. 4 an die vorgesehene Reinigungsmitteldüse an.
Öffnen Sie das Wasserzulaufventil vollständig.

Drücken Sie vor dem Einschalten des Geräts den Abzug der Pistole, um die restliche Luft aus der Pumpe und dem Schlauch abzulassen.
Starten Sie den Hochdruckreiniger, indem Sie den Schalter auf „Ein“ stellen und den Auslöser betätigen. HINWEIS: Der Motor läuft nicht ununterbrochen, sondern nur, solange der Auslöser gedrückt wird.
WARNUNG – SPRITZGEFAHR! Nach dem Drücken des Auslösers startet das Gerät. **Beim Ausschalten des Geräts nach dem Gebrauch bleibt im Schlauch und im Gerät ein hoher Druck bestehen. Richten Sie die Pistole in eine sichere Richtung und lassen Sie den Überdruck ab**. **Richten Sie den Hochdruckwasserstrahl NIEMALS auf Menschen oder Tiere**.


Automatisches Ein-/Ausschalten

Der Hochdruckreiniger ist mit einem automatischen Ausschalter ausgestattet. Der Hochdruckreiniger funktioniert nur, wenn der Schalter auf ON steht und der Abzug an der Pistole gedrückt ist. Wenn Sie den Abzug loslassen, um den Wasserstrahl aus der Pistole zu stoppen, schaltet sich der Motor des Hochdruckreinigers automatisch aus. Drücken Sie den Abzug einfach erneut, um den Hochdruckreiniger weiter zu verwenden. Wenn Sie den Hochdruckreiniger nicht mehr verwenden möchten, lassen Sie den Abzug los und schalten Sie das Gerät in die Position OFF. Das Gerät sollte vollständig ausgeschaltet sein, wenn es nicht verwendet wird oder unbeaufsichtigt ist.

Entleeren der Pistole

Vor der Verwendung des Hochdruckreinigers ist es äußerst wichtig, die Pistole zu entlüften. Die Vorgehensweise zur Montage des Hochdruckreinigers finden Sie in der „Montageanleitung“. Zum Entlüften der Pistole schließen Sie einfach einen Gartenschlauch an den Hochdruckreiniger an und drücken Sie den Abzug, BEVOR Sie das Gerät einschalten. Auf diese Weise wird vor der Verwendung des Geräts die gesamte Luft entfernt, die sich im Inneren des Hochdruckreinigers und der Pistole befindet. Halten Sie den Abzug etwa eine Minute lang gedrückt, damit die gesamte überschüssige Luft **aus** dem Gerät entweichen kann. Während dieses Vorgangs fließt Wasser mit niedrigem Druck durch die Pistole. Weitere Tipps zum Entlüften finden Sie im Abschnitt „Bedienungsanleitung“.


Sicherheitssperre der Pistole

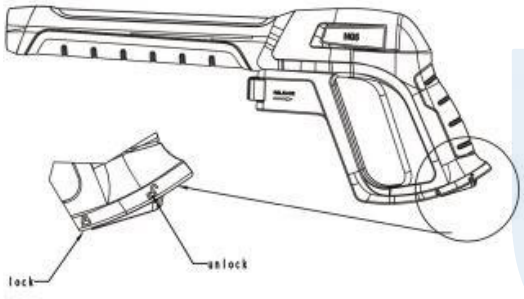

Dieser Hochdruckreiniger ist mit einer Sicherheitsverriegelung für den Pistolenabzug ausgestattet. Wenn Sie den Hochdruckreiniger nicht benutzen, verwenden Sie die Sicherheitsverriegelung, um ein versehentliches Auslösen des Hochdruckstrahls zu verhindern.

Einstellbare Sprühdüse

Die einstellbare Düse ermöglicht Ihnen verschiedene Sprüharten, von einem breiten Sprühstrahl (Abbildung 1) bis hin zu einem geraden Strahl (Abbildung 2). Beginnen Sie bei der Reinigung von Holzterrassen, Verkleidungen, Fahrzeugen usw. mit dem Hochdruckreiniger immer mit einem breiten Sprühstrahl und spritzen Sie aus einer Entfernung von mindestens 91 cm, um die Oberfläche des zu reinigenden Materials nicht zu beschädigen. Beginnen Sie immer mit einem Test an einer Stelle, an der sich keine Personen oder Gegenstände befinden.

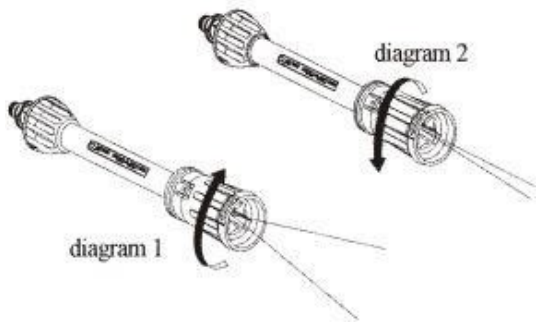

Warnung: Hochdruckdüsen können bei unsachgemäßer Verwendung gefährlich sein. Richten Sie die Düse nicht auf Personen, unter Spannung stehende Geräte oder das Gerät selbst.

Richten Sie den Wasserstrahl nicht auf sich selbst oder andere Personen, um Kleidung oder Schuhe zu reinigen.

REINIGUNG UND LAGERUNG

Ausschalten des Hochdruckreinigers

BEACHTEN SIE NACH BEENDIGUNG DES BETRIEBS DES HOCHDRUCKREINIGERS DIE* FOLGENDEN *SCHRITTE*, UM DAS GERÄT *AUSZUSCHALTEN:

Stellen Sie den Hochdruckreiniger auf die

Position „OFF“. Schalten Sie die

Wasserzufuhr aus.

• Richten Sie die Pistole in eine sichere Richtung und lassen Sie das Hochdruckwasser ab, bevor Sie den Hochdruckschlauch abnehmen.

Trennen Sie den Hochdruckschlauch vom Hochdruckreiniger und von der Pistole. Trennen Sie den Gartenschlauch vom Hochdruckreiniger. Schrauben Sie die Schnellkupplung vom Gartenschlauch ab und befestigen Sie sie am Auslassstutzen des Hochdruckreinigers, damit Sie das Gerät verstauen können. Entfernen Sie überschüssiges Wasser aus der Pumpe, indem Sie das Gerät nach beiden Seiten neigen, um das restliche Wasser aus den Ein- und Auslassanschlüssen ablaufen zu lassen. Nehmen Sie den Wasserzufuhrfilter heraus und spülen Sie ihn mit Wasser aus, um Schmutz und Ablagerungen zu entfernen. Setzen Sie den Filter nach der Reinigung wieder ein.

• Leeren Sie den Reinigungsmittelbehälter und spülen Sie ihn unter fließendem Wasser aus.

• Wischen Sie restliches Wasser von allen Teilen und Zubehörteilen ab.

• Aktivieren Sie die Sicherheitssperre der Pistole.

• Lagern Sie den Hochdruckreiniger, die Teile und das Zubehör in einem Raum mit einer Temperatur über 0 °C (32 °F).

Vorbereitung auf den Winter und Langzeitlagerung

BEACHTEN SIE *ALLE OBEN GENANNTEN VORGÄNGE BEIM AUSSCHALTEN* UND FÜHREN SIE *DIE* FOLGENDEN *SCHRITTE* DURCH…

• Schalten Sie den Hochdruckreiniger nach dem Trennen der Wasserzufuhr und vor dem Trennen des Hochdruckschlauchs für **2–3 Sekunden** ein, bis das gesamte restliche Wasser aus der Pumpe abgelaufen ist. **SCHALTEN SIE DAS GERÄT SOFORT AUS.**

EINE WEITERE VERWENDUNG DES HOCHDRUCKREINIGERS OHNE ANGESCHLOSSENE WASSERZUFUHR FÜHRT ZU* SCHWEREN *SCHÄDEN* AM GERÄT*!

Lagern Sie den Hochdruckreiniger, seine Teile und das Zubehör stets in einem Raum mit einer Temperatur über 0 °C (32 °F).

Wartung

WARNUNG*: DIE NICHTBEACHTUNG DIESER *LAGERUNGSANWEISUNGEN* KANN ZU EINER BESCHÄDIGUNG DER PUMPENEINHEIT *FÜHREN.

• Dieser Hochdruckreiniger ist mit einem geschlossenen Schmiersystem ausgestattet, sodass kein Öl nachgefüllt werden muss.

• Überprüfen Sie vor dem Gebrauch alle Schläuche und Zubehörteile auf Beschädigungen.

• Überprüfen Sie regelmäßig, ob sich Ablagerungen am Einlassfilter befinden. Reinigen Sie diesen Filter regelmäßig, um eine maximale Leistung zu

erzielen.

REINIGUNGSTIPPS

WARNUNG: TESTEN SIE DAS SPRÜHMITTEL IMMER ZUERST AN EINER STELLE, AN DER SICH WEDER PERSONEN NOCH GEGENSTÄNDE BEFINDEN, BEVOR SIE MIT DEM SPRÜHEN AUF DER ZU REINIGENDEN FLÄCHE BEGINNEN.

Holz- und Vinylterrassen

Spülen Sie die Terrasse und die Umgebung mit klarem Wasser ab. Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden, füllen Sie den Behälter damit und tragen Sie es bei niedrigem Druck auf die zu reinigende Fläche auf. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, teilen Sie die Arbeitsfläche in kleinere Abschnitte auf und reinigen Sie jeden Abschnitt nacheinander. Lassen Sie das Reinigungsmittel
einige Minuten auf der Oberfläche einwirken und spülen Sie es anschließend mit hohem Druck ab. LASSEN SIE DAS REINIGUNGSMITTEL NICHT TROCKNEN. Für beste Ergebnisse reinigen Sie immer von links nach rechts und von oben nach unten. Spülen Sie **mit** hohem Druck **unter Verwendung einer Sprühdüse**
Stellen Sie die Düse **so ein,** dass die Düsenspitze einen Abstand von mindestens 15–23 cm zur zu reinigenden Oberfläche hat. Halten Sie bei Verwendung der geraden Strahleinstellung einen größeren Abstand zur zu reinigenden Fläche ein. **Hinweis: Vergrößern Sie bei weicheren Holzarten den Abstand zur zu reinigenden Fläche**.

Betonterrassen, Stein und Ziegel

Spülen Sie die zu reinigende Fläche und die Umgebung mit klarem Wasser ab. Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden, füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter und tragen Sie das Mittel bei niedrigem Druck auf die zu reinigende Fläche auf. Spülen Sie mit hohem Druck **und einer Sprühdüsen-Einstellung** im Schwingmodus ab, wobei Sie die Düsenspitze in einem Abstand von mindestens 8–15 cm zur zu reinigenden Oberfläche halten. Bei Verwendung einer geraden Sprühdüsen-Einstellung halten Sie einen größeren Abstand zur zu reinigenden Oberfläche ein.

Autos, Boote und Motorräder

Spülen Sie die zu reinigende Fläche und die Umgebung mit klarem Wasser ab. Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden, füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter und tragen Sie das Mittel bei niedrigem Druck auf die zu reinigende Fläche auf. Für beste Ergebnisse reinigen Sie eine Seite nach der anderen. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten auf der Oberfläche einwirken, lassen Sie es jedoch nicht antrocknen. Spülen Sie **mit** hohem Druck **und einer Sprühdüsen-Einstellung** in einer schwenkenden Bewegung **nach**, wobei Sie die Düsenspitze in einem Abstand von mindestens 20 cm zur gereinigten Oberfläche halten. Bei Verwendung einer direkten Sprühdüsen-Einstellung halten Sie einen größeren Abstand zur gereinigten Stelle ein. Wischen Sie die Oberfläche trocken, damit sie glänzt.

Grillroste, Motorgeräte und Gartengeräte

Spülen Sie die zu reinigende Fläche und die Umgebung mit klarem Wasser ab. Wenn Sie ein Reinigungsmittel verwenden, füllen Sie den Reinigungsmittelbehälter und tragen Sie das Mittel bei niedrigem Druck auf die zu reinigende Fläche auf. Lassen Sie das Reinigungsmittel einige Minuten auf der Oberfläche einwirken, lassen Sie es jedoch nicht antrocknen. Spülen Sie
mit hohem Druck und einer **Sprühdüse mit breitem Sprühbild**, wobei die Düsenspitze mindestens 1–3 Zoll von der zu reinigenden Oberfläche entfernt gehalten werden sollte. Bei Verwendung einer Sprühdüse mit engem Sprühbild sollte ein größerer Abstand zur zu reinigenden Oberfläche eingehalten werden.

TIPPS ZUR FEHLERBEHEBUNG

WENN DER SCHALTER AUF „I“ STEHT, LÄSST SICH DAS GERÄT NICHT STARTEN

MÖGLICHE URSACHE Die Steckdose ist defekt, die Spannung ist zu niedrig, das Netzkabel ist nicht angeschlossen
LÖSUNG Überprüfen Sie den Stecker, die Steckdose und die Sicherungen, überprüfen Sie, ob die Spannung ausreichend ist, schließen Sie das Netzkabel an

DIE PUMPE ERZIELT KEINEN AUSREICHENDEN DRUCK ODER DER DRUCK SCHWANKT

MÖGLICHE URSACHE Der Filter am Wasserzulauf ist verstopft, die Pumpe saugt Luft an
Die Ansaugventile sind verstopft/verschlissen, der Durchmesser des Gartenschlauchs ist zu klein. Die Wasserzufuhr ist eingeschränkt, unzureichende Wasserzufuhr
LÖSUNG: Filter herausnehmen und reinigen, Anschlüsse festziehen/System entlüften.
Ventile reinigen oder austauschen, durch einen 10 cm langen Gartenschlauch ersetzen
Prüfen Sie, ob der Schlauch geknickt ist oder undicht ist, und öffnen Sie den Wasserzulauf vollständig

DER HOCHDRUCKREINIGER HAT KEINEN DRUCK ODER KANN DEN DRUCK NICHT AUFRECHTERHALTEN

MÖGLICHE URSACHE Zu viel Luft in den Wasserleitungen und der Pumpe
LÖSUNG Schalten Sie das Gerät und die Wasserzufuhr aus **/** Entlüften Sie das System / Halten Sie den Auslöser gedrückt

DER HOCHDRUCKREINIGER VERURSACHT ÜBERMÄSSIGEN LÄRM

MÖGLICHE URSACHE Verstopfte Zuleitung, abgenutzte, verschmutzte oder verstopfte Ventile, verschmutzter Filter
LÖSUNG: Saugventile überprüfen, Ventile überprüfen, reinigen oder austauschen, Filter überprüfen, reinigen oder austauschen

DER MOTOR STELLT DEN BETRIEB EIN

MÖGLICHE URSACHE Die Netzspannung liegt unter dem empfohlenen Wert
LÖSUNG Überprüfen Sie, ob die Spannung ausreichend ist

Technische Daten:

Modell: HY618A-1800W
Spannung: 220–240 V / 50–60 Hz
Leistung: 1800 W
Nenndruck: 110 bar Maximaler
Druck: 150 bar
Nenn-Durchfluss: 6,0 l/min Max.
Durchfluss: 9,3 l/min
Max. Wassereingangsdruck: 1,0 MPa
Schutzart: IPX5
Schutzklasse: Klasse II Maximale
Temperatur: 50 °C
Nettogewicht: 10 kg

Pro-Tech shop