Pro-Tech TOOLS

Raumgasheizgerät 4,2 kW Pro-Tech TOOLS



Bedienungsanleitung

Übersetzung der Originalanleitung

Der Heizstrahler darf nur in gut belüfteten Räumen verwendet werden. Der Heizstrahler benötigt viel Frischluft, daher dürfen die Haupteingangstür und die Fenster niemals geschlossen sein. Eine ausreichende Belüftung sorgt für eine effiziente Verbrennung und ein angenehmes Raumklima. Durch eine ausreichende Belüftung wird die Bildung von Kondenswasser verhindert

Anleitung zur Verwendung des Gasheizgeräts:

Der Gasheizstrahler verfügt über drei Bedienelemente, die Sie sorgfältig beachten müssen. Das erste Ventil befindet sich an der Gasflasche und dient zum Öffnen und Schließen der Gaszufuhr dient. Der zweite Regler ist ein Gasregler mit Drehknopf, der über drei Positionen verfügt. Der dritte Regler ist ein piezoelektrischer Zündknopf, der sich neben dem Gasregler befindet. Durch Drücken dieses Knopfes wird am Brenner ein Funke erzeugt, wodurch das Gas im Brenner entzündet wird.

Anschluss der Gasflasche:

1. Stellen Sie die Gasflasche in den Gasheizofen,
2. bringen Sie die Schutzklappe an, die dafür sorgt, dass sich die Gasflasche nicht bewegt,
3. schließen Sie den Schlauch an das Gasventil mit Verschluss an (achten Sie darauf, dass keine Undichtigkeiten auftreten)
4. verbinden Sie das andere Ende des Schlauchs mit dem Regler mit Absperrventil (stellen Sie sicher, dass keine Undichtigkeiten vorhanden sind),
5. Öffnen Sie den Gashahn vor der Benutzung des Heizgeräts und schließen Sie ihn nach der Benutzung.

Einschalten des Gasheizgeräts:

• Öffnen Sie das Flaschenventil um 1–2 Umdrehungen. Vergewissern Sie sich, dass sich der Drehknopf C (Abb. 2) in der Position 1 START (Zündung der Flamme) befindet, und drücken Sie ihn. Halten Sie den Bedienknopf gedrückt und drücken Sie gleichzeitig die Zündtaste D (Abb. 2). Die Zündflamme A sollte sich entzünden (Abb. 1). Wenn sie sich nicht entzündet, lassen Sie die Taste los
und drücken Sie sie erneut. Lassen Sie nach dem Zünden der Zündflamme die Zündtaste los, halten Sie jedoch den Drehknopf vor dem Loslassen etwa 20–30 Sekunden lang gedrückt. Die Zündflamme sollte dann weiterbrennen und die mittlere Heizplatte B (Abb. 1) entzünden.

Abbildung 1


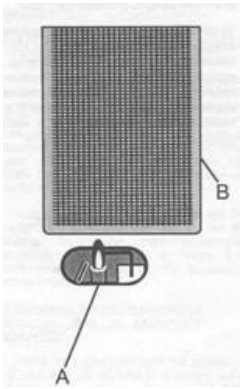


Abbildung 2

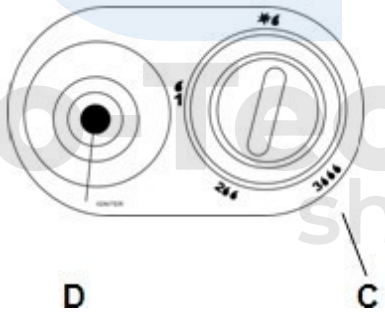

• Wenn Sie die Heizleistung mit zwei Platten erhöhen möchten, drücken Sie den Drehknopf C nach unten und drehen Sie ihn in Position 2 (Abb. 2). Dadurch werden automatisch die ersten beiden Platten gezündet. Es ist nicht erforderlich, den Drehknopf gedrückt zu halten, nachdem Sie ihn auf Position 2 eingestellt haben.
• Wenn Sie die Heizleistung auf das Maximum erhöhen möchten, drücken Sie den Drehknopf nach unten und drehen Sie ihn in Position 3 (Abb. 2).
Dadurch wird automatisch das dritte Heizelement eingeschaltet. Es ist nicht erforderlich, den Drehknopf gedrückt zu halten, nachdem Sie ihn in Position 3 eingestellt haben.
• Bitte beachten Sie, dass die Heizleistung nicht durch die Einstellung der Öffnungsposition des Flaschenventils reguliert werden kann.
• Wenn Sie den Heizstrahler vollständig ausschalten möchten, schließen Sie das Flaschenventil und vergewissern Sie sich, dass es richtig geschlossen ist, indem Sie es im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen. Der Heizstrahler kann nicht durch Drehen des Bedienknopfs ausgeschaltet werden!

Ausschalten des Gasheizgeräts

1. Drücken und drehen Sie den Reglerknopf in die Position START
2. Schließen Sie das Ventil der Gasflasche.
3. Vergewissern Sie sich, dass die Zündflamme und die Hauptbrenner erloschen sind.

Prüfung auf Gasleckage:

Bei Verdacht auf ein Gasleck muss die Gaszufuhr von der Flasche zum Heizgerät unterbrochen werden. Den Druckminderer NICHT abnehmen. Löschen Sie alle offenen Flammen. Überprüfen Sie alle Verbindungen an den Gasleitungen. Öffnen Sie langsam das Gasventil und prüfen Sie die Dichtheit der einzelnen Leitungen und Verbindungen mit Seifenwasser oder Wasser mit Spülmittel – an der undichten Stelle bilden sich Blasen. Wenn Sie eine undichte Stelle finden, schließen Sie das Gasventil und informieren Sie sofort den Gasversorger. Schalten Sie das Gerät erst wieder ein, nachdem es von einem zertifizierten Techniker überprüft wurde.

Sicherheitshinweise:

1. Der Heizkörper darf nur gemäß der im Lieferumfang enthaltenen Gebrauchsanweisung verwendet werden. Bewahren Sie die Gebrauchsanweisung an einem sicheren Ort auf.
2. Decken Sie den Heizstrahler NICHT mit Gegenständen oder anderen Materialien ab. Abgesehen von der Brandgefahr kann dies auch die Leistung des Geräts beeinträchtigen.
3. Der Heizstrahler darf NICHT in der Nähe von Polstermöbeln oder anderen Textilprodukten aufgestellt werden.
4. Während des Betriebs darf der Heizkörper NICHT bewegt werden.
5. Der Heizkörper darf NICHT an einer Wand oder in der Nähe von Vorhängen usw. aufgestellt werden. Die Heizpaneele müssen immer zur Raummitte ausgerichtet sein. Besondere Vorsicht ist geboten, wenn der Heizkörper auf Oberflächen steht, auf denen er leicht auf Rollen verschoben werden kann, z. B. durch einen Stoß eines Kindes oder eines Hundes usw.

Hinweis:

1. Das Gerät darf nur mit einem geeigneten Regler mit einem Druck von 29–30 mbar verwendet werden.
2. Drücken Sie den Reglerknopf nicht länger als 40 Sekunden.
3. Den Regler nicht abnehmen, wenn das Ventil der Gasflasche oder des Reglers geöffnet ist.
4. Wechseln Sie die Gasflasche nicht in der Nähe von offenem Feuer.
5. Die Gasflasche darf nicht überhitzt werden.
6. Lagern Sie keine anderen Gasflaschen in dem Raum, in dem der Ofen verwendet wird.
7. Stecken Sie weder Ihre Finger noch andere Gegenstände durch die Frontblende des Geräts.
8. Halten Sie einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 m zu anderen Wärmequellen ein.
9. Lassen Sie unbefugte Personen nicht mit dem Gerät hantieren.
10. Halten Sie einen Sicherheitsabstand zu Steckdosen ein.
11. Nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen oder Schwimmbecken verwenden.
12. Schalten Sie das Gerät nicht ein, bevor die Gasflasche angeschlossen ist.
13. Nicht abdecken.
14. Stoffe, Kleidung und andere brennbare Materialien können sich entzünden, wenn sie vor die Heizplatte des Geräts gebracht werden.

Lagerung:

1. Trennen Sie die Gasflasche.
2. Lagern Sie Gasflaschen in gut belüfteten Räumen und halten Sie dabei die empfohlenen Abstände zu leicht entzündlichen Stoffen ein. Wir empfehlen, Gasflaschen im Freien zu lagern. Gasflaschen dürfen unter keinen Umständen im Keller oder in einem sehr hohen Kellerraum gelagert werden.
3. Der Heizstrahler muss in der Originalverpackung an einem trockenen und sicheren Ort gelagert werden.

Reinigung:

1. Reinigen Sie die äußeren Teile des Geräts sowie den Bereich um die Gasflasche mit einem in Seifenwasser getränkten Tuch.
2. Achtung, der Brenner und der Bereich um den Regler dürfen nicht nass werden. Vor dem Einschalten des Heizgeräts müssen Sie es trocken wischen.
3. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, die die Oberfläche des Geräts zerkratzen könnten.

Wartung:

1. Überprüfen Sie regelmäßig die Leitungen zwischen Regler und Ofen und ersetzen Sie diese bei Verschleiß oder Beschädigung. Ersetzen Sie sie unabhängig vom Verschleiß vor Ablauf des Verfallsdatums.
2. Alle Reparaturen dürfen nur von autorisierten Servicestellen durchgeführt werden.
3. Wir empfehlen, mindestens alle 2 Jahre eine regelmäßige Inspektion in einem autorisierten Servicezentrum durchführen zu lassen.

Technische Daten:

Modell: HT-H-0001
Wärmeleistung: 4,2 kW (305 g/h) Kategorie: I3B/P, I3+
Gasart: G30/G31 (LPG)
Betriebsdruck: 28–30/37 mbar