
Pro-Tech CHEF

9-kW-Gasherd aus Gusseisen Pro-Tech CHEF

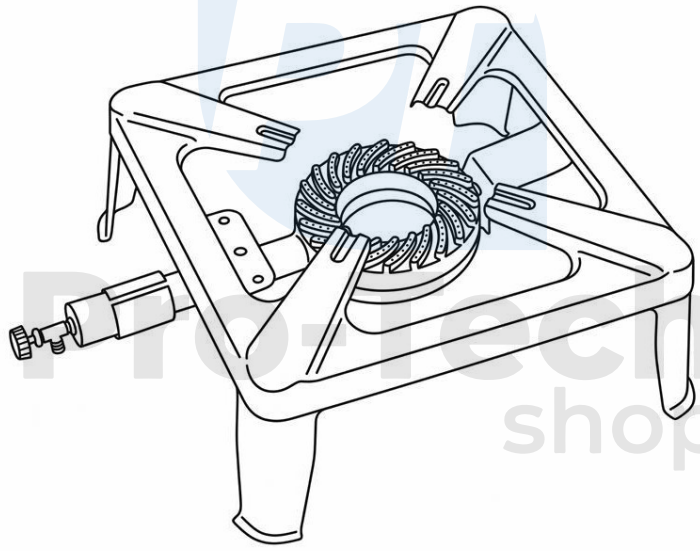

Bedienungsanleitung

Übersetzung der Originalanleitung

Warnung: Nur im Freien verwenden.
Lesen Sie vor der Verwendung des Geräts die Gebrauchsanweisung durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf. AUSSERHALB DER REICHWEITE VON KINDERN AUFBEWAHREN!

Verwendete Bezeichnungen und Symbole:

3P(G31) – Propan mit einem Druck von 37 mbar,
3B/P(G30) – Gemisch aus Propan und Butan mit einem Druck von 37 mbar.
I3B/P(37): nur mit Gas B/P (Propan-Butan) der dritten Gruppe bei dem angegebenen Druck (37 mbar)

Diese Anleitung enthält einige wichtige Informationen zur Installation, Verwendung und Wartung dieses Geräts. Lesen Sie diese Anleitung, damit Sie diesen Gasherd viele Jahre lang sicher nutzen können.

Hinweis

Der Verkäufer übernimmt keine Haftung für eine unsachgemäße Installation oder unsachgemäße Verwendung dieses Geräts.
Lesen Sie vor der Installation und Nutzung dieses Gasgeräts alle Anweisungen sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Installations- und Nutzungsanweisungen kann zu Unfällen oder Schäden am Gerät führen.
Schalten Sie das Gerät aus und vergewissern Sie sich, dass alle Teile abgekühlt sind, bevor Sie es zur Reparatur oder Reinigung öffnen, um Verbrennungen zu vermeiden. Dieses Gasgerät darf nur im Freien verwendet werden.
Dieses Gasgerät sollte auf einer ebenen und nicht brennbaren Oberfläche verwendet werden. Bewegen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht.
Schließen Sie nach dem Gebrauch die Gaszufuhr an der Gasflasche.
Jegliche Änderungen am Gerät können gefährlich sein und sind nicht zulässig.

Montageanleitung



1 – Halterung A
2 – Rahmen
3 – Halterung B
4 – Gasventil
5 – Brenner
6 – Fuß

1. Befestigen Sie die Brennerbaugruppe mit 2 Schrauben an den Halterungen A und B am Rahmen.
2. Befestigen Sie die vier Füße mit je 2 Schrauben und Muttern am Rahmen.
3. Setzen Sie das Gasventil auf die Brennerbaugruppe und sichern Sie es durch Anziehen der Sicherungsmutter.

1 Wichtige Sicherheitshinweise für die ordnungsgemäße Einstellung und Verwendung dieses Geräts (Schlauch und Regler sind nicht im Lieferumfang enthalten).

a). Schieben Sie den Gasschlauch auf das Ende des Regelventils, bis dessen Ende nicht mehr sichtbar ist, und sichern Sie ihn mit einer festgeschraubten Schlauchklemme.
b). Schieben Sie das andere Ende des Gasschlauchs auf das Ende des Druckreglers, bis es nicht mehr sichtbar ist, und sichern Sie es mit einer festgeschraubten Schlauchklemme.
c). Der Regler muss den Anforderungen der Norm EN 12684:2001 entsprechen.
d). Der verwendete Schlauch muss der für das Einsatzland geltenden Norm entsprechen und darf eine Länge von 1,50 m nicht überschreiten. Ein abgenutzter oder beschädigter Schlauch muss ausgetauscht werden.
e) Der Gasanschlussschlauch sollte regelmäßig überprüft und bei Beschädigung oder mindestens alle zwei Jahre ausgetauscht werden.
(f) Dieses Gerät gehört zur Klasse I3B/P und darf daher nur mit 11-kg-Propan-Butan-Flaschen verwendet werden.
(g) FÜHREN SIE VOR DER VERWENDUNG DIESES GERÄTS EINE DICHTHEITSPRÜFUNG DURCH, WIE UNTEN BESCHRIEBEN.

Dichtheitsprüfung:

Die Dichtheitsprüfung sollte nach jedem Anschließen einer neuen Gasflasche oder nach längerer Nichtbenutzung des Geräts durchgeführt werden.
Überprüfen Sie, ob das Gasventil fest an der Brennerbaugruppe sitzt.
Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der Schlauch keine Risse oder Schnitte aufweist.

WICHTIG: Wenn Sie das Austreten von Gas nicht stoppen können, schließen Sie das Ventil der Gasflasche oder den Reglerhebel und trennen Sie den Regler von der Gasflasche. Wenden Sie sich anschließend an Ihren örtlichen Gaslieferanten.

Führen Sie diesen Test außerhalb der Reichweite von offenem Feuer oder Funken durch und rauchen Sie nicht!

1. Bereiten Sie 100–200 ml Lecksuchflüssigkeit vor, indem Sie einen Teil Spülmittel mit drei Teilen Wasser mischen. 2. Vergewissern
Sie sich, dass der Drehknopf auf OFF steht.
3. Schließen Sie den Regler an die Gasflasche an.
4. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass die Verbindung sicher ist, öffnen Sie das Ventil der Gasflasche vollständig oder drehen Sie den Gasregler in die Position „Ein“.
5. Waschen Sie die folgenden Teile mit Wasser und Seife:
- das Ventil der Gasflasche
- Regler
- Schläuche und Schlauchanschlüsse
- Brennerventil
- Schweißnähte oder Nähte am Gasbehälter

Wichtig!

Wenn Blasen auftreten, deutet dies auf ein Gasleck hin. Schließen Sie sofort das Ventil des Gasbehälters oder stellen Sie den Regler auf „Aus“!

6. Ziehen Sie bei einem Gasleck alle Gasanschlüsse erneut fest und wiederholen Sie den Vorgang (Schritte 2 bis 5). Schalten Sie nach der Dichtheitsprüfung die Gaszufuhr an der Flasche oder am Regler aus.
7. Sollte die Undichtigkeit weiterhin bestehen, versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben. Wenden Sie sich an Ihren LPG-Lieferanten.

Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie das Gerät bei Temperaturen unter 0 °C verwenden. Wenn die Temperatur unter 0 °C fällt, können die Gummidichtungen aushärten und zu einem Gasleck führen.
Vergewissern Sie sich vor und nach dem Anzünden des Brenners stets, dass kein Gas austritt.
Die Verwendung des Kochers während eines Gasaustritts kann zu Bränden, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Halten Sie Kinder in ausreichendem Abstand vom Herd und den Gasflaschen – wir empfehlen einen Abstand von mehr als 3 Metern. Lassen Sie ein beheiztes oder angezündetes Gerät niemals unbeaufsichtigt.
Halten Sie den flexiblen Gasschlauch bei der Installation von heißen und scharfen Gegenständen fern.

2) Installation

a) Entfernen Sie alle brennbaren Materialien sowie brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe aus dem Kochbereich.
b) Stellen Sie den Herd auf eine feste, stabile und ebene Fläche, um die Standfestigkeit zu gewährleisten.
c) Der flexible Gasschlauch sollte von heißen oder scharfen Gegenständen ferngehalten werden, damit er nicht verdreht oder beschädigt wird.
d) Der Kochbereich sollte gut belüftet sein.
e) Der Austausch der Gasflasche sollte außerhalb der Reichweite von Zündquellen erfolgen.
f) Zum Schutz vor Bränden darf die Temperatur der Oberfläche, auf der der Kocher steht, 50 °C nicht überschreiten.
g) Der Gasbehälter muss auf einer ebenen Fläche mindestens 50 cm vom Gerät entfernt stehen.

Warnung

Entfernen Sie alle brennbaren Materialien in einen Abstand von mehr als 1,2 Metern von einem eingeschalteten Herd oder einem Herd, den Sie einschalten möchten. Entfernen Sie brennbare Flüssigkeiten oder Dämpfe in einen Abstand von mehr als 7,6 Metern von einem eingeschalteten Herd oder einem Herd, den Sie einschalten möchten. Dieser Kocher kann brennbare Materialien, Flüssigkeiten oder Dämpfe entzünden und zu einem Brand, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder zum Tod führen. Entfernen Sie leere Gasflaschen vom Kocher und von allen Wärmequellen.
Isolieren Sie alle leeren Gasflaschen, indem Sie sie so weit wie möglich vom Herd entfernt aufbewahren. Dieses Gerät muss außerhalb der Reichweite von brennbaren Materialien aufgestellt werden

3) Zünden des Brenners

a) Halten Sie ein brennendes Streichholz oder einen Feuerzeug über den Brennerring.
b) Öffnen Sie das Regelventil, um Gas abzulassen und den Brenner zu zünden.
c) Wenn sich der Brenner nicht entzündet, schließen Sie das Regelventil, warten Sie 5 Minuten und wiederholen Sie Schritt a).
d) Wenn der Brenner brennt, können Sie die Flamme durch Drehen des Drehknopfs am Gasventil regulieren. **Öffnen Sie das Regelventil nicht vollständig, wenn der Brenner gezündet ist.**
e) Um den Brenner auszuschalten, drehen Sie das Flaschenventil oder den Schalter am Regler in die Position „Ein/Aus“. **Nachdem die Flamme erloschen ist,** drehen Sie den Knopf am Gasventil in die Position „Aus“.
f) Lassen Sie das Gerät vor dem Reinigen oder Transportieren mindestens 5 Minuten abkühlen.

WARNUNG
Halten Sie beim Anzünden oder Kochen am Brenner niemals Ihren Kopf oder Körper über den brennenden Brenner. Dies ist ein gefährliches Verhalten, das zu einem Brand, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

4) Verwendung des Kochers

a) Geben Sie Lebensmittel oder Flüssigkeiten in ein geeignetes Gefäß.
b) Stellen Sie den Behälter in die Mitte des Kochers.
c) Stellen Sie die Hitze durch Drehen des Regelventils ein.
d) Reinigen und warten Sie das Gerät entsprechend der Nutzungshäufigkeit
e) Bei einem Gasleck schalten Sie sofort die Gaszufuhr ab
f) Beim Umgang mit besonders heißen Bauteilen wird das Tragen von Schutzhandschuhen empfohlen.

Warnung
Bewegen Sie niemals einen heißen oder brennenden Kocher. Schalten Sie den Kocher vor dem Transport aus und warten Sie mindestens 5 Minuten, bis er abgekühlt ist. Das Bewegen eines heißen oder brennenden Kochers kann zu Brandgefahr, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Stellen Sie niemals mehrere Kochgeräte nebeneinander. Verwenden Sie das Kochgerät niemals zum Erwärmen von leerem Kochgeschirr. Eine solche Verwendung des Kochgeräts kann zu Brandgefahr, Verbrennungen, schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
Verwenden Sie niemals Kochgeschirr, das nicht für den Herd geeignet ist – insbesondere Pfannenunterlagen (mit gewölbtem oder konkavem Boden, bestimmte emaillierte Töpfe usw.). Die Verwendung von ungeeignetem Kochgeschirr kann zu Instabilität des Kochers führen. Es kann umkippen und einen Brand, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.
Vom Hersteller versiegelte Teile dürfen vom Benutzer nicht verändert werden.
Trennen Sie den Kocher vor der Lagerung immer von der Gasflasche. Wenn die Gasflasche vor der Lagerung nicht entfernt wird, kann es zu einem Gasaustritt kommen, der einen Brand, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder den Tod verursachen kann. Lagern Sie Gasflaschen immer an einem gut belüfteten Ort, fern von potenziellen Wärme- oder Zündquellen, einschließlich: Warmwasserbereitern, Herden oder Heizkesseln, oder an Orten, an denen die Temperatur 50 °C überschreitet.
Die Lagerung von Gasflaschen in der Nähe von Wärme- oder Zündquellen bei Temperaturen über 50 °C kann zu einer Explosion führen und Brände, Verbrennungen, schwere Verletzungen oder den Tod verursachen.

5) Wartung und Fehlerbehebung

Problem	**Ursache**	**Lösung**
Kleine Flamme	Niedriger Gasstand	Gasflasche austauschen
Der Gasherd lässt sich nicht	Kalte Gasflasche	Gasflasche austauschen
einschalten Leere Gasflasche	-	Gasflasche austauschen

Sowohl bei minimaler als auch bei maximaler Zufuhr muss das Gas gleichmäßig aus allen Brenneröffnungen austreten. Die Brenneröffnungen dürfen nicht verstopft sein. Sind die Öffnungen verstopft, reinigen Sie sie mit Wasser, Spülmittel und einer Nadel.

Technische Daten:

Modell: HT-C-0008
Wärmeleistung: 9 kW (509 g/h)
Kategorie: I3B/P, I3+ Gasart:
G30/G31 (LPG)
Betriebsdruck: 28–30/37 mbar