
Pro-Tech CHEF

Wiederaufladbarer Stabmixer 30 W Pro-Tech CHEF

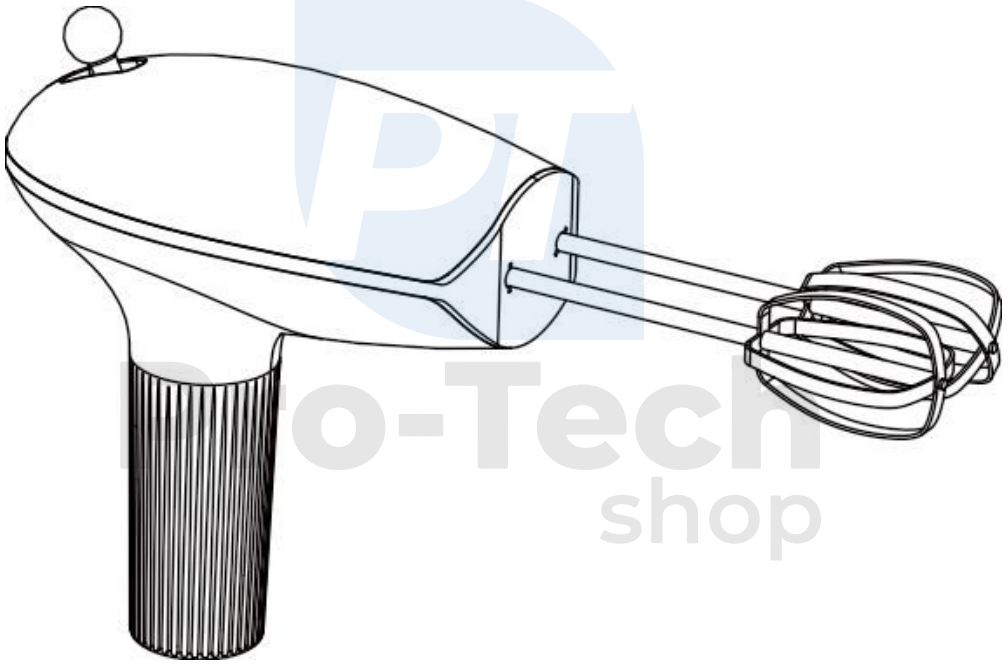

Pro-Tech shop

Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

★Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

★Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

★Lassen Sie das Gerät nicht von Minderjährigen ohne Aufsicht reinigen oder benutzen.

Elektrische Sicherheit

Netzteil: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel vom Typ C (5 V/2 A). Verwenden Sie keine Schnellladegeräte oder beschädigte Kabel, um eine Überhitzung/Explosion des Akkus zu vermeiden.
Spritzwasserschutz: Schutzklasse IPX4 (nur die Rühraufsätze dürfen gewaschen werden; das Hauptgerät darf nicht in Wasser getaucht werden). Sollte das Hauptgerät nass werden, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Überlastschutz: Beschränken Sie den Dauerbetrieb auf 3 Minuten, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden (wenn die Temperatur die Grenzwerte überschreitet, wird das Gerät automatisch abgeschaltet).

Betriebshinweise


Umgebung: Vor Frost und hohen Temperaturen schützen (>50 °C verboten). Auf trockenen Oberflächen mit rutschfesten Unterlagen verwenden. Verwendung: Legen Sie während des Betriebs niemals Metallgegenstände (Messer, Löffel usw.) hinein. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Zum Verrühren von Eiern, Butter, Soßen, Marmelade, Mehl usw.
Kindersicherheit: Die Geschwindigkeit des Mixers erreicht 1300 U/min. Halten Sie Kinder während des Gebrauchs in einem Abstand von >1 Meter. Verriegeln Sie

den Schalter bei der Lagerung. Verbotene Handlungen:

Berühren Sie keine beweglichen Teile. Achten Sie darauf, dass während des Betriebs kein Metall mit dem Mixer in Berührung kommt. Zerlegen Sie das Gerät nicht – Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser oder in die Spülmaschine. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden unterwiesen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und vor der Montage, Demontage oder Reinigung. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich beweglichen Teilen während des Betriebs nähern.

Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von einem qualifizierten Kundendienstzentrum ausgetauscht werden dürfen.

Produktbeschreibung

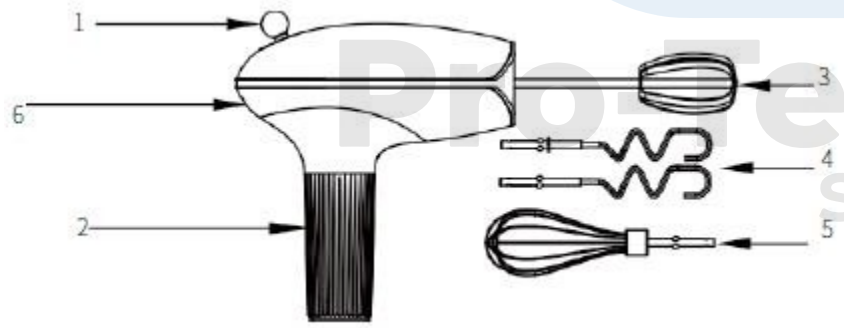

1. Schalter
2. Hauptgerät
3. Rührstab
4. Teighaken
5. Schneebesen
6. Ladeanschluss

Verwendung

Geschwindigkeitsstufen

Geschwindigkeiten 1–3 (niedrig): Trockene Zutaten (Mehl, Soßen, Marmeladen). Geschwindigkeiten 3–7 (mittel): Sahne, Butter, Eier, Pasten.
Stufen 7–9 (hoch): Eiweiß schlagen, Teig kneten.

Zubehörübersicht

Zubehör	Abbildung	Dauer	Tipps	Max. Kapazität
Teighaken		3 Min.	Beginnen Sie mit niedriger Geschwindigkeit und erhöhen Sie diese schrittweise	≤300 g
Rührstab		2–3 Min.	Gleichmäßig bei mittlerer bis hoher Geschwindigkeit mixen	≤300 g
Schneebesen		1,5 Min.	Hohe Geschwindigkeit für Eier/Eiweiß	≥1 Ei 2 Eiweiß

Schritte:

Aufladen: Auf dem Display wird eine dynamische Ladeanzeige angezeigt; „100 %“ + grünes Licht, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Zubehör: Richten Sie es an der Rille aus, um ein falsches Einsetzen zu verhindern; ein „Klicken“ signalisiert die korrekte Installation.
Einschalten: Drehen Sie den Schalter nach links, um das Gerät einzuschalten.

Verwendung: Drehen Sie den Schalter nach links, um die Geschwindigkeit

schrittweise zu erhöhen. Erstinbetriebnahme: Reinigen Sie das Zubehör vor dem


ersten Gebrauch.

Betriebszyklus: 3 Minuten eingeschaltet → 30 Minuten ausgeschaltet (Abkühlung).

Austausch der Aufsätze:

Schalten Sie das Gerät vor dem Wechseln aus.

Hinweis: Die Teighaken müssen auf die richtigen Löcher (mit Ringen markiert) ausgerichtet sein, um ein Verklemmen zu vermeiden.

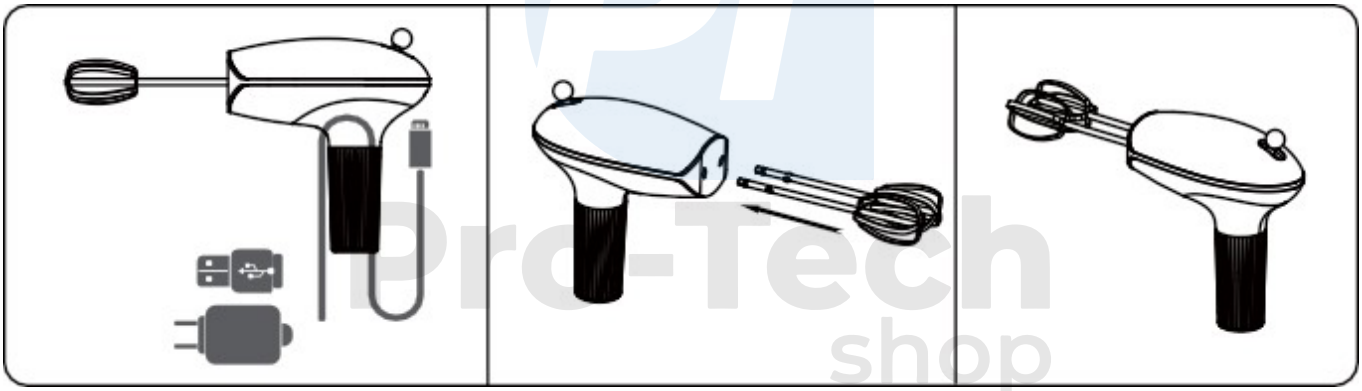


Tipps und Tricks

1. Tauen Sie gefrorene Zutaten (z. B. Butter) vor dem Mischen auf.
2. Schlagen Sie die Eier zunächst in eine separate Schüssel auf, um ihre Frische zu überprüfen.
3. Vermeiden Sie zu langes ununterbrochenes Rühren. Die Rührzeit sollte 3 Minuten nicht überschreiten.
4. Trockenmischungen müssen in der Regel bei niedriger Geschwindigkeit gemischt werden.
5. Klimatische Bedingungen, saisonale Temperaturen, die Zusammensetzung der Mischung, die Temperatur und die Materialien ändern sich ständig, was die Rührzeit und das Endergebnis beeinflusst.

Wechseln Sie die Aufsätze

1) Stellen Sie sicher, dass der Elektromixer ausgeschaltet ist, um ein versehentliches Einschalten und mögliche Gefahren während des Betriebs zu vermeiden.
2) Halten Sie den Mixer mit einer Hand fest und fassen Sie mit der anderen Hand den Rührbesen nahe am Sockel an.
3) Ziehen Sie den Rührbesen vorsichtig nach außen, bis er sich aus der Aussparung im Mixergehäuse löst.
4) Reinigen Sie nach dem Entfernen der Rührbesen auch die Öffnungen: Wischen Sie deren Innenseite mit einem Zahnstocher oder einem weichen Tuch aus. Rückstände von Zutaten könnten beim nächsten Gebrauch das korrekte Einsetzen des Zubehörs behindern.
5) Nehmen Sie den Rührbesen, den Sie austauschen möchten, richten Sie ihn an der Aussparung im Mixergehäuse aus und setzen Sie ihn vorsichtig ein, bis Sie ein „Klicken“ hören, was bedeutet, dass der Rührbesen sicher sitzt.
6) Schütteln Sie den Rührbesen nach dem Einsetzen leicht. Wenn Sie kein ungewöhnliches Geräusch hören und sich der Rührbesen nicht bewegt, ist er fest arretiert. Wenn er locker sitzt, bauen Sie ihn erneut aus, überprüfen Sie, ob sich in der Nut Rückstände (z. B. angetrockneter Teig) befinden, reinigen Sie ihn und setzen Sie ihn wieder ein.

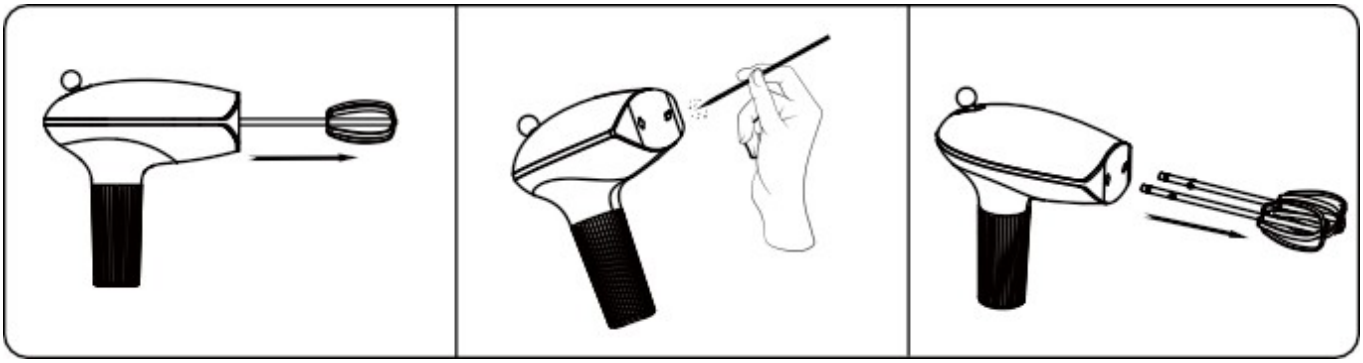

Reinigung und Wartung

1. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz und lassen Sie es abkühlen.
2. Waschen Sie die Aufsätze in warmem Wasser und trocknen Sie sie gründlich ab.

Technische Daten

Produktcode: PT41992
Modell: HM-3009R
Leistung: 30 W
Akku: Wiederaufladbar 3,7 V / 1500 mAh
Ladeanschluss: USB Typ C
Ladezeit: 3–4 Stunden
Betriebsdauer: 5–10 Anwendungen pro Ladung (ca. 2 Min./Anwendung) Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Zubehör: 1 Paar verchromte Rührbesen

Pro-Tech shop