
Pro-Tech CHEF

Elektrischer Stabmixer 800 W Pro-Tech CHEF

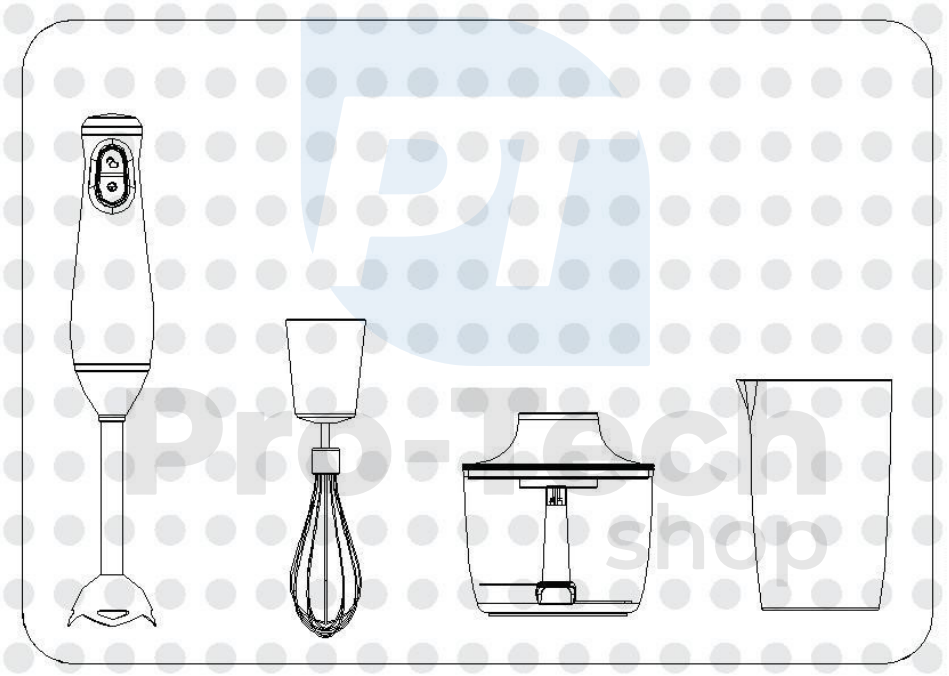

Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung

Sicherheitshinweise für den allgemeinen Gebrauch

Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf. Wenn Sie dieses Gerät an eine andere Person weitergeben, übergeben Sie ihr auch die Gebrauchsanweisung. Dieses Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch bestimmt. Jede andere Verwendung gilt als unsachgemäß und somit als gefährlich. Es ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien und schützen Sie es vor Hitze, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten ein) und scharfen Kanten. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn das Gerät nass ist, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung von der Steckdose und ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Stecker aus der Steckdose. Dadurch stellen Sie sicher, dass das Gerät vollständig von der Stromversorgung getrennt ist.
Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Wenn Sie den Raum verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie den Stecker, nicht das Kabel). Überprüfen Sie regelmäßig, ob elektrische Teile (z. B. das Netzkabel) beschädigt sind. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, verwenden Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es selbst zu reparieren. Wenden Sie sich jederzeit an einen autorisierten Techniker. Aus Sicherheitsgründen darf das Kabel nur vom Hersteller, unserem Kundendienst oder einer Person mit einer Qualifikation als Elektrofachkraft ausgetauscht werden. Für das Gerät dürfen nur Originalteile verwendet werden. Beachten Sie bei der Verwendung des Geräts die „besonderen Sicherheitshinweise“ auf der Außenseite des Geräts.

Kinder und Menschen mit Behinderungen


Bewahren Sie im Interesse der Sicherheit von Kindern alle Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Schachteln, Schaumstoffverpackungen, Kartons usw.) außerhalb ihrer Reichweite auf.

Warnung. Lassen Sie Kinder nicht mit den Kunststoffverpackungen spielen, da Erstickungsgefahr besteht! Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Kinder bestimmt. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie Kinder das Gerät und dessen Einschalttaste nicht berühren. Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen oder geistigen Fähigkeiten benutzt werden, jedoch müssen diese während der Benutzung beaufsichtigt werden und angemessene Anweisungen erhalten.

Besondere Sicherheitshinweise

Wenn das Gerät unbeaufsichtigt bleibt und vor dem Zerlegen oder Reinigen muss das Netzkabel abgezogen werden, um eine vollständige Trennung von der Stromversorgung sicherzustellen. Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es von der Stromversorgung, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder daran arbeiten, um sicherzustellen, dass das Gerät nicht in Betrieb ist.
Warnung: Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Neustarts zu vermeiden, schließen Sie das Gerät nicht
über einen externen Schalter oder ein Kabel an die Stromversorgung anschließen. Überprüfen Sie während des Betriebs der Maschine, ob der Sicherheitsschalter ordnungsgemäß funktioniert. Manipulieren Sie unter keinen Umständen die Sicherheitsvorrichtungen. Während des Betriebs der Maschine dürfen keine Gegenstände in die rotierenden mechanischen Teile eingeführt werden oder
, um Verletzungen von Personen oder Tieren sowie Sachschäden zu vermeiden. Betreiben Sie die Maschine auf einer glatten, ebenen und stabilen Arbeitsfläche. Stecken Sie das Netzkabel der Maschine nicht in die Steckdose, ohne zuvor das gesamte
erforderlichen Zubehörteile installiert haben.


Hauptteile und Zubehör

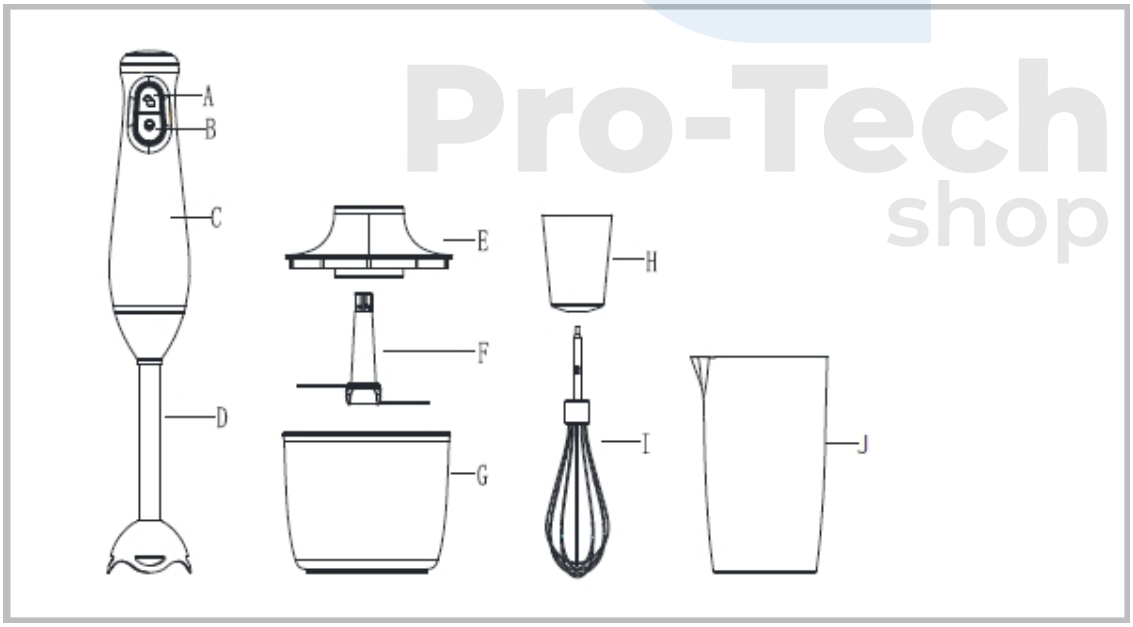

A. Turbo-I-Geschwindigkeitsschalter
B. Turbo-II-Geschwindigkeitsschalter
C. Motoreinheit
D. Mixstab
E. Behälterdeckel
F. Zerkleinerungsmesser
G. Zerkleinerungsbehälter
H. Schneebesen
I. Schneebesen
J. Messbecher


Verwendung

Mixen und Rühren. Dieses Zubehör eignet sich zur Zubereitung und Verarbeitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise, Mixgetränken, Säften, Smoothies usw.

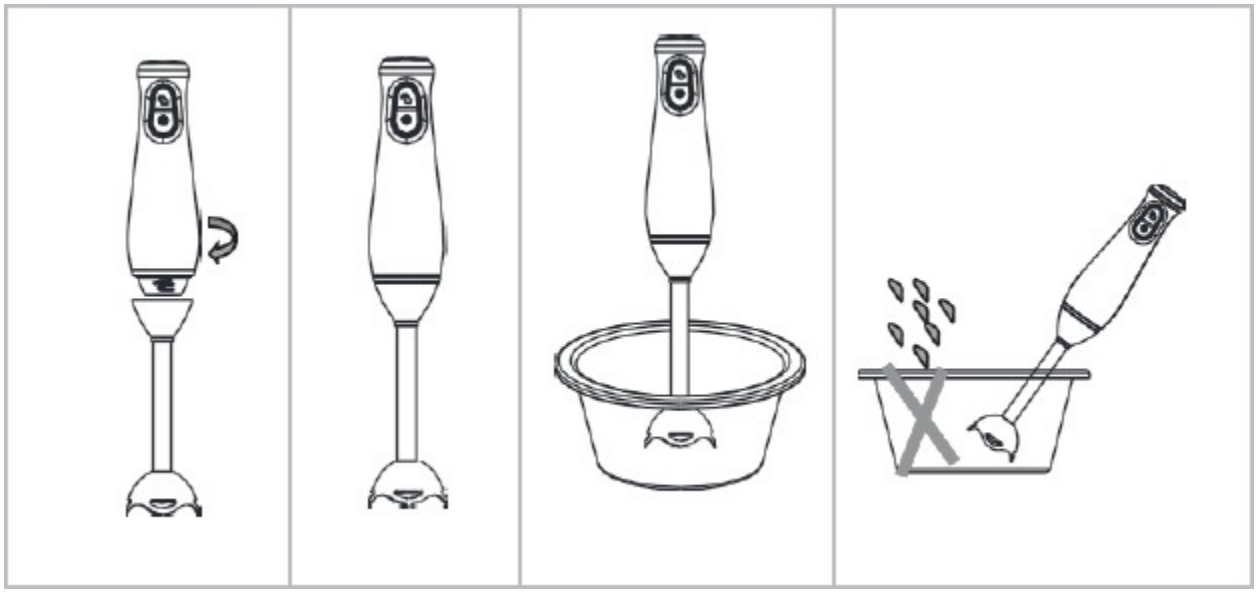

1. Stecken Sie den Stabmixer aus Kunststoff oder Edelstahl auf die Motoreinheit, bis er einrastet.
2. Setzen Sie den Stabmixer in den Behälter ein, schließen Sie ihn an die Stromversorgung an und stellen Sie die Stufe I oder II ein.
3. Trennen Sie nach dem Gebrauch zunächst die Stromversorgung und nehmen Sie dann das Mixwerkzeug ab, um es von der Motoreinheit zu trennen; Sie können den entsprechenden Messbecher oder andere Behälter verwenden.
Hinweis: Das Schneidemesser ist sehr scharf, gehen Sie vorsichtig damit um.

So verwenden Sie die Zerkleinerungsschüssel

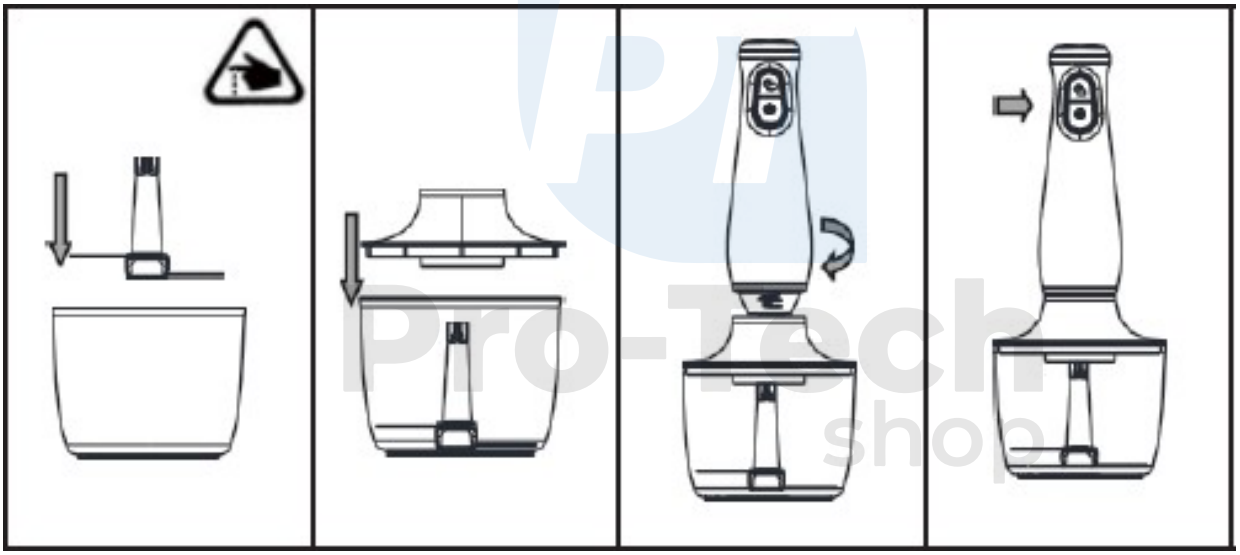


1. Die Zerkleinerungsschüssel dieses Produkts ist speziell für das Zerkleinern von weichen Lebensmitteln wie Fleisch, Käse, Zwiebeln, Gemüse, Knoblauch, Nüssen und anderen Zutaten konzipiert.
2. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zur Verarbeitung von zu harten Lebensmitteln wie Eis, Nüssen, Kaffeebohnen, Getreideflocken usw.

Hinweise vor der Verwendung der Schneidschüssel

1. Bewegen Sie den Kunststoffstab mit der Schneideklinge vorsichtig und achten Sie darauf, ihn nur am Kunststoffstab zu halten (achten Sie auf die scharfen Klingen).
2. Setzen Sie das Schneidemesser in die Mitte der Schüssel ein, drücken Sie es fest, um es zu arretieren, und legen Sie den rutschfesten Boden auf die Schneidschüssel.
3. Geben Sie die zu verarbeitenden Lebensmittel in die Schüssel.
4. Verschließen Sie die Schüssel mit dem Deckel
5. Setzen Sie die Motoreinheit auf die Schüssel, bis der Deckel einrastet.
6. Stellen Sie die Stufe II ein und halten Sie die Motoreinheit während der Verarbeitung der Lebensmittel fest, um sie zwischen ihr und der Kunststoffabdeckung zu sichern.
7. Trennen Sie nach dem Gebrauch die Stromversorgung und nehmen Sie dann die Einheit vom Deckel der Schüssel ab.
8. Nehmen Sie den Deckel der Schüssel ab und entfernen Sie vorsichtig das Hackmesser.
9. Entnehmen Sie die verarbeiteten Lebensmittel aus der Schüssel.

Verwendung des Schneebesens

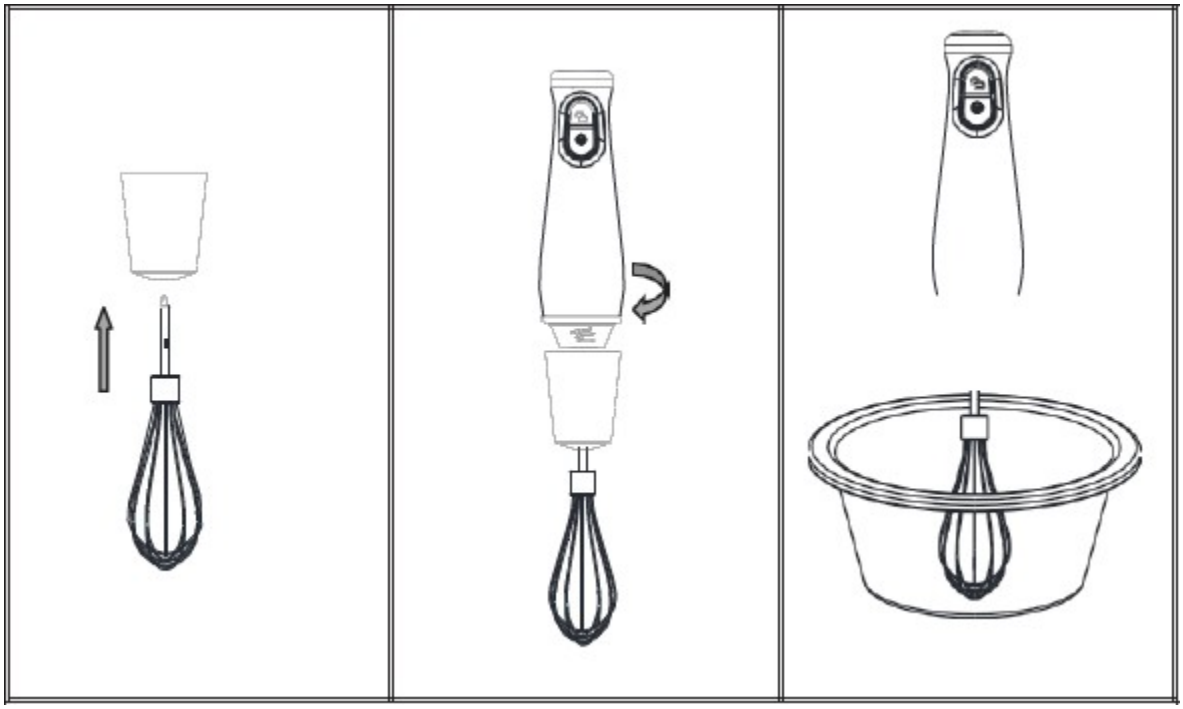

Der Schneebesen wird vor allem zur Zubereitung von Frischkäse, zum Verquirlen von Eiern, zum Anrühren von Instantgetränken mit Wasser usw. verwendet.

1. Setzen Sie den Stiel in den Schneebesen ein und drehen Sie ihn dann auf der Motoreinheit, bis er einrastet.
2. Setzen Sie den montierten Schneebesenaufsatz in den Behälter ein, schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und drücken Sie den Geschwindigkeitsschalter I oder II.
3. Schrauben Sie den Rührbesen nach Gebrauch vom Gerät ab und nehmen Sie gleichzeitig den Stab heraus.

Analyse häufiger Probleme

Symptom	Ursachen	Lösungen
Der Motor läuft normal, aber die Flügel drehen sich nicht.	Das Maschinengehäuse und das Zubehör sind nicht richtig montiert.	Entfernen Sie das Zubehör und montieren Sie es erneut.
Die Maschine stoppt während des Betriebs plötzlich.	Der Motor ist nach zu langem Betrieb überhitzt.	Versuchen Sie es erneut, nachdem der Motor abgekühlt ist.
Ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche	1. Überprüfen Sie, ob das Gehäuse und das Zubehör richtig befestigt sind. 2. Überprüfen Sie, ob sich zu viel Rohmaterial im Behälter befindet.	1. Ziehen Sie das Gehäuse und das Zubehör fest. 2. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie überschüssige Lebensmittel.
Nach dem Anschließen des Netzkabels lässt sich das Gerät nicht durch Drücken der Einschalttaste einschalten	1. Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt. 2. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Steckdose ausgeschaltet ist. 4. Die eingebaute Elektronik ist beschädigt.	1. Trennen Sie nach der Überprüfung die Stromversorgung. 2. Trennen Sie nach der Überprüfung die Stromversorgung. 3. Trennen Sie nach der Überprüfung die Stromversorgung 4. Senden Sie das Gerät an den Kundendienst.

Hinweise: Wenn die Störung nach der Analyse der genannten Symptome nicht behoben werden kann, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst oder an einen Vertreter des Unternehmens. Laien ist es strengstens untersagt, das Gerät zu zerlegen.

Wartung

Ziehen Sie vor der Reinigung das Netzkabel ab.
Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem trockenen Tuch ab. Es ist strengstens verboten, das Gehäuse des Geräts mit Wasser zu waschen oder in Wasser zu tauchen. Da die Klinge scharf ist, berühren Sie sie nicht.
Reinigungsmittel wie Metallbürsten, Nylonbürsten, Dekontaminationspulver und Verdünner beschädigen die Oberflächenstruktur des Produkts. Wischen Sie Verschmutzungen am Netzkabel mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Reinigung

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Mixermotors, des Deckels und des Rührbesens ein feuchtes Tuch. Legen Sie diese Teile nicht in Wasser und spülen Sie sie nicht direkt mit Wasser ab.

2. Das übrige Zubehör kann in der Spülmaschine oder direkt unter fließendem Wasser gereinigt werden. Bitte beachten Sie, dass das Messer unmittelbar nach der Verarbeitung salziger Lebensmittel gereinigt werden muss.

3. Geben Sie beim Reinigen nicht zu viel Reinigungsmittel oder Entkalker in die Spülmaschine.

4. Wenn Sie farbige Lebensmittel verarbeiten, kann der Kunststoffteil des Geräts verschmutzen. Reinigen Sie ihn mit Pflanzenöl und geben Sie ihn zum Waschen in die Spülmaschine.

Motordeckel: Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite des Deckels nur ein feuchtes Tuch.

Technische Daten

Produktcode: PT41993
Modell: HB-4603
Stromversorgung: DC 220–240 V, 50–60 Hz
Leistung: 800 W
Motortyp: Kupfer-Gleichstrommotor (Copper DC motor)
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Material der Füße und Klingen: Edelstahl (Stainless steel)
Geschwindigkeitsstufen: 2 Geschwindigkeitsstufen
Wartung: Abnehmbarer Mixstab

Pro-Tech shop