
Pro-Tech CHEF

Akku-Stabmixer 80 W Pro-Tech CHEF

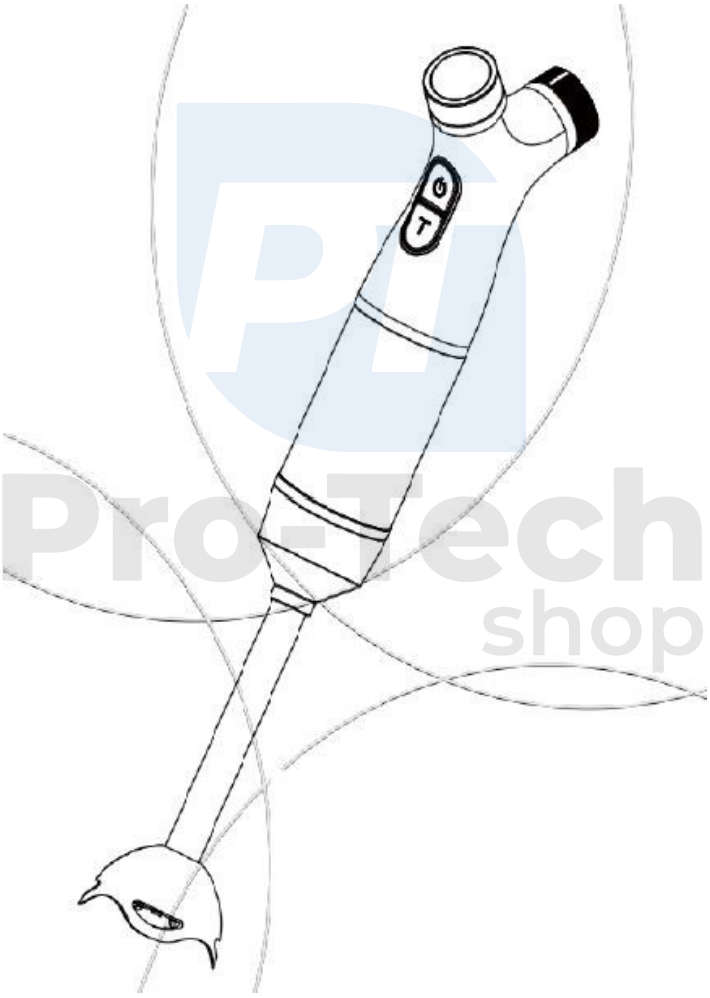

Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung

★ Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf.

★ Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.

★ Lassen Sie das Gerät nicht von Minderjährigen ohne Aufsicht reinigen oder warten.

Elektrische Sicherheit


Netzteil: Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Kabel vom Typ C (5 V/2 A). Verwenden Sie keine Schnellladegeräte oder beschädigte Kabel, um eine Überhitzung/Explosion des Akkus zu vermeiden.
Spritzwasserschutz: Schutzklasse IPX4 (nur die Rühraufsätze dürfen gewaschen werden; das Hauptgerät darf nicht in Wasser getaucht werden). Sollte das Hauptgerät nass werden, trennen Sie es sofort vom Stromnetz und wenden Sie sich an den Kundendienst.
Überlastschutz: Beschränken Sie den Dauerbetrieb auf 3 Minuten, um eine Überhitzung des Motors zu vermeiden (wenn die Temperatur die Grenzwerte überschreitet, wird das Gerät automatisch abgeschaltet).


Betriebshinweise

Umgebung: Vor Frost und hohen Temperaturen schützen (>50 °C verboten). Auf trockenen Oberflächen mit rutschfesten Unterlagen verwenden. Verwendung: Legen Sie während des Betriebs niemals Metallgegenstände (Messer, Löffel usw.) hinein. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, wenn es eingeschaltet ist.
Bestimmungsgemäßer Gebrauch: Zum Verrühren von Eiern, Butter, Soßen, Marmelade, Mehl usw.
Kindersicherheit: Die Geschwindigkeit des Mixers erreicht 1300 U/min. Halten Sie Kinder während des Gebrauchs in einem Abstand von >1 Meter. Verriegeln Sie das Gerät bei der Lagerung.
Verbotene Handlungen: Berühren Sie keine beweglichen Teile. Achten Sie darauf, dass während des Betriebs kein Metall mit dem Mixer in Berührung kommt. Zerlegen Sie das Gerät nicht – Reparaturen dürfen nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser und geben Sie es nicht in die Spülmaschine.
Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder wurden unterwiesen. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und vor dem Auf- oder Abbau oder der Reinigung.
Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich beweglichen Teilen während des Betriebs nähern.

Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgetauscht werden dürfen. Dieses Gerät enthält Batterien, die nicht selbst ausgetauscht werden können. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind mindestens 8 Jahre alt und werden beaufsichtigt. Halten Sie das Gerät und sein Kabel von Kindern unter 8 Jahren fern. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit scharfen Schneidmessern, beim Entleeren des Behälters und während der
Reinigung. Verwenden Sie den Mixer immer mit aufgesetztem Deckel oder Schutzabdeckung, wie in der Anleitung angegeben. Stecken Sie niemals Ihre Hand in den Behälter, wenn dieser auf dem Sockel steht. Wenn Sie Lebensmittel nach unten drücken müssen, verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, z. B. einen Spatel

Hauptkomponenten

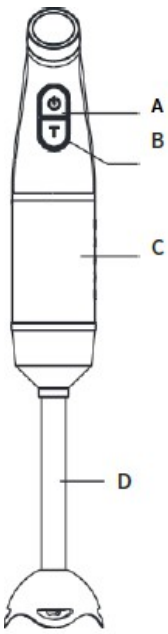

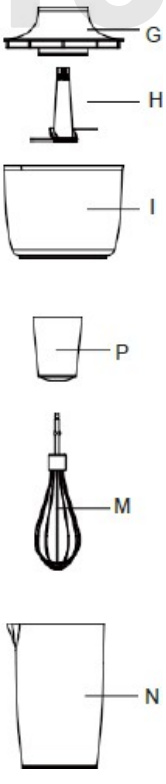

A) Ein-/Aus-Schalter

B) Druckschalter

C) Mixergehäuse

D) Mixstab

G) Getriebe der Schneidemaschine

H) Zerkleinerungsmesser

I) Kunststoffschüssel

P) Getriebe des Rührbesens

M) Rührbesen

N) Messbecher


Rühren und Mixen

Dieses Zubehör eignet sich zur Zubereitung und Verarbeitung von Dips, Saucen, Suppen, Mayonnaise sowie Mixgetränken, Fruchtsäften und Milch usw. Diese Küchenutensilien sind ideal für die Zubereitung von Saucen, Würzmitteln, Suppen, Mayonnaise und Babynahrung. Außerdem können sie auch zum Rühren und Zubereiten von Milchshakes verwendet werden.

1). Setzen Sie den Mixstab aus Kunststoff oder Edelstahl in die Hauptbaugruppe des Mixers ein und drehen Sie die Hauptbaugruppe im Uhrzeigersinn (nach rechts).

2). Setzen Sie den Mixer in den Behälter ein, aktivieren Sie zunächst die Entriegelungsposition und dann gleichzeitig die Schalterstellung für den Betrieb.

3). Schrauben Sie den Mixaufsatz nach Gebrauch von der Haupteinheit ab. Sie können den passenden Messbecher wählen oder andere Behälter in Kombination verwenden.

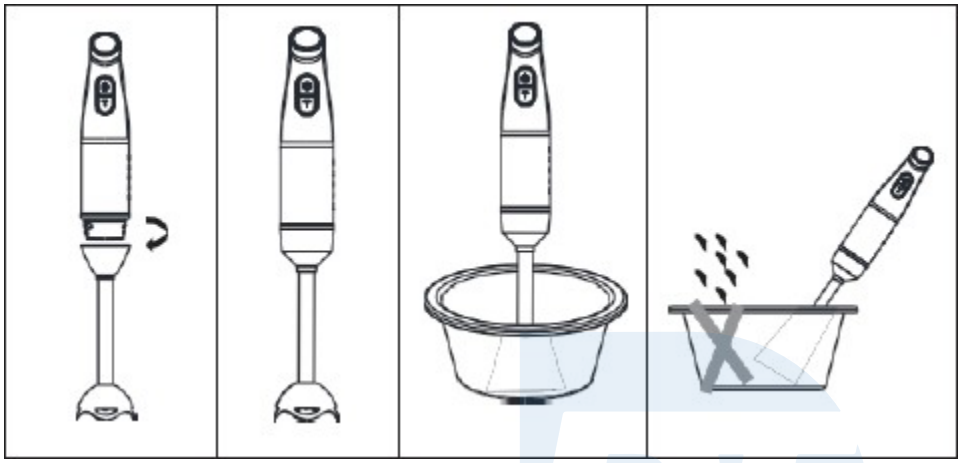


Hinweis: Das Mixmesser ist extrem scharf. Gehen Sie vorsichtig damit um!

Zerkleinern

1. Die Zerkleinerungsfunktion eignet sich ideal für harte Lebensmittel wie Fleisch, Käse, Zwiebeln, Gemüse, Knoblauch usw.
2. Zerkleinern Sie keine extrem harten Lebensmittel wie Eiswürfel, Walnüsse, Kaffeebohnen und Getreide.

Vor dem Zerkleinern

1. Gehen Sie vorsichtig mit den Messern um. Achtung: Das Messer ist sehr scharf! Halten Sie es immer am oberen Teil fest.
2. Setzen Sie das Messer in die Mitte der Kunststoffschale ein und drücken Sie es nach unten, damit es einrastet und in der Schale fixiert wird, während Sie gleichzeitig den Boden der Kunststoffschale mit der rutschfesten Unterlage festhalten.
3. Geben Sie die Lebensmittel in die Schneidschüssel.
4. Setzen Sie den Deckel der Zerkleinerungsschüssel auf die Schüssel der Zerkleinerungsmaschine.
5. Drücken Sie die Motoreinheit in den Deckel der Schüssel, bis sie einrastet.
6. Drücken Sie die Taste I, um den Zerkleinerer zu starten. Halten Sie die Motoreinheit während des Betriebs fest und sichern Sie die Position zwischen Motor und Behälter.
7. Nehmen Sie die Motoreinheit nach Gebrauch vom Deckel der Zerkleinerungsschüssel ab.
8. Nehmen Sie den Deckel der Schüssel ab und entfernen Sie vorsichtig das Messer.
9. Entnehmen Sie die verarbeiteten Lebensmittel aus der Schüssel.

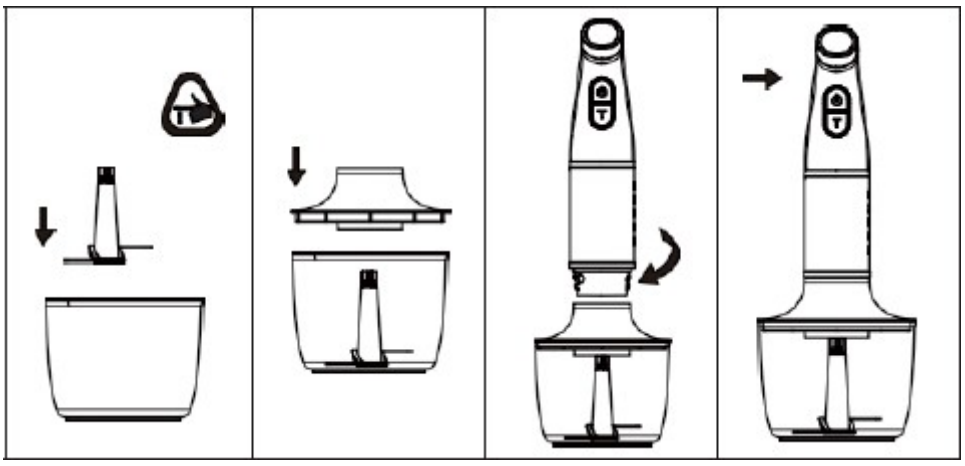


Pro-Tech shop

Schlagen

Verwenden Sie den Schneebesen nur zum Schlagen von Sahne, Eiern und zum Vermengen von Fertigmischungen mit Wasser usw.

1. Setzen Sie den Schneebesen in die Halterung ein und drehen Sie die Halterung in die Motoreinheit, bis sie einrastet.
2. Setzen Sie den Schneebesen in den Behälter ein und drücken Sie den Entriegelungsknopf oder den I/L-Schalter, um den Betrieb zu starten.
3. Entfernen Sie nach dem Gebrauch den Schneebesenhalter aus der Motoreinheit. Nehmen Sie anschließend den Schneebesen aus dem Halter.

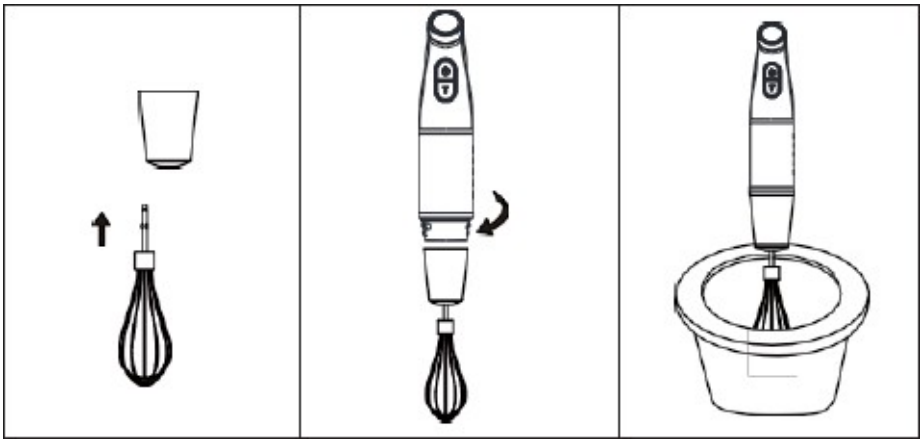

Analyse häufiger Probleme

Symptom	Ursachen	Lösungen
Der Motor läuft normal, aber die Schaufeln drehen sich nicht.	Das Maschinengehäuse und das Zubehör sind nicht richtig montiert.	Entfernen Sie das Zubehör und montieren Sie es erneut.
Die Maschine stoppt während des Betriebs plötzlich.	Der Motor ist nach zu langem Betrieb überhitzt.	Versuchen Sie es erneut, nachdem der Motor abgekühlt ist.
Ungewöhnliche Vibrationen oder Geräusche	1. Überprüfen Sie, ob das Gehäuse und das Zubehör richtig befestigt sind. 2. Überprüfen Sie, ob sich zu viel Rohstoffe im Behälter sind.	1. Ziehen Sie das Gehäuse und das Zubehör fest. 2. Schalten Sie das Gerät aus und entfernen Sie überschüssige Lebensmittel.
Nach dem Anschließen des Netzkabels lässt sich das Gerät nicht durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten	1. Überprüfen Sie, ob ein Stromausfall vorliegt. 2. Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist. 3. Überprüfen Sie, ob die Steckdose ausgeschaltet ist. 4. Die eingebaute Elektronik ist beschädigt.	1. Trennen Sie nach der Überprüfung die Stromversorgung. 2. Trennen Sie nach der Überprüfung die Stromversorgung. 3. Trennen Sie nach der Überprüfung die Stromversorgung 4. Senden Sie das Gerät an den Kundendienst.

Hinweis: Wenn die Störung auch nach der Analyse der genannten Symptome nicht behoben werden kann, wenden Sie sich an den Kundendienst. Laien ist es strengstens untersagt, dieses Problem zu beheben.

Wartung und Pflege

1. Aufladen: Das Display zeigt eine dynamische Batterieanzeige an; „100 %“ + grünes Licht, wenn der Akku voll ist.
2. Trocknen Sie das Gehäuse des Geräts ab und wischen Sie es mit einem Tuch ab.
3. Die Klinge ist scharf! Nicht berühren.
4. Wischen Sie Verschmutzungen vom Netzkabel mit einem trockenen, weichen Tuch ab.

Reinigung

1. Verwenden Sie zum Reinigen des Mixergehäuses, des Behälterdeckels und des Rührbesens ein feuchtes Tuch. Tauchen Sie diese Teile nicht in Wasser und spülen Sie sie nicht direkt mit Wasser ab.
2. Alle anderen Zubehörteile können in der Spülmaschine oder direkt mit Wasser gereinigt werden. Bitte beachten Sie, dass der Messerkopf sofort nach der Verarbeitung von salzigen Lebensmitteln gereinigt werden muss.
3. Geben Sie diese Teile nicht in die Spülmaschine (übermäßige Mengen an Reinigungsmittel oder Entkalkungsmittel).
4. Wenn Sie farbige Lebensmittel verarbeiten, können Sie die Kunststoffteile des Zubehörs abwischen und anschließend zum Reinigen in die Spülmaschine geben.
5. Bei Verschmutzungen reinigen Sie diese bitte mit Pflanzenöl.

Technische Daten

Produktcode: PT41994
Modell: HB-4505R
Leistung: 80 W
Akku: Wiederaufladbar 7,4 V / 1500 mAh

Ladeanschluss: USB Typ C
Ladezeit: 3–4 Stunden
Betriebsdauer: 8–10 Anwendungen pro Ladung (ca. 60 s/Zyklus)
Leistungsregelung: Stufenlos einstellbare Geschwindigkeit (Variable speed)
Material: ABS-Kunststoff mit Edelstahl-Oberfläche (SUS)
Fuß und Klingen: Edelstahl (Stainless steel)

Pro-Tech shop