
Pro-Tech CHEF

Standmixer 1200 W Pro-Tech CHEF

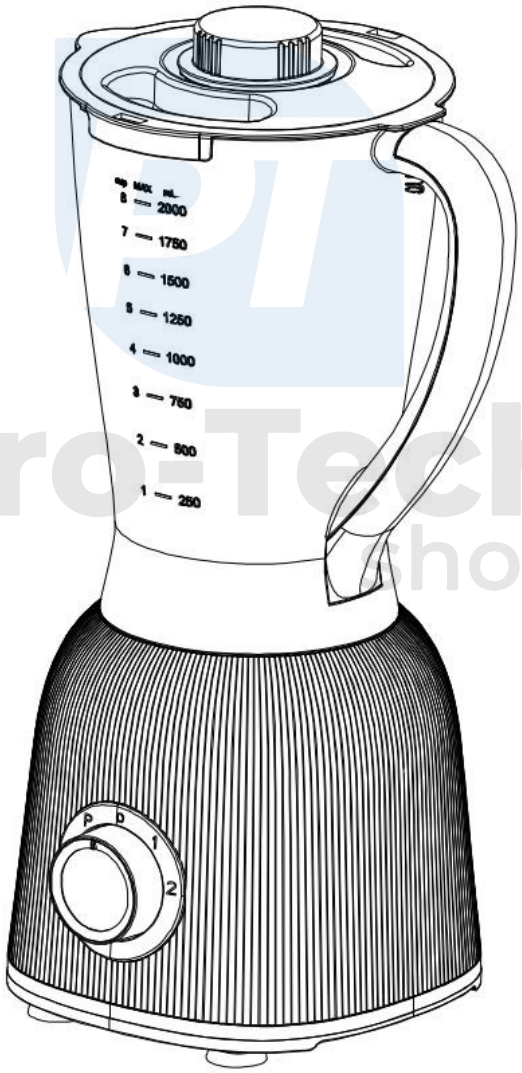

Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Bedienungsanleitung

Allgemeine Sicherheitshinweise


Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme des Geräts sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf.

- Das Gerät ist ausschließlich für den privaten Gebrauch und den vorgesehenen Verwendungszweck bestimmt. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet. Verwenden Sie es nicht im Freien (außer in Fällen, in denen es für den Außenbereich vorgesehen ist). Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (tauchen Sie es niemals in Flüssigkeiten) und scharfen Kanten fern. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen. Wenn das Gerät feucht oder nass ist, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt. Wenn Sie den Arbeitsplatz verlassen, schalten Sie das Gerät immer aus oder ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose (ziehen Sie am Stecker, nicht am Kabel).
- Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät und das Kabel beschädigt sind. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist.
- Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
- Beachten Sie den folgenden „Hinweis“.

Warnung

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Ist das Netzkabel beschädigt, muss es vom Hersteller, dessen Kundendiensttechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt bleibt und vor dem Auf- oder Abbau sowie vor der Reinigung.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie z. B.:
  - Küchen für Mitarbeiter in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  - landwirtschaftliche Betriebe;
  - Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben;

Übersicht über die Komponenten

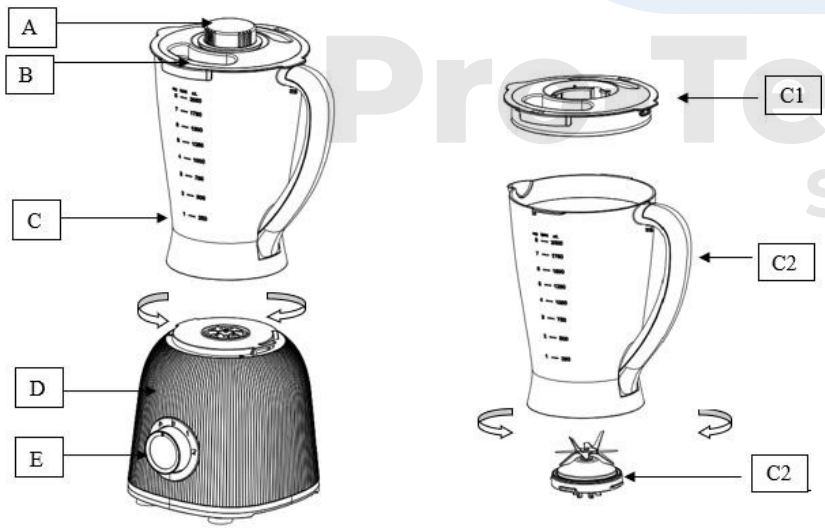

A Deckel

B Abdeckung

C Mixbehälter

D Motoreinheit

E Geschwindigkeitsregler

Gebrauchsanweisung

- Setzen Sie den Mixbecher (C) auf die Motoreinheit (D)
- Geben Sie die Zutaten in den Mixbehälter. Bei Bedarf können Sie Paste hinzufügen. Achten Sie darauf, dass die Mischung die Markierung für den maximalen Füllstand (MAX) nicht überschreitet.
- Setzen Sie den Deckel auf und drücken Sie den Deckel (B) fest auf den Mixbehälter (C).

- Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und drehen Sie dann den Drehknopf zur Geschwindigkeitswahl auf die Position 1-2 oder auf die Position „Pulse“. Für weiches Obst oder Gemüse wie Beeren, Kiwis, Trauben und Tomaten empfehlen wir die Stufe 1, für hartes Obst und Gemüse wie Äpfel und Karotten empfehlen wir die Stufe 2 oder den Pulsmodus.
- Drehen Sie nach dem Mixen den Drehknopf zur Geschwindigkeitswahl auf die Position „0“.
- Warten Sie, bis der Motor zum Stillstand gekommen ist, und nehmen Sie dann den Mixbehälter (C) heraus.
- Kein Produkt sollte länger als 2 Minuten verarbeitet werden.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie den Motordeckel niemals in Wasser!
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Für eine gründliche Reinigung der kleinen Teile geben Sie etwas Wasser oder Seifenwasser hinein und schalten Sie das Gerät für einige Sekunden auf eine beliebige Stufe ein; der Glasbehälter wird dadurch gründlich gereinigt.
- Bei Bedarf können Sie den Messerhalter (C1) aus dem Becherhalter (C2) herausnehmen und gründlich reinigen. Nehmen Sie den Messerhalter heraus und setzen Sie ihn wieder ein, siehe Abbildung.

Motorgehäuse

- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenseite des Gehäuses nur ein

feuchtes Tuch. HINWEIS:

- Die Teile sind nicht spülmaschinenfest. Wenn sie Hitze oder ätzenden Reinigungsmitteln ausgesetzt werden, können sie sich verformen oder verfärben.
- Teile, die mit Lebensmitteln in Kontakt gekommen sind, können in Seifenwasser gewaschen werden.
- Lassen Sie die Teile vor dem Zusammenbau des Geräts gründlich trocknen.

Technische Daten

Produktcode: PT42001
Modell: B09
Leistung: 1200 W
Stromversorgung: AC 220–240 V, 50/60 Hz
Behältervolumen: 2,0 l (mit Sicherheitsverschluss EK1)
Messer: 6 Edelstahlklingen zur Nährstoffgewinnung
Geschwindigkeitsstufen: 2 Geschwindigkeitsstufen + Pulsfunktion
Abmessungen: 221 x 191 x 422 mm
Gewicht (N.W.): 1,86 kg

Pro-Tech shop