
Pro-Tech CHEF

Smoothie-Mixer 400 W Pro-Tech CHEF

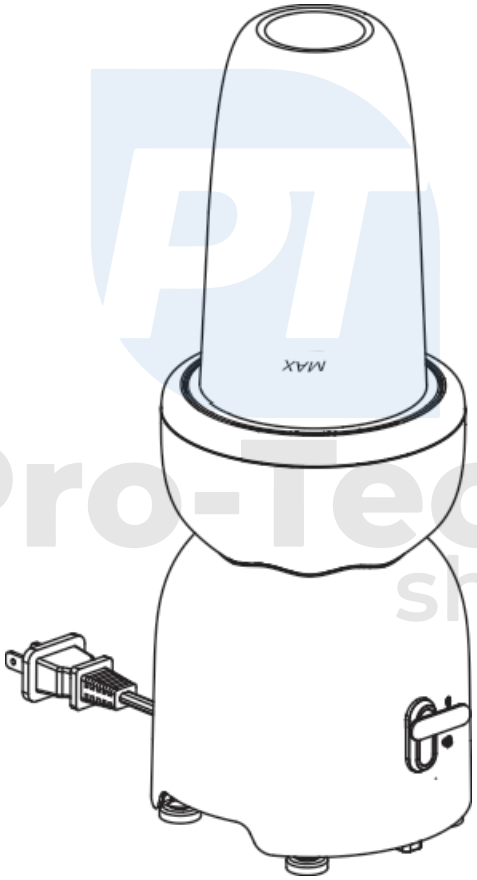

Pro-Tech shop

Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung


Für den Hausgebrauch. Lesen Sie die Anleitung vor der Verwendung durch, bewahren Sie sie für den späteren Gebrauch auf und geben Sie sie zusammen mit dem Gerät an zukünftige Benutzer weiter.

Allgemeine Sicherheitshinweise

1. Geben Sie keine heißen Lebensmittel oder Flüssigkeiten (>60 ℃) in den Mixbecher.
2. Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät und das Netzkabel unbeschädigt sind.
Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an einen autorisierten Techniker. Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, dessen Servicetechniker oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
3. Während des Betriebs des Geräts ist es verboten, es zu bewegen oder seine beweglichen Teile zu berühren, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden.
4. Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
5. Das Gerät darf nicht von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen und verstehen die damit verbundenen Risiken.
6. Es ist verboten, das Produkt zu nahe an einen Herd zu stellen, um Schäden am Produkt, Brände oder Verletzungen zu vermeiden.
7. Reinigen Sie das Produkt nach dem Gebrauch rechtzeitig. Waschen Sie Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, mit Wasser ab. Seien Sie beim Entleeren des Behälters und beim Reinigen der Teile vorsichtig. Achten Sie auf die scharfe Klinge, um Verletzungen zu vermeiden (tragen Sie Schutzhandschuhe).
8. Setzen Sie dieses Produkt keinen hohen Temperaturen, starken Magnetfeldern oder brennbaren und explosiven Gasen (z. B. Erdgas, Methan usw.) aus, um eine Beschädigung der Komponenten oder einen Brand zu vermeiden.
9. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Haushalten und ähnlichen Umgebungen bestimmt, wie zum Beispiel: – Personal-Küchen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;

– landwirtschaftliche Betriebe;
– Gäste in Hotels, Motels und anderen Beherbergungsbetrieben;

Beschreibung des Geräts

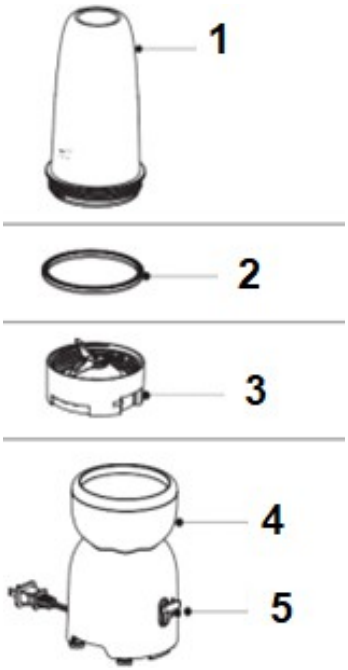

1. Mixbehälter
2. Dichtungsring
3. Klinge und hinterer Teil des Behälters
4. Motorgehäuse
5. Taste

Hinweise vor dem ersten Gebrauch



1. Reinigen Sie vor dem ersten Gebrauch die Teile, die mit Lebensmitteln in Berührung kommen, gründlich (siehe Kapitel „Reinigung“)



2. Die Temperatur von Lebensmitteln und Flüssigkeiten darf 60 °C nicht überschreiten. Das Volumen darf die maximale Kapazität nicht überschreiten.

Pro-Tech shop



3. Setzen Sie den Behälter mit dem Sockel auf den Motorblock, drehen Sie den Behälter gegen den Uhrzeigersinn und drücken Sie die Taste, um den Mixvorgang zu starten.



4. Drehen Sie den Mixbehälter beim Ausgießen des Saftes gegen den Uhrzeigersinn, um den Behälterboden zu lösen.



5. Reinigen Sie das Gerät nach dem Gebrauch rechtzeitig und führen Sie die Wartung gemäß den Anweisungen im Abschnitt „Reinigung und Wartung“ durch.

Zubereitung von Saft und Smoothies

1. Schneiden Sie 100 g Zutaten in Stücke von weniger als 1,5 cm und geben Sie diese in den Mixbehälter.
2. Gießen Sie 150–240 ml Wasser, Milch oder eine andere Flüssigkeit hinzu und schieben Sie den Boden des Mixbehälters fest auf.
3. Setzen Sie zunächst den Sockel des Mixbehälters auf und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn.
4. Schließen Sie das Gerät an die Steckdose an und drücken Sie die Taste 30 Sekunden lang.
5. Lassen Sie die Taste los, schalten Sie das Gerät aus und gießen Sie

den Saft aus dem Behälter. Hinweis:

1. Zu den Zutaten, die gemixt werden können, gehören Gurken, Trauben, Erdbeeren, Äpfel, Orangen, Karotten und Bananen.
2. Die Menge der hinzugefügten Flüssigkeit darf 400 ml nicht überschreiten.
3. Die Temperatur der Zutaten sollte 60 °C nicht überschreiten.
4. Mixdauer: 30 Sekunden, maximal ein Zyklus pro Smoothie. Wenn die Zutaten nicht vollständig püriert werden können, starten Sie einen weiteren 1-minütigen Zyklus. Lassen Sie das Motorgehäuse nach zwei Zyklen 6 Minuten lang abkühlen.
5. Wir empfehlen, 30 Sekunden lang zu mixen und dann 3 Minuten lang ruhen zu lassen.

Reinigung und Wartung

1. Ziehen Sie das Netzkabel ab, nehmen Sie den Mixbehälter vom Motorgehäuse ab und entfernen Sie den Messereinsatz aus dem Behälter.
2. Waschen Sie alle Teile in Wasser mit etwas Reinigungsmittel.
3. Trocknen Sie sie nach Schritt 2 gründlich ab.
4. Wenn die Teile mit Obst- und Gemüsesaft verschmutzt sind, reiben Sie sie vor dem Waschen mit einigen Tropfen Speiseöl ein.
5. Mixen Sie mit der Schnellstart- und Stopp-Funktion mehrmals Wasser, damit sich der Mixbehälter nach dem Gebrauch besser reinigen lässt.

Hinweis:

1. Gießen Sie keine Flüssigkeit in den Motorsockel, reinigen Sie ihn nur mit einem feuchten Tuch.
2. Verwenden Sie zur Reinigung des Produkts keine scheuernden Reinigungsmittel oder ätzenden Flüssigkeiten (z. B. Benzin oder Aceton). Schalten Sie den Mixer vor der Reinigung unbedingt aus. Die Klinge des Schneidwerks ist sehr scharf. Achten Sie bei der Reinigung auf Ihre Sicherheit.
3. Wenn Sie das Produkt längere Zeit nicht benutzen, bewahren Sie es in einem sauberen und trockenen Zustand auf. So verhindern Sie, dass Feuchtigkeit den Motor beschädigt und dessen Funktion beeinträchtigt.

Warnung

1. Bei ungewöhnlichen Vorkommnissen wie z. B. ungewöhnlichen Geräuschen, Gerüchen, Rauchentwicklung usw. ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Wenn das Produkt nicht funktioniert: Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig angeschlossen ist, ob der Schalter eingeschaltet ist und ob das Zubehör richtig installiert ist.
3. Bei einem Wasseraustritt überprüfen Sie, ob der Dichtungsring korrekt montiert ist (z. B. ob er verdreht oder verbogen ist).

Wenn das Produkt nach Durchführung der oben genannten Überprüfungen immer noch nicht funktioniert, wenden Sie sich bitte an das zuständige Servicecenter, wo man Ihnen Service und Beratung bietet.

Technische Daten

Produktcode: PT42002
Modell: B21
Leistung: 400 W
Stromversorgung: AC 220–240 V, 50–60 Hz

Pro-Tech shop

Behältervolumen: 400 ml (BPA-freier Kunststoff)
Klingen: 4 Edelstahlklingen mit Ice Sabre-Technologie Bedienung:
Druckschalter für schnelle Bedienung
Pflege: Vollständig zerlegbares Design für einfache Reinigung
Gewicht: 1,01 kg

Pro-Tech
shop