
Pro-Tech CHEF

Lebensmittel-Zerkleinerer 400 W Pro-Tech CHEF

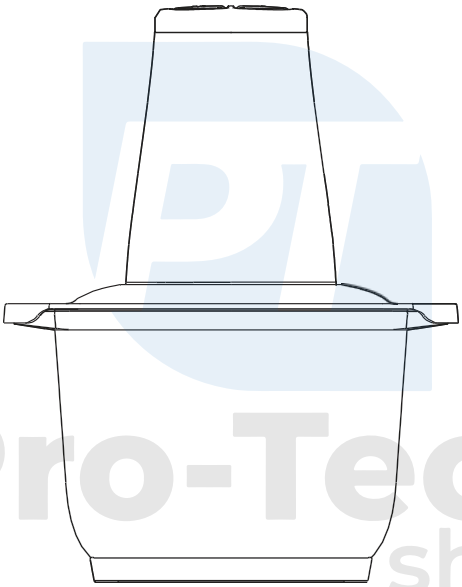

Pro-Tech shop

Bedienungsanleitung

Übersetzung der Originalanleitung

ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE

● Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Verwendung dieses Geräts sorgfältig durch und verwenden Sie das Produkt nur gemäß den Anweisungen in dieser Gebrauchsanweisung, um versehentliche Verletzungen oder Schäden zu vermeiden.
● Bewahren Sie diese Anweisungen auf.
● Wenn Sie dieses Gerät an andere Personen weitergeben, händigen Sie ihnen auch diese Anleitung aus.
● Dieses Gerät ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt, nicht für gewerbliche Zwecke.
● Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
● Schützen Sie das Gerät und das Kabel vor direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und anderen Gefahren (tauchen Sie es nicht in Flüssigkeiten). Verwenden Sie es nicht mit nassen Händen.
● Wenn das Gerät nass wird oder Feuchtigkeit aufnimmt, ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Stecken Sie Ihre Hände nicht ins Wasser!
● Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es unbeaufsichtigt ist und vor dem Auf- oder Abbau sowie vor der Reinigung.
● Verwenden Sie das Gerät niemals, ohne darauf zu achten! Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es nicht benutzen, auch wenn es nur für kurze Zeit ist.
● Überprüfen Sie regelmäßig, ob das Gerät oder das Kabel beschädigt ist. Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenden Sie sich immer an einen autorisierten Techniker. Um Gefahren zu vermeiden, lassen Sie ein beschädigtes Kabel ausschließlich
vom Hersteller, vom Kundendienst oder von einer qualifizierten Person durch ein Kabel desselben Typs austauschen.
● Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile.
● Beachten Sie die folgenden „Besonderen Sicherheitshinweise“.

KINDER UND PERSONEN MIT EINGESCHRÄNKTER KÖRPERLICHER FÄHIGKEIT

● Um die Sicherheit Ihrer Kinder zu gewährleisten, bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien (Plastiktüten, Kartons, Styropor usw.) außerhalb ihrer Reichweite auf.
● Achtung! Lassen Sie kleine Kinder nicht mit der Folie spielen, da Erstickungsgefahr besteht!
● Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Bewahren Sie das Gerät und sein Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
● Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
● Das Gerät darf von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder Anweisungen zur sicheren Benutzung des Geräts erhalten haben und die damit verbundenen Risiken verstehen.


SPEZIELLE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIESES GERÄT

● Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile austauschen oder sich beweglichen Teilen während des Betriebs nähern.
● Betreiben Sie dieses Gerät nur unter Aufsicht.
● Nehmen Sie keine Eingriffe an Sicherheitsschaltern vor.
● Stellen Sie die Maschine auf eine glatte, ebene und stabile Arbeitsfläche.
● Die Messer sind sehr scharf. Gehen Sie beim Umgang mit den scharfen Schneidmessern, beim Entleeren des Behälters und während der Reinigung vorsichtig vor.
● Dieses Gerät kann ohne jegliche Einstellung sicher bei einer Frequenz von 50 Hz bis 60 Hz betrieben werden.
● WARNUNG: Um Gefahren durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen des Thermoschutzschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie z. B. eine Zeitschaltuhr mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Stromversorger ein- und ausgeschaltet wird.

HAUPTKOMPONENTEN UND STANDARDZUBEHÖR

A. Niedrige Geschwindigkeit I	B. Hohe Drehzahl II
C. Haupteinheit	D. Behälterabdeckung
E. Dichtungsring	F. Messersatz
G. Behälter	

ÜBERSICHT DER TEILE

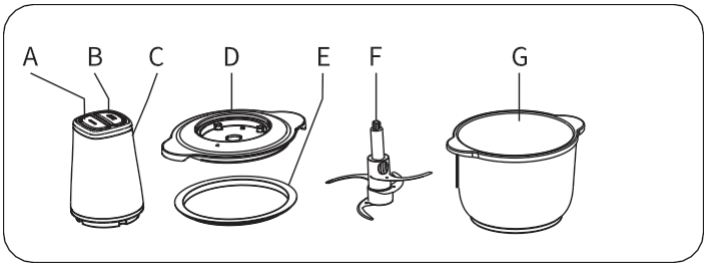

Hinweis: Sollte die Produktabbildung geringfügig vom tatsächlichen Produkt abweichen, ist stets die tatsächliche Ausführung des Produkts maßgebend!

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Entfernen Sie alle Verpackungen und reinigen Sie den Deckel und die Klinge des Zerkleinerers gemäß den Anweisungen im Kapitel „Reinigung“.

1. Nehmen Sie den Motor und den Deckel des Zerkleinerers vom Behälter ab und stellen Sie die Zerkleinererschüssel auf eine stabile, trockene und saubere Arbeitsfläche.
2. Stellen Sie sicher, dass der Einsatz mit dem Zerkleinerermesser korrekt auf dem Ring in der Mitte des Behälters sitzt. Befüllen Sie den Behälter mit Lebensmitteln. Schneiden Sie diese gegebenenfalls vor dem Einfüllen in kleinere Stücke. Achten Sie darauf, den Behälter nicht über die maximale Füllhöhe hinaus zu befüllen, die auf dem Behälter mit der Aufschrift -MAX.- gekennzeichnet ist.
3. Setzen Sie den Deckel des Zerkleinerers auf. (Das Gerät lässt sich nicht einschalten, wenn der Deckel des Zerkleinerers nicht richtig auf dem Behälter sitzt).
4. Setzen Sie die Haupteinheit auf das Gerät und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
5. Drücken Sie die Geschwindigkeits-Taste. Sobald Sie sie loslassen, stoppt der Motor. Warten Sie, bis das Messer vollständig zum Stillstand gekommen ist. Feuchte oder weiche Lebensmittel lassen sich am besten durch mehrmaliges kurzes Drücken der Haupttaste verarbeiten.
6. Ziehen Sie vor dem Abnehmen der Haupteinheit immer den Stecker aus der Steckdose. Nehmen Sie das Messer heraus, bevor Sie den Behälter leeren.

TIPPS UND HINWEISE

- Bewahren Sie Elektrogeräte außerhalb der Reichweite von Kindern und Menschen mit eingeschränkter Mobilität auf. Lassen Sie diese Personen die Geräte nicht unbeaufsichtigt benutzen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Messer, der Behälter oder der Deckel beschädigt sind.
- Das Gerät ist mit einem Sicherheitskontakt ausgestattet, der verhindert, dass das Gerät eingeschaltet wird, wenn der Deckel nicht richtig aufgesetzt ist.
- Das Gerät ist nicht zum Zerkleinern von harten Zutaten wie Kaffeebohnen, Eis oder gefrorenen Lebensmitteln geeignet.
- Setzen Sie immer zuerst die Edelstahlklinge des Zerkleinerers ein und geben Sie erst danach die Lebensmittel hinein.
- Wenn sich der Einsatz nicht dreht oder sich nur mit großem Widerstand dreht, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Überprüfen Sie, ob sich ein Fremdkörper im Behälter befindet, und entfernen Sie diesen.
- Überprüfen Sie, ob der Einsatz mit dem Hackmesser richtig eingesetzt ist und sich frei bewegen lässt.
- Wenn das Hackmesser nicht innerhalb weniger Sekunden seine volle Drehzahl erreicht, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entnehmen Sie vor der weiteren Verarbeitung einen Teil der Zutaten. Schieben Sie die Lebensmittel bei Bedarf mit einem Löffel oder einem ähnlichen Werkzeug zurück in die Mitte des Behälters. Verwenden Sie auf keinen Fall Ihre Finger!
- Eine gleichmäßige Verarbeitung der Lebensmittel wird erreicht, indem Sie gleich große Stücke einfüllen und die Lebensmittel nicht über die MAX-Markierung hinaus einfüllen.
- Wenn Sie die Zutaten pürieren möchten, müssen diese zuvor gekocht worden sein.
- Füllen Sie den Behälter nicht übermäßig.
- Lassen Sie das Gerät nicht laufen, wenn es leer ist.

ABBILDUNG

	1. Stellen Sie den Behälter auf eine ebene Fläche.
	2. Setzen Sie den Messerhalter bis zum Anschlag in die Öffnung ein. Entfernen Sie nach dem Einsetzen die Schutzkappe. (Achtung: Die Klinge ist sehr scharf. Halten Sie sie am Kunststoffteil fest.)
	3. Setzen Sie die montierten Messer in die Schüssel ein.
	4. Geben Sie die Lebensmittel hinein und decken Sie die Schüssel ab (mit einem wasserdichten Ring). (Schneiden Sie die Lebensmittel in Stücke von 2 x 2 x 6 cm.) Achtung: a. Überschreiten Sie nicht die maximale Markierung am Messbecher. b. Halten Sie die Messer in der Schüssel immer in einer geraden Position.
	5. Setzen Sie die Haupteinheit gemäß den Symbolen auf das Gerät und stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
	6. Drücken Sie den Bedienknopf mit der Hand und beginnen Sie mit dem Zerkleinern. Stoppen Sie den Vorgang, indem Sie den Bedienknopf loslassen. (Wir empfehlen die hohe Stufe II beim Zerkleinern von Obst, Nüssen und Fleisch wie Schweine- oder Rindfleisch; die niedrige Stufe I beim Zerkleinern Gemüse wie Knoblauch oder Karotten.)


Hinweis:


Pro-Tech shop

1. Während des Mixvorgangs können Zutaten an der Schüssel haften bleiben. Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, nehmen Sie den Deckel ab, geben Sie die Zutaten zurück in die Schüssel und setzen Sie den Zerkleinerungsvorgang fort (achten Sie auf die scharfen Messer).
2. Ein Zerkleinerungsvorgang sollte nicht länger als 30 Sekunden dauern, und der Abstand zwischen zwei Anwendungen beträgt 2 Minuten. Wenn Sie das Gerät dreimal hintereinander verwenden, lassen Sie es 15 Minuten abkühlen.
3. Füllen Sie die Schüssel bei der Zubereitung von Lebensmitteln nicht mit Flüssigkeit (maximal bis zur Hälfte des Volumens).

ANLEITUNG ZUR DEMONTAGE DER MESSERHALTERUNG

1. Demontage des oberen und unteren Messerhalters.

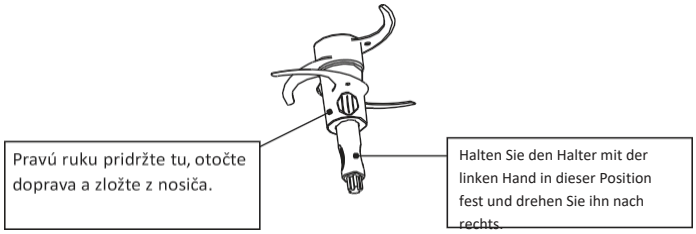

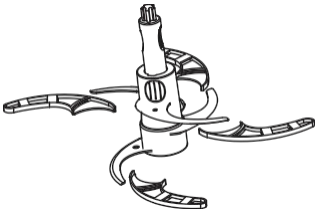

2. Nach dem Reinigen und Trocknen wieder zusammenbauen und die Klingen mit der Schutzabdeckung abdecken.

REINIGUNG

Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose (halten Sie Ihre Hände trocken).

- Der Motor darf nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden.
- Das gesamte Zubehör mit Ausnahme des Hauptmotors ist spülmaschinenfest.
- Bei der Verarbeitung von farbigen Lebensmitteln können die Kunststoffteile verschmutzen; reinigen Sie diese daher vor dem Einlegen in die Spülmaschine mit Pflanzenöl.
- Einige Teile sind nicht für die Reinigung in der Spülmaschine geeignet; wenn sie einer Wärmequelle oder einem ätzenden Reinigungsmittel ausgesetzt werden, kann dies zu Verformungen oder Verfärbungen führen.
- Wischen Sie die Abdeckung bei Bedarf mit einem leicht angefeuchteten Tuch ab. Verwenden Sie gegebenenfalls etwas Spülmittel. Verwenden Sie zur Reinigung niemals scheuernde Reinigungsmittel oder Schwämme mit rauer Oberfläche.

Reinigung der Hackschüssel und des Deckels.

Waschen Sie den Zerkleinererbehälter und den Deckel in warmem Wasser mit etwas Spülmittel. Lassen Sie die Teile vollständig trocknen, bevor Sie das Gerät wieder zusammenbauen, da sich durch Wasserrückstände Schimmel bilden kann.

Die Verarbeitung härterer Lebensmittel verursacht Abrieb, wodurch der Behälter mit der Zeit matt werden kann. Dies ist ein normales Phänomen, das die Funktionsfähigkeit nicht beeinträchtigt.

Reinigung des Hackmessers

Achtung, das Hackmesser ist scharf. Um Verletzungen zu vermeiden, sollte das Reinigungswasser sehr klar sein. So, dass Sie das Messer beim Waschen sehen können.

TECHNISCHE DATEN

Produktcode: PT42004
Modell: C01
Stromversorgung: AC 220–240 V, 50–60 Hz
Leistung: 400 W
Behältervolumen: 2 l (Material: Glas) Klingen:
4x Edelstahl (SUS304) Geschwindigkeiten: 2
Geschwindigkeitsstufen Geräuschpegel:
Niedrig, unter 70 dB
Pflege: Abnehmbare Klingen und spülmaschinenfeste Schüssel

Pro-Tech shop