
Pro-Tech CHEF

9-kW-Gasherd aus Gusseisen Pro-Tech CHEF 1

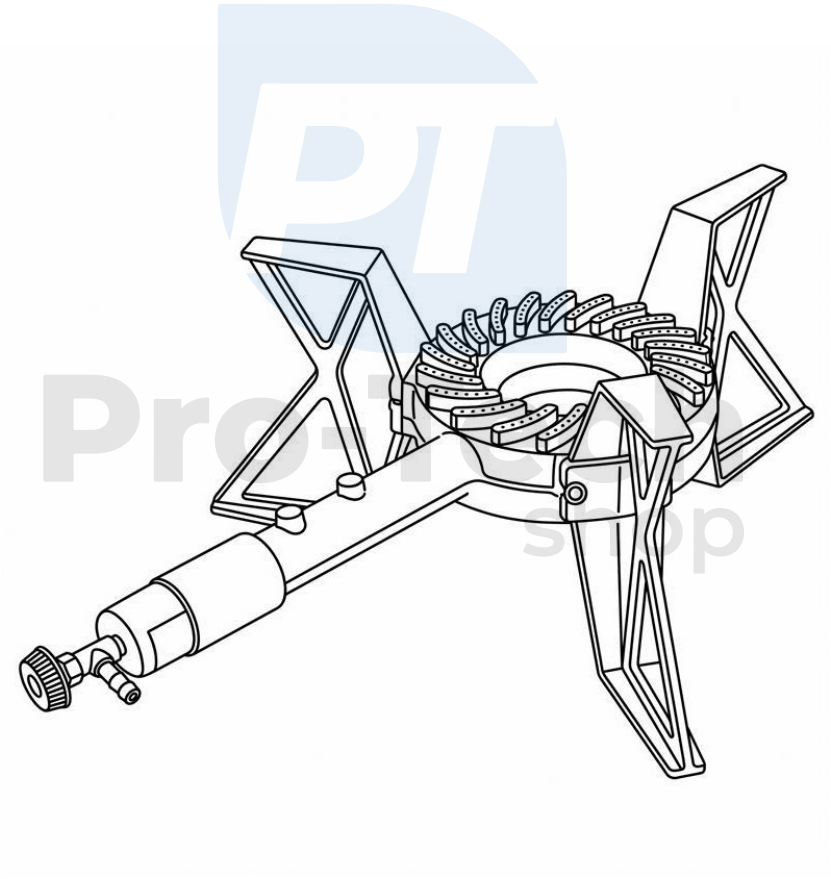

Bedienungsanleitung

Übersetzung der Original-Gebrauchsanweisung

WICHTIG: Lesen Sie die Gebrauchsanweisung vor der Inbetriebnahme sorgfältig durch, da sie wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und zum sicheren Gebrauch enthält! Bewahren Sie sie auf, da Sie sie bei späterem Gebrauch benötigen könnten!

Das Gerät darf nur im Freien oder in einer gut belüfteten Halle mit einem Druck von 30 mbar verwendet werden, unter Verwendung eines maximal 1,5 Meter langen Gasschlauchs, der für die Verwendung mit Propan-Butan zertifiziert ist (Regler und Gasschlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten).

Verwendungsmöglichkeiten

Der Gaskocher dient zum Erhitzen und Kochen von Flüssigkeiten in Behältern. Jede andere Verwendung oder Veränderung des Geräts gilt als unsachgemäß und erhöht das Unfallrisiko erheblich. Dieses Gerät darf ausschließlich mit Propan oder einem Propan-Butan-Gemisch bei Verwendung eines Druckminderers
mit einem Ausgangsdruck von 30 mbar. Wir halten es für unerlässlich, einen Regler mit Konformitätszeichen zu verwenden. Verwenden Sie ausschließlich Gasflaschen der Größe PB 11 oder kleiner, die in den Gasflaschen-Wechselstationen standardisiert sind. Der Versuch, einen anderen Typ von Druckgasflasche anzuschließen, kann gefährlich sein.

Montage und Inbetriebnahme:


ACHTUNG!

Das Gerät darf nur von Personen mit ausreichender Fachkenntnis in Betrieb genommen und verwendet werden. Verwenden Sie den Gaskocher nur im Freien!


Das Gerät darf nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen über ein Druckminderungsventil mit einem Druck von 30 mbar und einer Konformitätsbescheinigung sowie unter Verwendung eines **für den Einsatz mit Propan-Butan zertifizierten Gasschlauchs mit einer Länge von max. 1,5 Metern** (Regler und Gasschlauch sind nicht im Lieferumfang enthalten). Das Gerät darf ausschließlich mit Propan-Butan-Gas betrieben werden!

Montage:

• Befestigen Sie die Standfüße mit Schrauben am Gehäuse des Kochers.

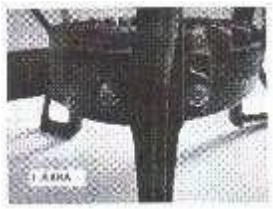

• Schrauben Sie das Ventil am Ende des Kochers fest.

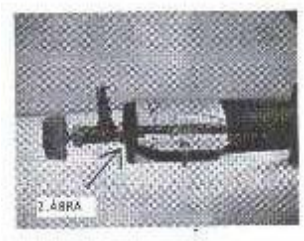

• Falls die Luftstromregler nicht werkseitig montiert sind, schrauben Sie diese zusammen und schieben Sie sie auf die Luftöffnung, sodass diese abgedeckt ist.



Für den Betrieb erforderliche Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten!):

1. Propan-Butan-Flasche
2. Druckminderer mit Konformitätsbescheinigung „ “, werkseitig auf einen Druck von 30 mbar eingestellt
3. Spezieller Gummischlauch mit Kunststoffummantelung, Länge mindestens 1,2 m (max. 1,5 m). Es wird empfohlen, diesen alle 5 Jahre auszutauschen.

Pro-Tech shop

Sicherheitshinweise

Die Installation und Einstellung des Geräts darf nur von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden!

Was vor dem Anschließen des Gaskochers zu beachten ist:
− Verwenden Sie das Gerät ausschließlich im Freien oder in gut belüfteten Räumen über ein Druckminderungsventil mit einem Druck von 30 mbar.
− Verwenden Sie ausschließlich 11-kg-Flaschen oder Propangasflaschen (PB), die in Tauschstationen erhältlich sind.
− Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen der Gasflasche, dass die Dichtung (zwischen Druckregler und Gasflasche) installiert und in gutem Zustand ist.
− Setzen Sie beim Austausch der Gasflaschen immer eine neue Dichtung zwischen Flasche und Druckregler ein.
− Verwenden Sie das Gerät niemals mit beschädigten oder abgenutzten Dichtungen. Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es undicht, beschädigt oder nicht ordnungsgemäß funktioniert.
− Überprüfen Sie die Schläuche auf Beschädigungen.
− Verwenden Sie das Gerät niemals, wenn es beschädigte Teile aufweist.
− Wechseln Sie die Gasflasche oder schließen Sie sie an einem gut belüfteten Ort an, möglichst im Freien, fern von allen möglichen Zündquellen wie offenem Feuer, Feuerzeugen, elektrischen Kochgeräten und fern von Personen.
− Vergewissern Sie sich stets, dass alle Anschlüsse dicht sind, und achten Sie immer darauf, dass die Verbindung gasdicht ist, bevor Sie den Gasbrenner anzünden.
− Beim Anschließen von Gasflaschen ist das Rauchen verboten! Befolgen Sie die Anweisungen zum Flaschenwechsel. Beginnen Sie die Montage immer mit der Gasflasche.
− Achten Sie darauf, dass die Gasflaschen nicht überhitzen und die Schläuche nicht durchbrennen. Ersetzen Sie das Zubehör bei Bedarf.

Anschluss der Gasflasche:
− Vergewissern Sie sich, dass alle Ventile geschlossen sind
− Vergewissern Sie sich, dass die Dichtung (zwischen Druckregler und Gasflasche) montiert und in gutem Zustand ist.
− Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch des Geräts, ob der Schlauch und der Regler in gutem Zustand sind.
Verwenden Sie keinen Schlauch und keinen Regler, die Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen aufweisen.
− Schließen Sie den Druckregler an die Gasflasche an. ACHTUNG! Die Befestigungsmutter hat ein Linksgewinde.
− Schließen Sie den Gasschlauch an den Druckregler an.
− Ziehen Sie die Verbindung fest. Wenden Sie keine übermäßige Kraft an, damit sich die Gewinde nicht verdrehen und beschädigen.
− Öffnen Sie das Ventil der Flasche. Vergewissern Sie sich, dass alle Verbindungen dicht sind. Verwenden Sie dazu ein Lecksuchspray oder Seifenwasser. Wenn Sie ein Gasleck feststellen, müssen die Verbindungen nachgezogen werden.
− Verwenden Sie nur ein absolut dichtes Gerät ohne Gasleck.
− Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn Sie den Verdacht haben, dass das System undicht ist.
− Schließen Sie nach Durchführung der Dichtheitsprüfung das Flaschenventil.

Vorgehensweise beim Anschließen der für den Betrieb erforderlichen Geräte:

Setzen Sie den Gummischlauch auf den Anschlussstutzen des Gasbehälters und befestigen Sie ihn mit einer Klemme. Befestigen Sie das andere Ende des Gummischlauchs auf die gleiche Weise am Druckminderer. Schließen Sie den Druckminderer an die Gasflasche an. Wichtig! Der Gummischlauch muss so verlegt werden, dass er sich nicht verdreht! Überprüfen Sie alle Anschlüsse auf Gaslecks. Verwenden Sie zur Überprüfung ein Gasleck-Prüfspray oder Seifenwasser. Schließen Sie bei einem Gasleck sofort die Gasflasche. Ziehen Sie an der undichten Stelle die Dichtung oder die Schlauchklemme fest und überprüfen Sie anschließend erneut, ob das Leck weiterhin besteht. Wechseln Sie die leere Flasche nur im Freien und fern von jeglicher Zündquelle aus! Wenn die Oberflächentemperatur am Aufstellungsort die Umgebungstemperatur um mehr als 50 °C übersteigt, schützen Sie die Flaschenoberfläche, um eine Überhitzung zu vermeiden.

Bewahren Sie die Flasche außerhalb der Reichweite von Kindern auf! Halten Sie sie von Hitze, Funken, offenem Feuer und heißen Oberflächen fern! Rauchen verboten! An einem gut belüfteten Ort lagern!

Betrieb:

„Das Gerät muss von brennbaren Materialien ferngehalten werden“! „Die Position des Geräts darf während des Betriebs nicht verändert werden“! Öffnen Sie den Hahn des Gaskochers und anschließend den Hahn der Gasflasche. Halten Sie ein Streichholz an den Brenner des Gaskochers und zünden Sie das Gas an. Die Flammenstärke lässt sich durch Öffnen und Schließen des Gaskocherhahns regulieren.



Durch Verstellen der Luftklappe können wir die Menge des in den Kocher strömenden Luft-Gas-Gemischs einstellen. Die Flamme ist richtig, wenn sie blau ist. Eine gelbe Flamme entsteht bei Luftmangel. In diesem Fall erhöhen wir die Luftzufuhr durch Verstellen der Luftklappe. Bewegen Sie während des Betriebs weder die Gasflasche noch den Gasbrenner. Schließen Sie nach dem Gebrauch zuerst den Hahn an der Gasflasche und dann den Hahn am Gaskocher. Jegliche Veränderung am Gerät kann gefährlich sein.

Wartung:

Bewahren Sie den Gaskocher so auf, dass kein Ungeziefer (z. B. Spinnen) daran gelangen kann, da dies die Öffnungen im Gasverteiler verstopfen könnte. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch immer, ob die Gasöffnungen vollständig geöffnet und frei sind. Reinigen Sie diese bei Bedarf vorsichtig, am besten mit Druckluft.

Lagerung:

Lagern Sie den Gaskocher an einem feuchtigkeits- und staubfreien Ort, verpackt gegen das Eindringen von Insekten und Spinnen.

ACHTUNG!

Das Gerät darf nur von Personen mit ausreichender Fachkenntnis in Betrieb genommen und verwendet werden. Verwenden Sie den Gasheizstrahler nur im Freien! Er darf ausschließlich mit Propan-Butan-Gas betrieben werden! Lassen Sie den eingeschalteten Gasheizstrahler nicht unbeaufsichtigt! Die Verwendung in der Nähe von brennbaren Materialien ist verboten! Kinder dürfen sich dem Gerät nicht nähern! Der Gasheizstrahler wird während des Betriebs heiß, fassen Sie ihn daher nur mit Handschuhen an! Es ist verboten, jegliche Änderungen oder Modifikationen am Gasheizstrahler vorzunehmen, da dies zu Verletzungen führen kann. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch von Gasflaschen oder durch Änderungen am Gaskocher entstehen.

Technische Daten:

Modell: HT-C-0007
Wärmeleistung: 9 kW (509 g/h) Kategorie:
I3B/P, I3+ Gasart: G30/G31 (LPG)
Betriebsdruck: 28–30/37 mbar

Pro-Tech shop