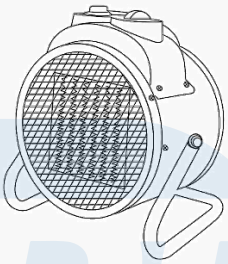
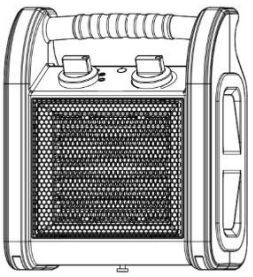
Elektrischer Heizkörper

		
BH-20R1, BH-30R1	**BH-50R2**	**BH-20R3, BH-30R3, BH-20R**

Pro-Tech shop

Bedienungsanleitung

Sehr geehrter Nutzer,

vielen Dank, dass Sie sich für unser Produkt entschieden haben. Bitte lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die wichtigen Informationen zu Sicherheit und Gebrauch sorgfältig durch. Jegliche Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch des Geräts oder durch Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften entstehen, führen zum Erlöschen der Garantie und der Haftung des Händlers.

Sicherheits- und Gebrauchsvorschriften:

Der elektrische Heizkörper ist für die Beheizung geschlossener Wohnräume bestimmt, in denen die Temperatur auf einem bestimmten Niveau gehalten werden muss.

1. Das Gerät ist ausschließlich für den Hausgebrauch bestimmt. Es sollte nicht in gewerblichen oder industriellen Einrichtungen verwendet werden. Das Gerät ist nicht für den Außenbereich geeignet. Verwenden Sie es nicht in Räumen, in denen Explosions- oder Brandgefahr besteht. Der Heizkörper ist nicht wasserdicht. Das Gerät darf nicht im Badezimmer oder in unmittelbarer Nähe von Badewannen, Duschkabinen, Wasserschläuchen usw. verwendet werden.

2. Vergewissern Sie sich vor dem ersten Gebrauch des Geräts, dass alle Schutzvorrichtungen, die zur Verpackung des Geräts verwendet wurden (Folie usw.), entfernt wurden. Lassen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit und der Sicherheit Ihrer Kinder keine Gegenstände (Plastiktüten, Styropor usw.) auf dem Gerät liegen. Überprüfen Sie vor dem Gebrauch
, überprüfen Sie das Gerät auf äußere Beschädigungen. Achten Sie besonders auf das Netzkabel. Sollte ein Teil beschädigt sein, darf das Gerät nicht verwendet werden. Ist das Netzkabel beschädigt, muss es von einem autorisierten Unternehmen oder einer autorisierten Person ausgetauscht werden. Eine unsachgemäße Reparatur kann das Gerät für den Benutzer gefährlich machen.

3. Verwenden Sie das Gerät nur in aufrechter/senkrechter Position.

4. Um Überhitzung oder einen Brand zu vermeiden, decken Sie das Gerät nicht ab. Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn sich in der Nähe explosive oder brennbare Dämpfe befinden. Stellen Sie den Heizstrahler nicht in die Nähe von offenem Feuer oder von Koch- oder Heizgeräten. Setzen Sie das Gerät keiner Sonneneinstrahlung, heißen Oberflächen, Feuchtigkeit, scharfen Kanten und Ähnlichem aus.

5. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Vorhängen, Gardinen und anderen Textilien (das Material kann sich entzünden).

6. Der Heizstrahler sollte auf einer stabilen, festen, vorzugsweise hitzebeständigen Oberfläche in sicherem Abstand zu Möbeln oder anderen Geräten aufgestellt werden.

7. Das Gerät darf nur mit bereits montiertem Netzkabel und Stecker betrieben werden. Der Stecker muss gemäß den Angaben auf dem Typenschild in eine geeignete Steckdose gesteckt werden. Verwenden Sie kein Verlängerungskabel.

8. Berühren Sie das Gerät oder den Stecker nicht mit nassen oder feuchten Händen. Dies kann zu einem lebensgefährlichen Stromschlag führen.

9. Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der am Gerät angegebenen Spannung übereinstimmt.

10. Die Steckdose, an die das Netzkabel des Geräts angeschlossen ist, muss jederzeit zugänglich sein, damit das Gerät jederzeit vom Stromnetz getrennt werden kann.

11. Das Gerät darf wegen Brandgefahr nicht unbeaufsichtigt an das Stromnetz angeschlossen bleiben.

12. Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn es nicht in Gebrauch ist. Um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose. Ziehen Sie auf keinen Fall am Kabel.

13. Wenn der Heizkörper an einen anderen Ort gebracht werden soll, schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie dann den Stecker aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät vor dem Transport abkühlen. Bewegen Sie das Gerät nicht, indem Sie am Anschlusskabel ziehen. Verwenden Sie zum Tragen des Geräts den Tragegriff.

14. Die Oberfläche des Heizgeräts ist heiß. – Nach dem Ausschalten bleibt das Gerät noch eine Weile warm – es kühlt allmählich ab.
Berühren Sie während des Betriebs des Heizgeräts nicht die Heißluftauslasselemente – es besteht Verbrennungsgefahr.

15. Es ist verboten, sich direkt vor dem Heißluftauslass aufzuhalten, solange der Heizstrahler in Betrieb ist – es besteht Verbrennungsgefahr.

16. Demontieren Sie das Gerät nicht, wenn es unter Spannung steht – es besteht Lebensgefahr.

17. Berühren Sie das Gerät nicht mit nassen Händen – Lebensgefahr. Berühren Sie das Heizgerät nur mit trockenen Händen.

18. Stecken Sie keine Fremdkörper in die Öffnungen des Geräts. Verletzungsgefahr, Stromschlaggefahr und Gefahr der Beschädigung des Geräts.

19. Während des Betriebs des Heizgeräts ist es verboten, zu rauchen, sich mit brennenden oder glimmenden Gegenständen zu nähern und keine Geräte (Werkzeuge, Zubehör usw.) zu verwenden, die Funken verursachen können – Lebensgefahr.

20. Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten sowie durch Personen ohne Erfahrung oder Kenntnisse über das Gerät bestimmt,
es sei denn, dies geschieht unter Aufsicht oder in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung, die von den für ihre Sicherheit verantwortlichen Personen bereitgestellt wird. Das Gerät ist nur für die Verwendung durch Erwachsene bestimmt und sollte außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.


Pro-Tech shop

Technische Spezifikationen:

Modell	**BH-20R1**	**BH-30R1**	**BH-20R3**	**BH-30R3**	**BH-50R2**	**BH-20R**
Versorgungsspannung	230 V	230 V	230 V	230 V	400 V	220–240 V
Frequenz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Elektrischer Heizkörper, Betriebsmodus:	25/1000 W /2000 W	30/1500/3000 W	25/1000 W/2000 W	30/1500/3000 W	50/2500/5000 W	30/1500/3000 W

Gebrauchsanweisung:

Das Gerät wird über Drehregler an der Oberseite des Heizgeräts bedient.

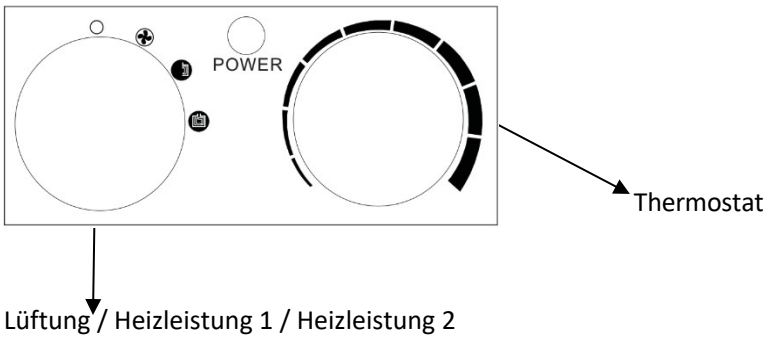

Betriebsmodus:

Mit dem Drehknopf können Sie den Betriebsmodus einstellen: Lüftung / Heizleistung 1 / Heizleistung 2

Thermostat:

Die gewünschte Raumtemperatur können Sie mit dem Temperaturdrehknopf

einstellen. Dazu:

1. Stellen Sie den Moduswahlschalter auf eine der „Heiz“-Positionen.

2. Drehen Sie den Temperaturregler im Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

3. Wenn der Raum auf die gewünschte Temperatur aufgeheizt ist, drehen Sie den Temperaturregler gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet.

4. Der Thermostat regelt das Heizelement so, dass die Raumtemperatur konstant bleibt.

5. Stellen Sie nach Beendigung der Arbeit den Modusschalter auf „Lüften“, damit sich das Gerät abkühlt.

Reinigung:

1. Wir empfehlen, den Heizkörper einmal im Monat von Staub und anderen Verunreinigungen zu befreien. Dies gewährleistet einen effizienten Betrieb des Geräts.

2. Trennen Sie das Gerät vor jeder Wartung vom Stromnetz und lassen Sie es vollständig abkühlen

3. Verwenden Sie zum Entfernen von Staub einen Staubsauger.

4. Reinigen Sie die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch und trocknen Sie es anschließend mit einem trockenen Tuch ab. Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel oder
Lösungsmittel, da diese die Oberfläche des Heizgeräts beschädigen können.

Lagerung:

1. Trennen Sie das Gerät vor der Lagerung vom Stromnetz, lassen Sie es abkühlen und reinigen Sie es.

2. Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, legen Sie es zusammen mit der Bedienungsanleitung in den Originalkarton und lagern Sie es an einem trockenen und gut belüfteten Ort.

3. Stellen Sie während der Lagerung keine schweren Gegenstände auf den Karton, da dies das Gerät beschädigen könnte.

Garantie:

1. Die Garantie für dieses Gerät wird gemäß den geltenden Gesetzen gewährt. Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Garantie ist der aufbewahrte Kaufbeleg.

2. Schäden, die durch natürlichen Verschleiß von Bauteilen, Transportschäden oder eine nicht bestimmungsgemäße Verwendung entgegen der Bedienungsanleitung entstehen, einschließlich der Nichteinhaltung der Installationsbedingungen des Geräts, sind von der Garantie ausgeschlossen.

3. Eine Reklamation wird nur berücksichtigt, wenn das Gerät im Originalzustand und in der Originalverpackung geliefert wird.

4. Es ist verboten, technische Änderungen am Gerät vorzunehmen.



Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass dieses Produkt nicht als Hausmüll entsorgt werden darf. Bringen Sie es zu einer entsprechenden Sammelstelle für
recycelbare Materialien für ausrangierte Elektro- und Elektronikgeräte. Die ordnungsgemäße Entsorgung ausrangierter Produkte wirkt sich auf die Umwelt und die Gesundheit aus. Nähere
Informationen zur Recyclingfähigkeit dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, dem städtischen Entsorgungsdienst oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Pro-Tech shop