
Pro-Tech CHEF

3-in-1-Küchenmaschine 2200 W Pro-Tech CHEF

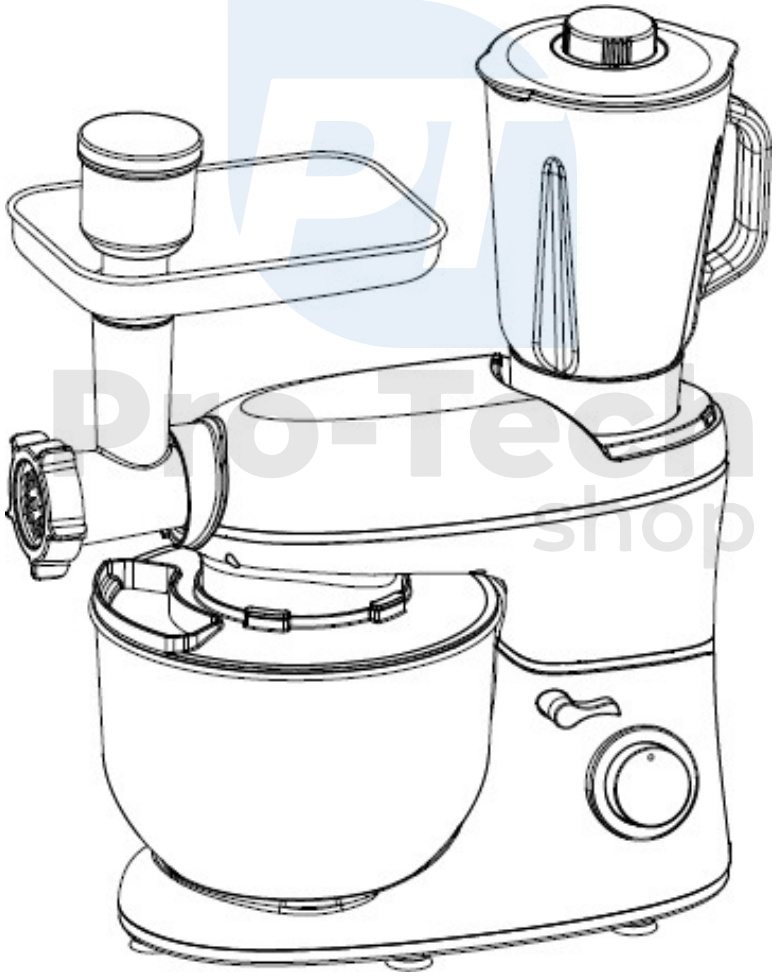

Bedienungsanleitung

Übersetzung der Originalanleitung

Lesen Sie vor der Verwendung die folgenden Anweisungen für den ordnungsgemäßen Gebrauch des Produkts. Bewahren Sie diese Anweisungen bitte auf und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen, da deren Nichtbeachtung Leben oder Gesundheit gefährden kann.

Wichtig:
- Bitte lesen Sie diese vor der Verwendung sorgfältig durch und befolgen Sie alle Anweisungen in der Anleitung.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Bewahren Sie diese Anleitung für den späteren Gebrauch auf.

Eigenschaften:

Die 3-in-1-Küchenmaschine (Küchenmaschine, Mixer, Fleischwolf) ist ein nützliches Gerät in jeder Küche. Ein Gerät, drei Verwendungsmöglichkeiten. Die erste ist der Mixer – die Küchenmaschine verfügt über einen separaten 1,5-Liter-Glasbehälter, ein weiteres Gerät ist der Fleischwolf mit 3 verschiedenen Siebgrößen und der Planetenrührer. Das Gerät verfügt über eine 6,2-Liter-Schüssel, die mit einem festen Griff ausgestattet ist. Sie besteht aus Edelstahl und verfügt über einen Spritzschutz, sodass Sie sie auch beim Mixen auf höchster Stufe sauber halten können. Das Set enthält 3 Aufsätze für die Zubereitung von Speisen. Der Rührbesen mit Silikonrippen dient zum perfekten Vermengen der Teigzutaten. Der Knethaken ist für das gründliche Kneten von Teig, beispielsweise Hefeteig, vorgesehen, und der Schneebesen wird zum Aufschlagen von leichten Zutaten wie Schlagsahne oder Eiweiß verwendet. Das Gerät verfügt über 6 Geschwindigkeitsstufen und zusätzlich über eine PULSE-Funktion.

Montage des Fleischwolfs:

Sie müssen lediglich die Abdeckung an der Vorderseite des Geräts entfernen und den Fleischwolf anschrauben, die Fleischschüssel daraufsetzen – und schon ist der Fleischwolf einsatzbereit.

Montage des Mixers:

Die Installation ist kinderleicht. Schrauben Sie die Abdeckung an der oberen Rückseite des Gehäuses ab und schrauben Sie den Behälter fest. Nach der Montage ist der Mixer einsatzbereit.

Verwendung:

1. Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
2. Um den Arm anzuheben, drehen Sie den Sicherheitsknopf im Uhrzeigersinn. Der Arm wird automatisch angehoben.
3. Setzen Sie den Behälter in das Gehäuse ein und drehen Sie ihn gemäß der Anzeige am Gerät (bis er einrastet).
4. Setzen Sie die Schutzabdeckung auf die Stelle, an der sich die Antriebswelle befindet.
5. Setzen Sie den gewünschten Aufsatz (Haken/Schneebesen/Rührbesen) auf, indem Sie den oberen Teil auf die Abtriebswelle stecken und gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis er einrastet.
6. Fügen Sie die Zutaten hinzu (max. 1,5 kg).
7. Starten Sie den Arm mit dem Sicherheitsknopf.
8. Starten Sie den Betrieb, indem Sie den Drehknopf auf die gewünschte Leistung einstellen.
9. Für den Pulsbetrieb stellen Sie den Schalter auf die Position PULSE. Der Schalter muss entsprechend der gewünschten Intervalllänge in dieser Position gehalten werden. Nach dem Loslassen kehrt der Schalter automatisch in die Position 0 zurück.
10. Schalten Sie den Roboter nach Beendigung der Arbeit aus, nehmen Sie die Schüssel heraus, trennen Sie ihn vom Stromnetz und reinigen Sie ihn.

Reinigung:

- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker aus der Steckdose.
- Tauchen Sie die Motorabdeckung niemals in Wasser!
- Verwenden Sie keine scharfen oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie zur Reinigung der Außenfläche der Abdeckung nur ein feuchtes Tuch.
- Die Komponenten sind nicht spülmaschinengeeignet. Unter dem Einfluss von Hitze oder aggressiven Reinigungsmitteln können sie sich verformen oder verfärben.
- Gegenstände, die mit Lebensmitteln in Kontakt gekommen sind, können mit Seifenwasser gereinigt werden.
- Lassen Sie die Teile vor dem Zusammenbau des Geräts gründlich trocknen.

Achtung:
- Überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Spannung Ihrer Steckdose übereinstimmt, an die Sie das Gerät anschließen möchten.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder andere Teile beschädigt sind.
- Wenden Sie sich für den Austausch oder die Reparatur eines beschädigten Netzkabels nicht an unbefugte Personen. Wenden Sie sich an den Importeur.
- Bewahren Sie das Gerät außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Halten Sie das Netzkabel von heißen Oberflächen fern.
- Vergewissern Sie sich immer, dass der Stecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
- Schließen Sie das Gerät nicht an eine externe Zeitschaltuhr an.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf brennbare Materialien oder in deren Nähe auf.

- Stellen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Wand oder auf einem anderen Gerät auf. Lassen Sie mindestens 10 cm Freiraum an der Rückseite und an den Seiten sowie 10 cm Freiraum über dem Gerät.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für andere Zwecke als die in dieser Anleitung beschriebenen.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt laufen.
- Decken Sie während des Betriebs die Lüftungsöffnungen nicht ab und schützen Sie das Gerät vor Verschmutzungen.
- Das Gerät ist nur für den privaten Gebrauch und den vorgesehenen Zweck bestimmt. Dieses Gerät ist nicht für den gewerblichen Gebrauch geeignet.
- Halten Sie es von Wärmequellen, direkter Sonneneinstrahlung, Feuchtigkeit (tauchen Sie es niemals in Flüssigkeiten) und scharfen Kanten fern. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Wenn das Gerät feucht oder nass ist, trennen Sie es sofort vom Stromnetz.

Besondere Sicherheitshinweise:
- Trennen Sie das Gerät immer vom Stromnetz, wenn Sie es unbeaufsichtigt lassen und vor dem Auf- oder Abbau sowie vor der Reinigung.
- Schalten Sie das Gerät aus und trennen Sie es vom Stromnetz, bevor Sie Zubehörteile austauschen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht entgegen seiner Bestimmung.
- Führen Sie keine Gegenstände in die rotierenden Teile des Geräts ein, während es in Betrieb ist.
- Stellen Sie das Gerät auf eine glatte, ebene und stabile Arbeitsfläche.
- Stecken Sie den Netzstecker des Geräts nicht in die Steckdose, ohne zuvor das gesamte erforderliche Zubehör installiert zu haben.

ACHTUNG:
Vergewissern Sie sich vor dem Herausnehmen aus dem Ständer, dass der Mixer ausgeschaltet ist. Seien Sie vorsichtig beim Umgang mit den scharfen Messern, beim Entleeren der Schüssel und während der Reinigung.

Technische Daten:
Produktcode: PT74491
Modell: SM-1504BM
Farbe: Schwarz
Behältervolumen: 6,2 l
Geschwindigkeitsstufen: 6 Stufen + PULSE
Antrieb METAL GEAR SYSTEM: Planetengetriebe, Metall
Bedienung: mechanischer Drehknopf mit roter LED-Hintergrundbeleuchtung Kindersicherung gegen versehentliches Öffnen
Leistung: 2200 W
Netzfrequenz: 50–60 Hz
Gehäusematerial: ABS-Kunststoff
Stromversorgung: 220–240 V
Länge des Netzkabels: 100 cm
Abmessungen des Geräts: 33 x 37 x 24 cm Verpackungsmaße: 60 x 38 x 28,5 cm Gewicht des Geräts: 5,20 kg
Gewicht mit Verpackung: 10,6 kg

Pro-Tech shop