Pro-Tech TOOLS

# Montagewerkstatt Stuhl



## Anweisungen für den Gebrauch

**Übersetzung der Originalanleitung**



Bitte lesen Sie diese vor der ersten Benutzung sorgfältig durch. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, sich mit allen Anweisungen vertraut zu machen, die für den sicheren Gebrauch und Betrieb erforderlich sind, und alle Risiken zu verstehen, die beim Betrieb des Geräts auftreten können.

**SICHERHEIT**

Lesen Sie den Inhalt dieses sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen oder versuchen, es zu montieren. Eine unsachgemäße Montage oder ein unsachgemäßer Gebrauch kann zu schweren Verletzungen oder Sachschäden führen.

Der Stuhl sollte nur und ausschließlich in der Weise benutzt werden, für die er bestimmt ist. Stellen Sie sich nicht darauf und benutzen Sie ihn nur auf einer harten und ebenen Oberfläche, die sein Gewicht und das Gewicht der Person, die ihn benutzt, tragen kann. Die Verwendung des Geräts auf einem anderen Untergrund kann zu einem Verlust der Stabilität und zu einem Unfall führen.

Nehmen Sie keine Veränderungen am Stuhl vor. Dies führt zum sofortigen Verlust der Garantie, da jede Veränderung das Risiko einer Beeinträchtigung der mit sich bringt. Bei , Beschädigungen oder falscher Montage des Stuhls ist die Arbeit mit dem Gerät sofort einzustellen.


Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind brennbar. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn in dem Bereich, in dem der Stuhl verwendet wird, die Gefahr von Funkenbildung besteht.

Die maximale Tragfähigkeit von 136 kg darf nicht überschritten werden!



**STÜCKLISTE UND MONTAGE**

| TEIL | VIELFALT |
|---|---|
| 1. Sitz | 1 |
| 2. Oberseite des Rahmens | 2 |
| 3. Schraube 1 | 4 |
| 4. Schraube 2 | 4 |
| 5. Schraube 3 | 4 |
| 6. Pad | 4 |
| 7. Kunststoffabdeckung | 1 |
| 8. Unterer Teil des Rahmens | 1 |
| 9. Schraube 4 | 4 |
| 10. Rad | 4 |

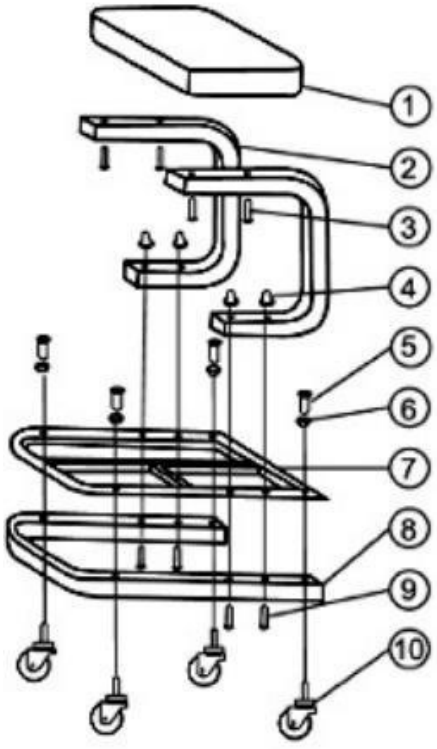


Der Stuhl sollte wie in der Abbildung gezeigt zusammengebaut werden. Beginnen Sie mit der Montage, indem Sie die Rollen (10) mit den Schrauben Nr. 4 (9) an der Unterseite des Rahmens (8) festschrauben und dann nach oben richten.